




# Remplacement du boîtier externe de la Xbox One X Project Scorpio Edition

Retrait du boîtier externe de la console de jeu Xbox One X Project Scorpio Edition créée par Microsoft en 2017.

Rédigé par: Ashley Masuda

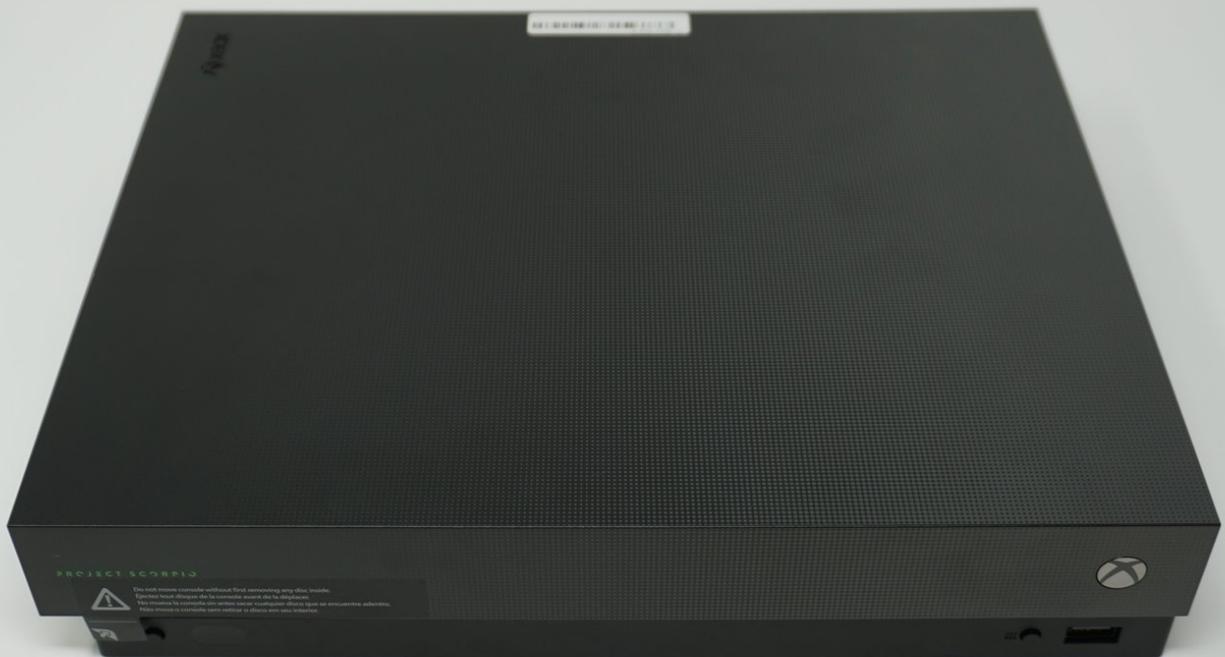

## INTRODUCTION

Ce tutoriel explique comment retirer le boîtier en plastique extérieur de la Xbox One X. Cela pourrait être utile pour remplacer le boîtier lui-même s'il est endommagé. Le retrait du boîtier extérieur est également nécessaire pour remplacer l'un des composants intérieurs. Avant de commencer, il est recommandé de vous assurer de disposer des bons outils, ainsi que d'un environnement propre avec suffisamment d'espace pour organiser les composants. Sachez que désassembler votre Xbox peut annuler votre garantie, vous voudrez peut-être lire les conditions du fabricant au préalable.

---

### OUTILS:

- [T9 Torx Screwdriver](#) (1)
  - [Precision Tweezers Set](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier externe



- Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer la vis de 13 mm située sous et à gauche de l'entrée d'alimentation.

## Étape 2



- À l'aide de pincettes de précision, retirez la languette de la vis située du côté opposé de la boîte.
- Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer la vis de 13 mm révélée sous la languette.

### Étape 3





- Orientez le boîtier de sorte que l'avant de la Xbox (le côté avec le bouton d'alimentation) soit face à vous.
- Retirez le haut du boîtier en le faisant glisser vers vous.

### Étape 4



- À l'aide d'un tournevis Torx T9, retirez les deux vis argentées de 15 mm qui maintiennent une carte de circuit imprimé / un panneau sur le côté du boîtier métallique intérieur.
- À l'aide du même tournevis, retirez la vis noire de 9 mm située plus loin à droite sur le même circuit imprimé / panneau.

## Étape 5

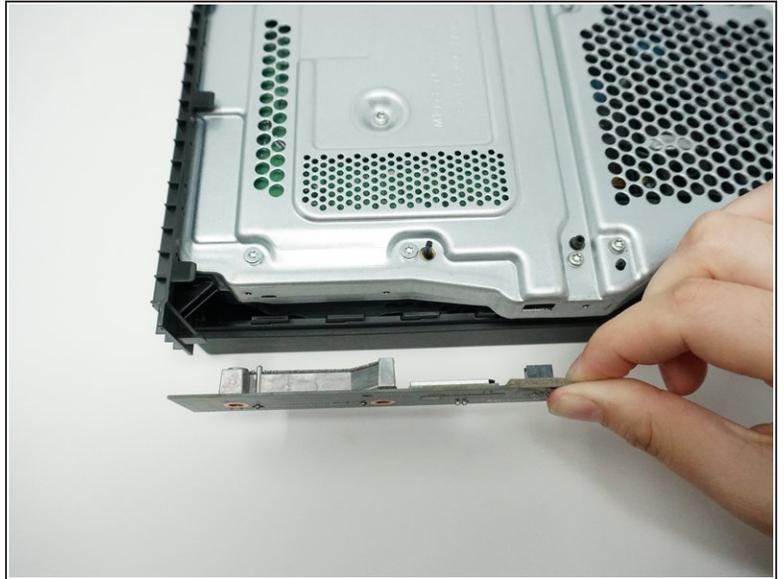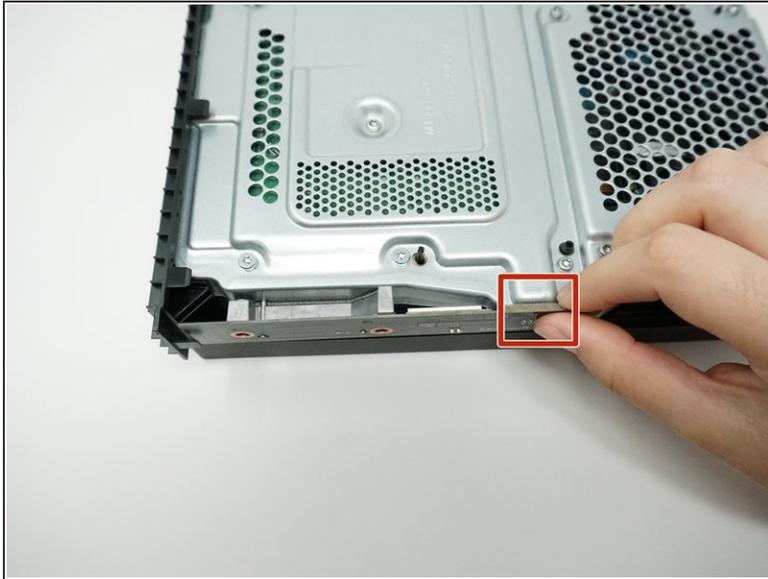

- Retirez le panneau dévissé sur le côté de l'appareil en le tirant vers vous.

**i** Faites attention au connecteur, car il est fragile.

## Étape 6




- Tirez le bord supérieur de la pince blanche vers le bas, puis retirez le connecteur blanc du panneau disloqué à l'aide d'une pince de précision.
- ⓘ Ne forcez pas le connecteur car il est fragile. Remuer peut être nécessaire.

## Étape 7



- Au sommet de l'appareil, dans le coin situé directement au-dessus du connecteur blanc, se trouve une plaque ovale maintenue en place par deux vis.
- Retirez les deux vis de 7 mm avec un tournevis Torx T9.
- Soulevez la plaque détachée sur le côté.
- ⓘ La plaque est toujours connectée à l'appareil.

## Étape 8

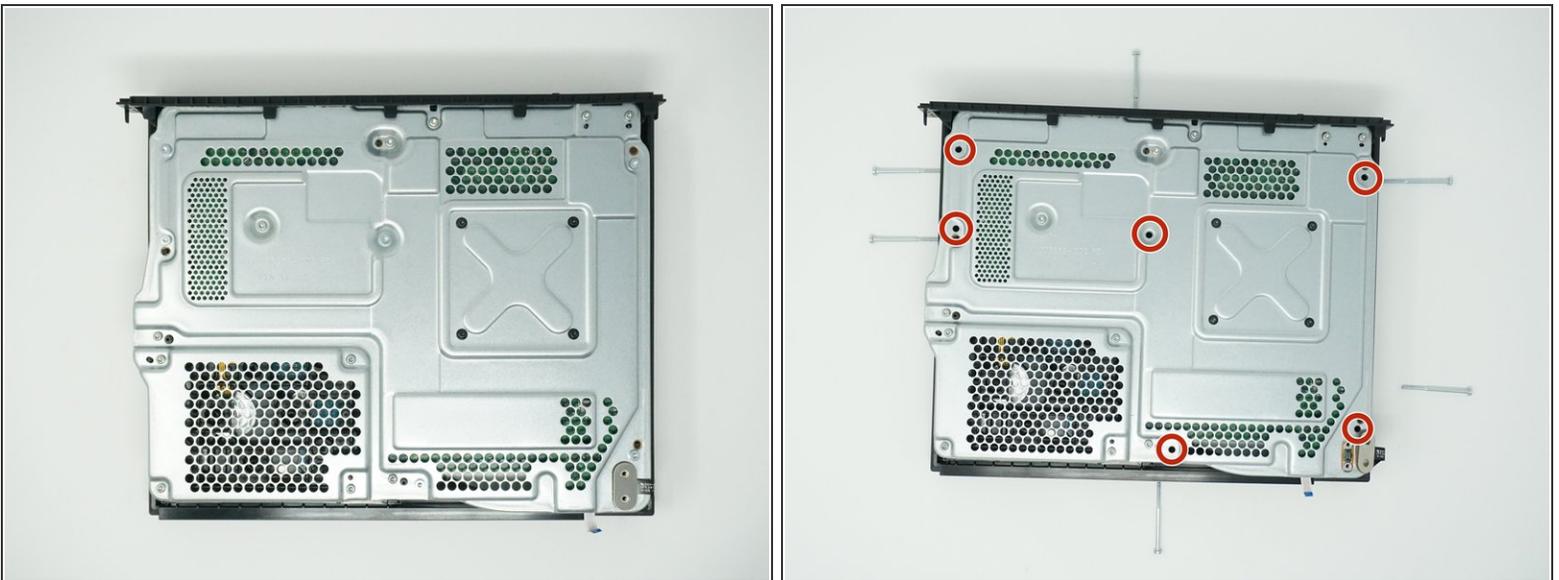

- Utilisez un tournevis Torx T9 pour retirer les six vis de 47 mm de long, qui fixent la partie inférieure du boîtier extérieur.

## Étape 9



- Tournez la Xbox, de sorte que le bas de l'affaire est sur le dessus.
- Soulevez le bas du boîtier de la Xbox en le tirant vers le haut et vers vous.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.