



Reemplazo de la batería del Acer Aspire E5-573G

Cómo reemplazar la batería en la computadora Acer Aspire E5-573G.

Escrito por: Alex Bahm



INTRODUCCIÓN

Esta guía te mostrará cómo reemplazar una batería gastada o defectuosa en una computadora portátil Acer Aspire E5-573G.



HERRAMIENTAS:


- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)



PARTES:

- [Acer AL15A32 Replacement Battery](#) (1)


Paso 1 — Disco óptico

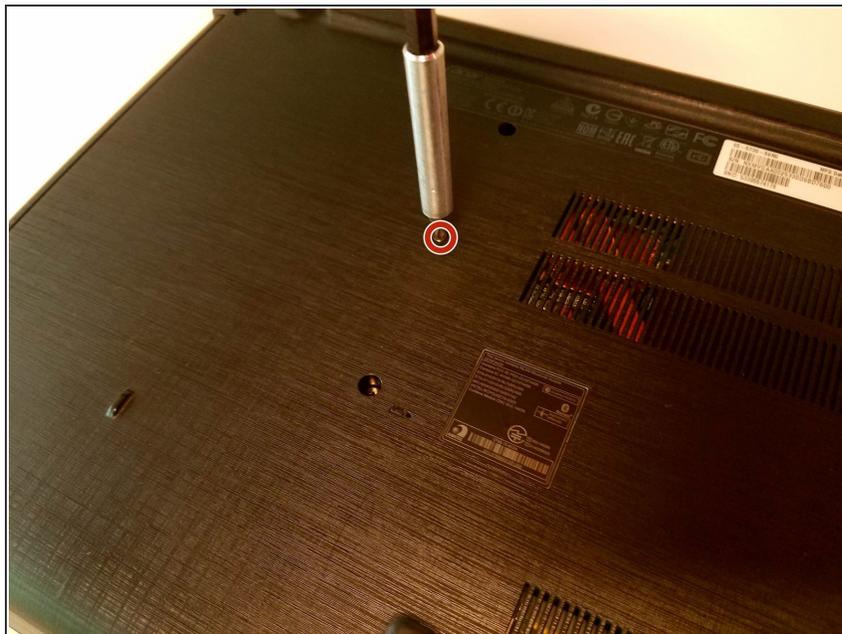

⚠ Asegúrate de que el dispositivo esté apagado antes de comenzar este procedimiento.


- Remueve el tornillo Phillips de 5 mm que sujeta el disco en su lugar.

Paso 2

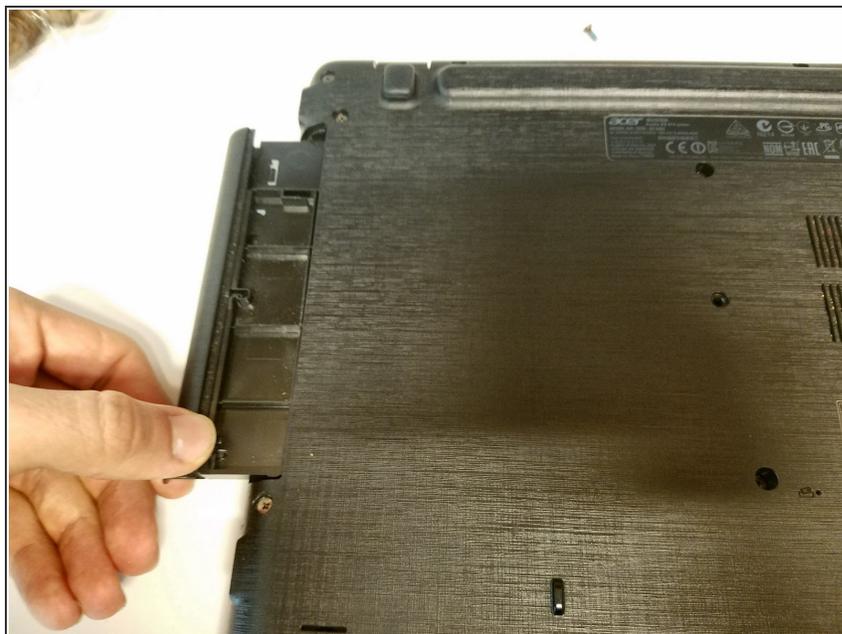


- Saca el disco óptico.

Paso 3 — Batería

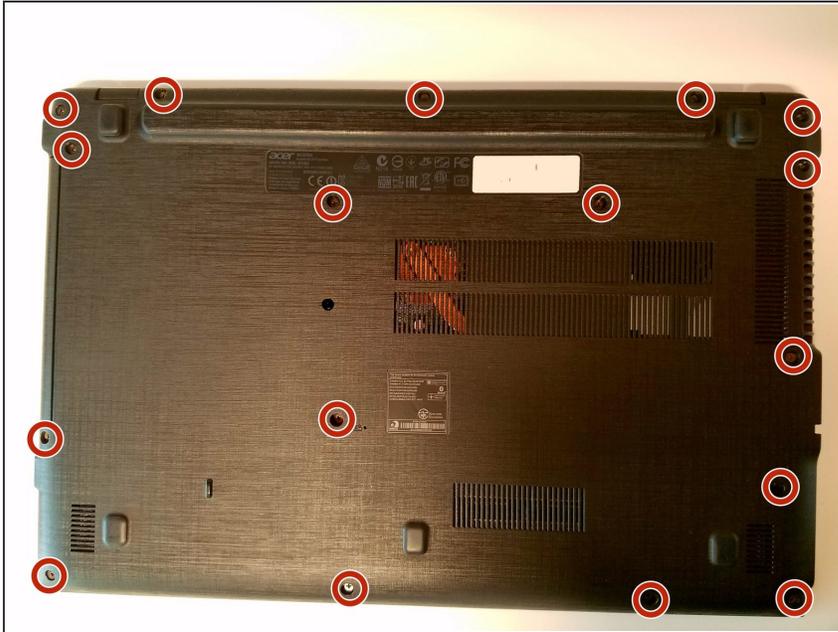

- Desatornilla todos los 17 tornillos Phillips de 5 mm de la tapa inferior.

Paso 4

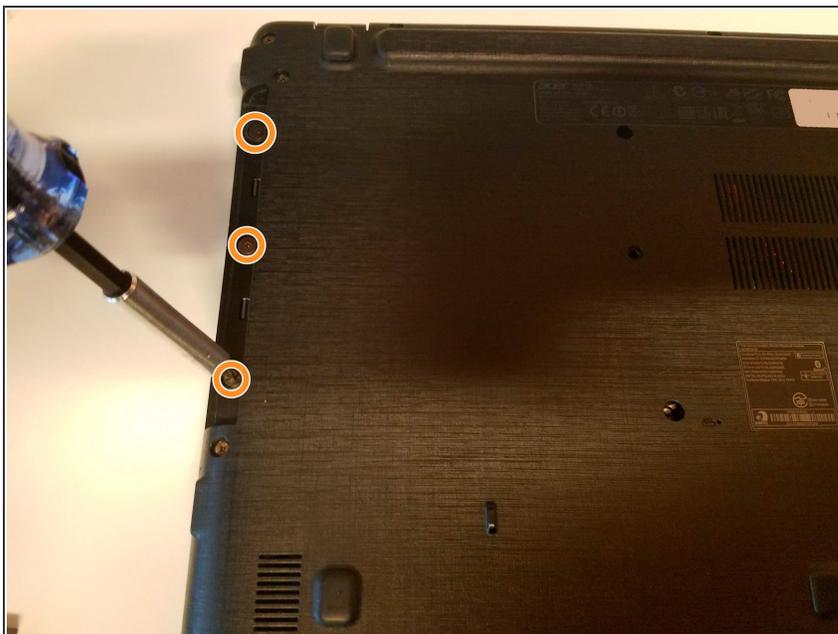


- Desatornilla los tres tornillos Phillips de 2.5 mm que se encuentra por debajo de la plataforma del disco óptico.

Paso 5




- Pasa una púa entre la tapa inferior y el dispositivo alrededor del borde de la computadora portátil y quita la cubierta del resto del dispositivo.

Paso 6

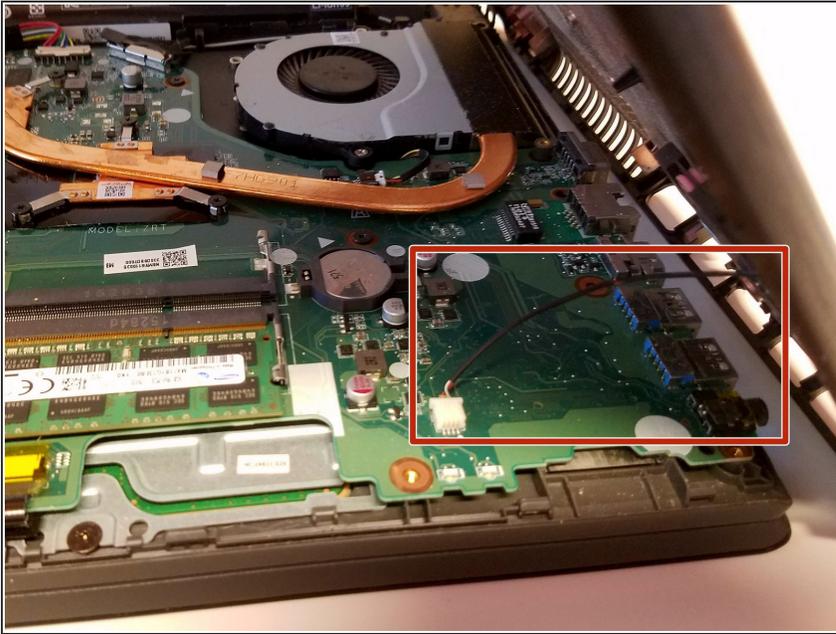

- Levanta el lado izquierdo de la tapa inferior, **pero no quites completamente la tapa**, ya que el cable del altavoz sigue conectado y se dañará.
- Tira del conector del altavoz hacia el ventilador para desconectarlo de su zócalo en la placa madre.

Paso 7

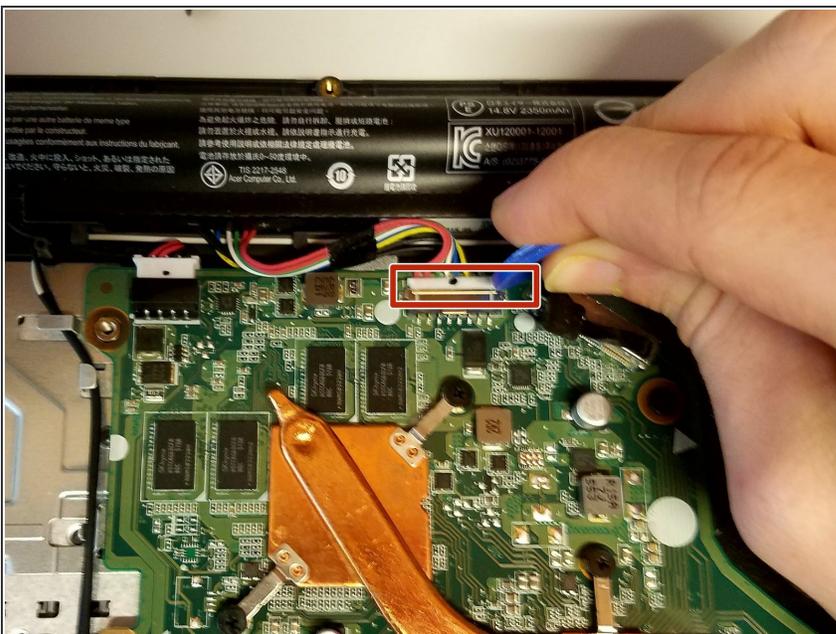

- Tira del conector de la batería hacia la batería para desconectarla de su zócalo en la placa madre.
- Remueve la batería.

Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso.

Lleva tus desechos electrónicos a un [centro de reciclaje certificado](#).