




맞춤형 접착 시트 사용법

맞춤형 접착 시트를 사용하여 기기를 수리하는 동안 접착제를 교체하세요.

작성자: Adam O'Camb

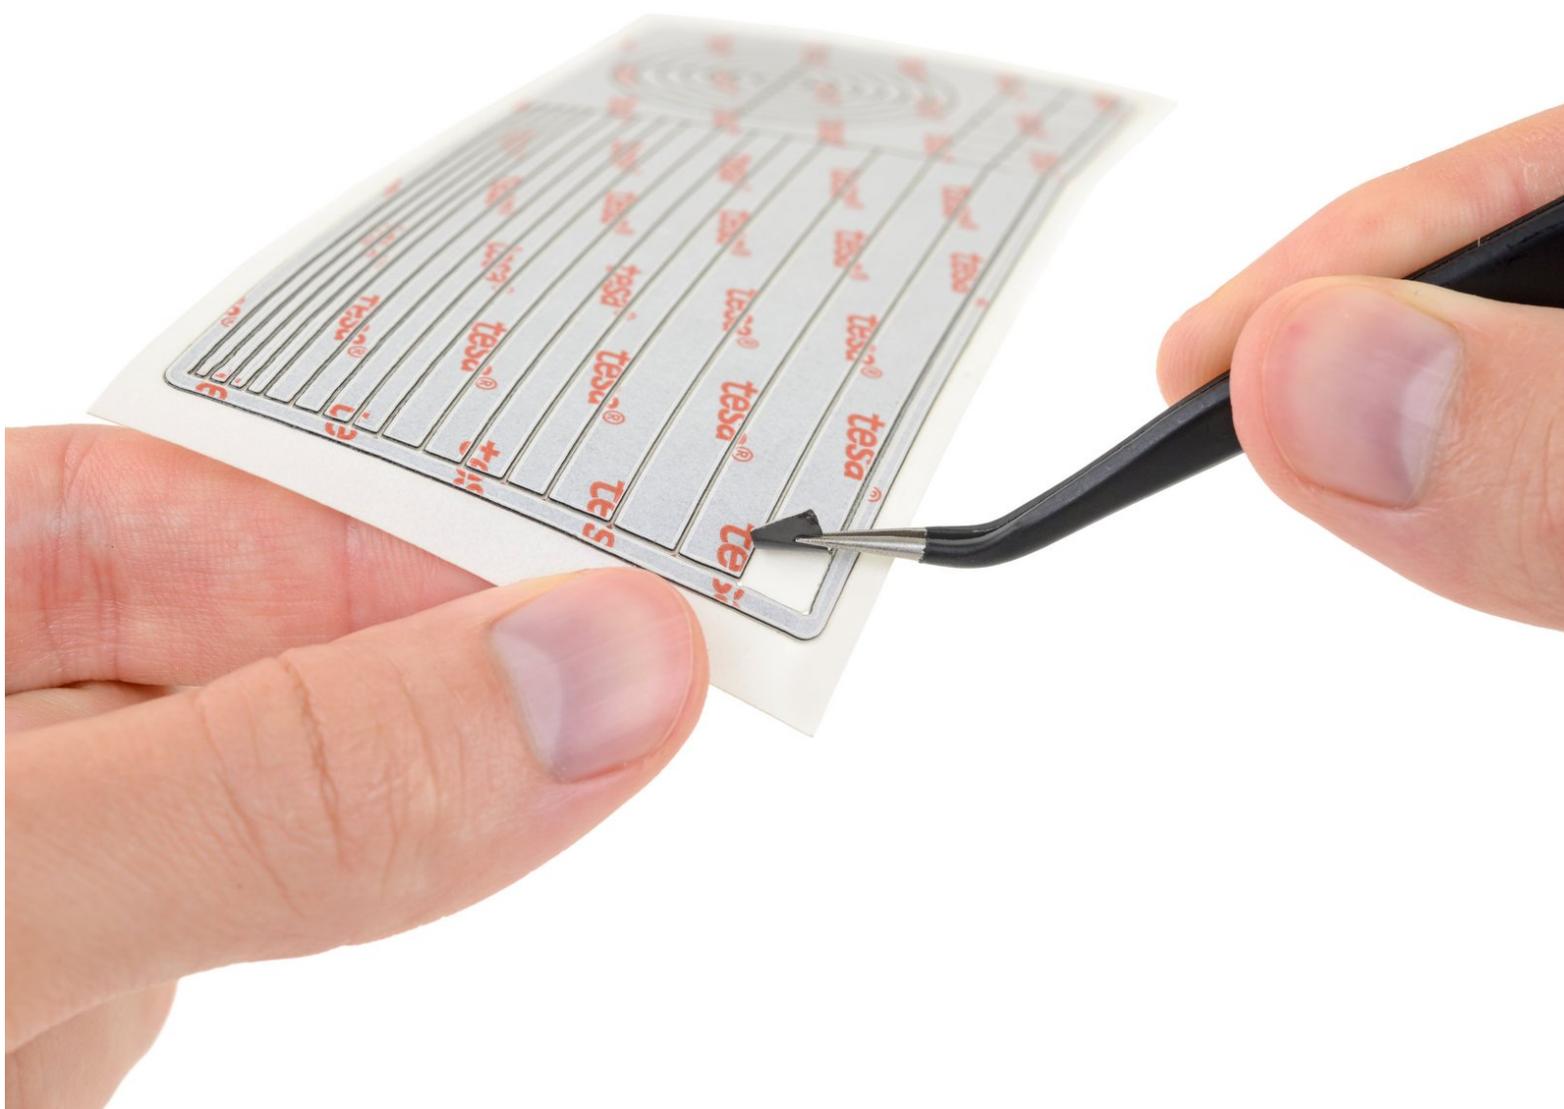

소개

많은 교체 부품은 맞춤형 접착제를 포함하지 않는 대신 다양하고 유용한 모양의 양면 맞춤형 접착 카드와 함께 제공됩니다. 이 안내서는 맞춤형 접착 카드의 가장 일반적인 기기 수리 방법 중 일부를 다룹니다.

접착제 교체 지침은 귀하의 휴대폰과 부품에 맞는 수리 안내서를 따르세요. 이 안내서는 일부 교체 키트에 포함된 맞춤형 접착 카드를 사용할 때만 해당됩니다.


도구:

- Tweezers (1)
- Spudger (1)
- Isopropyl Alcohol (1)
- Coffee Filters or a lint-free cloth (1)

부품:

- Precut Adhesive Card (1)

단계 1 — 표면 준비

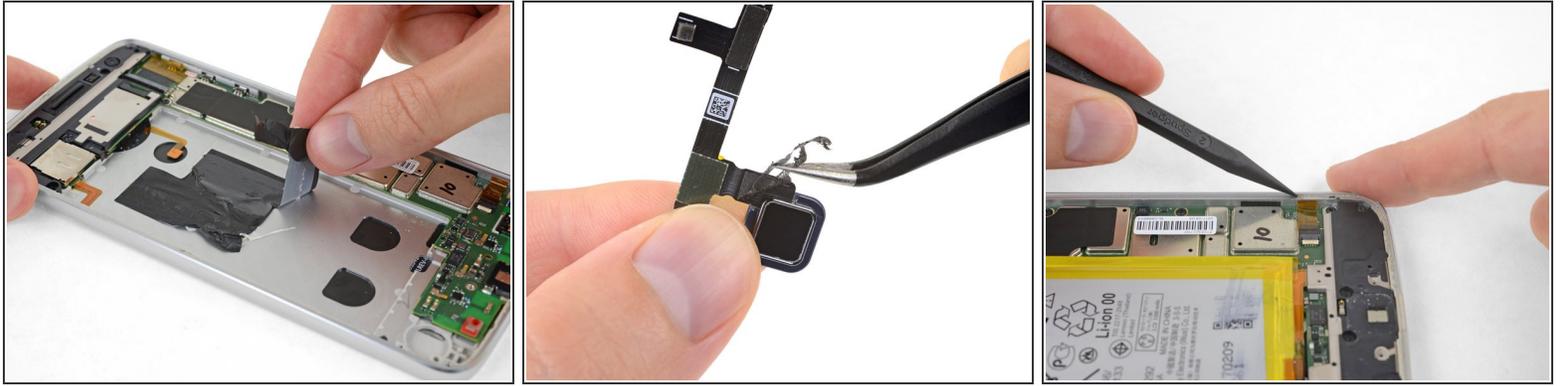


- 모든 접착 표면에서 오래된 접착제, 유리 및 기타 잔여물을 모두 제거하세요.
- ⓘ 접착제는 핀셋 또는 손가락으로 잡아 당기거나, [spudger/스퍼저의 끝 부분으로 돌려 감아](#) 당기거나, spudger/스퍼저의 평평한 끝으로 긁어낼 수 있습니다.
- 대부분의 접착제를 제거한 다음, spudger/스퍼저의 끝 부분으로 좁은 공간의 작은 접착제 조각을 긁어내세요.
- ⚠ 배터리 주변에서 작업할 때 실수로 배터리에 구멍을 내거나 구부리지 않도록 주의하세요.

단계 2



- 보풀이 없는 천과 (또는 커피 필터) 약간의 이소프로필 알코올을 함께 사용하여 접착 표면을 청소하세요. Q-팁을 사용하여 작은 표면과 모서리를 청소하세요.
- ⓘ 용액으로 인해 손상되기 쉬운 표면에는 50/50 물과 이소프로필 알코올 혼합으로 사용하세요. 향내가 나거나 잔여물을 남길 수 있는 세제는 사용하지 마세요.
- 최상의 결과를 위하여 청소 도구를 앞뒤로 말고 한 방향으로 닦으세요.
 - ⓘ 이렇게 하면 남아있는 모든 접착제 잔여물을 제거하고 새 접착 표면을 준비하는데 도움이 됩니다.
- 청소가 끝나면 용액이 증발하도록 최소한 일 분 이상을 기다리세요.
- ⓘ 다음 네 단계는 맞춤형 접착 카드 사용 사례입니다. 수리에 도움이 될 내용을 평가하고 7단계로 진행하여 적용 및 설치하세요.

단계 3 — 직사각형 스트립

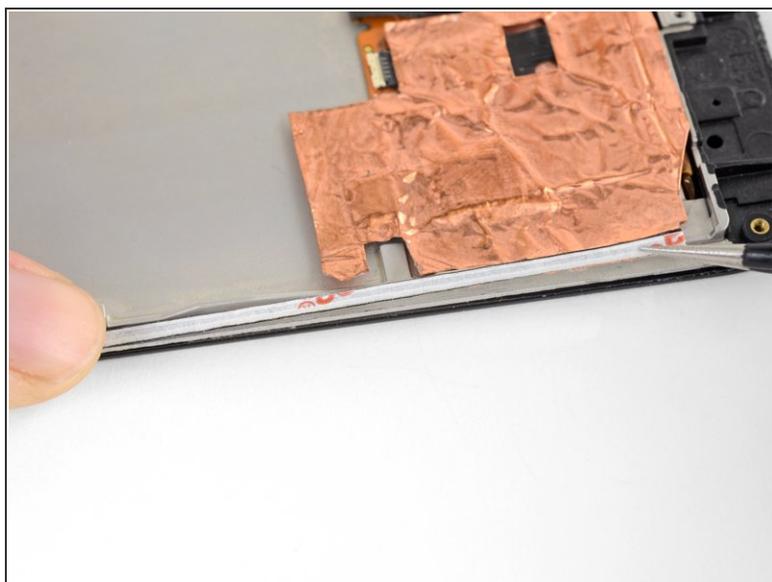


- 좁은 직사각형 스트립을 사용하여 디스플레이에 있는 것 처럼 좁은 모서리를 고정하세요.
- 배터리 처럼 큰 부품을 부착하려면 긴 직사각형 스트립 여러 개를 사용하세요.

단계 4 — 카드 테두리




- 카드의 얇은 접착 테두리를 사용하여 작은 직사각형 부품을 고정하세요.

단계 5 — 맞춤형 및 직사각형

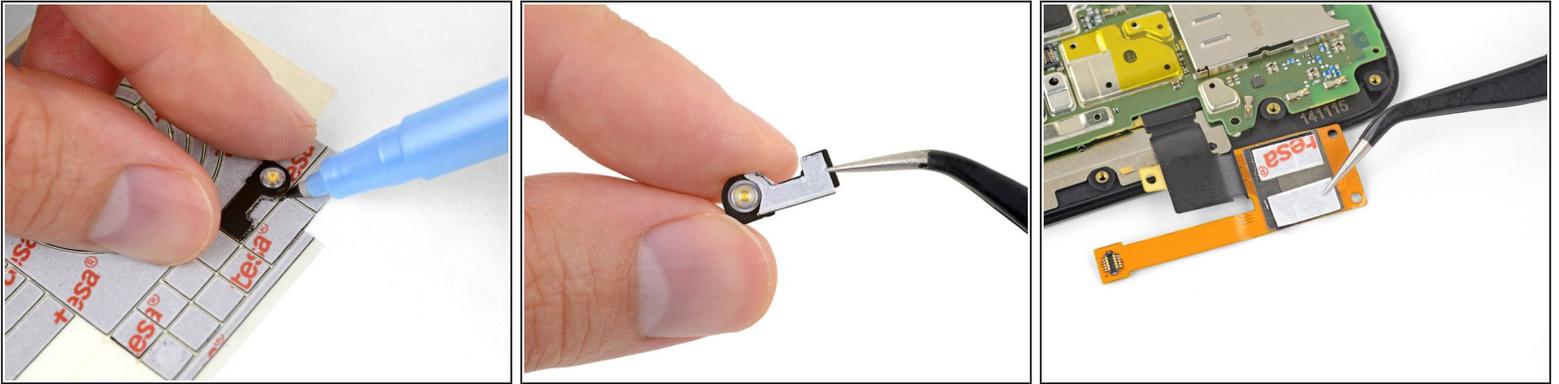

- 작은 직사각형 또는 잘리지 않은 카드 부분을 사용하여 작은 부품의 다양한 모양을 잘라내세요.
- 작은 정사각형 또는 직사각형 부품에 직사각형 하나 또는 두 개를 사용하세요.

단계 6 — 원형

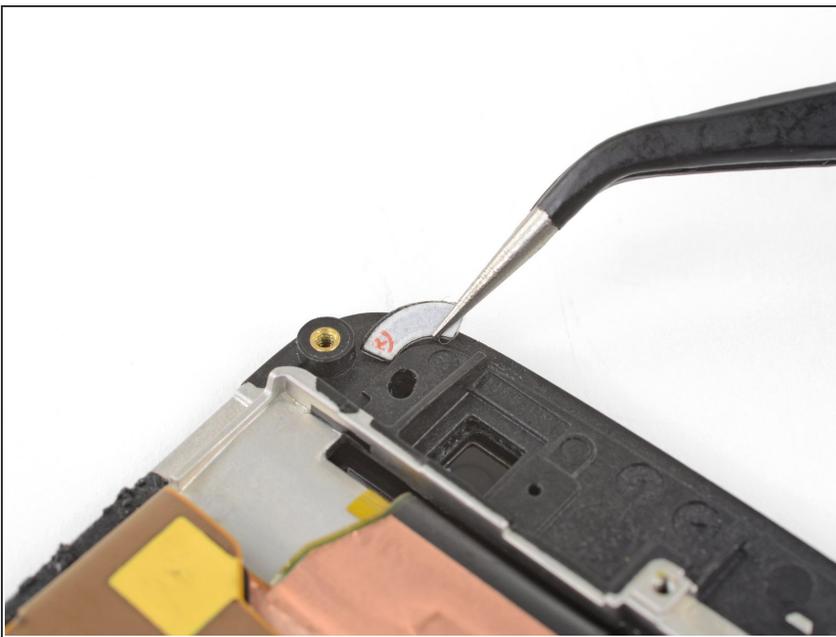

- 원형 컷아웃을 사용하여 둥근모양의 부품, (NFC 코일 처럼) 접착하면 안 되는 깨지거나 찢어지기 쉬운 부품, 또는 둥근 모서리를 고정하세요

단계 7 — 적용 및 설치




- 접착제를 붙이기 전에 교체 부품이 제대로 맞는지 확인하고 모든 커넥터가 케이블에 무리를 주지 않으며 연결되는지 확인하세요. 안전하다면 기기의 전원을 켜고 모든 것이 올바르게 작동하는지 확인하세요. 모든 것이 제대로 작동한다면 기기의 전원을 끄고 다음 단계로 진행하세요.
- ① 제대로 작동하지 않는 것이 있다면 [답변 포럼](#)을 방문하여 문제 해결 조언을 참고하세요.
- 기기의 전원을 끈 상태에서 수리에 적합한 접착제 모양을 적용하세요.
 - 리본 케이블, NFC 또는 무선 충전 코일처럼 부서지기 쉬운 표면에는 접착제를 붙이지 마세요.
 - 접착 스트립을 붙일 때는 한쪽 끝을 먼저 붙이고 나머지 스트립을 붙이면서 손가락이나 spudger/스퍼저의 평평한 끝으로 밀어서 기포를 제거하세요.
- 핀셋을 사용하여 접착제의 뒷면을 벗겨주세요.

단계 8



- 새 부품을 조심히, 올바른 위치에 설치하세요.
- 유연하지 않은 케이블이 있는 부품은 (예: 일부 배터리) 설치하기 전에 케이블을 연결하고 설치하는 동안 연결된 상태를 유지하여 부품이 올바르게 위치하도록 하세요.

단계 9

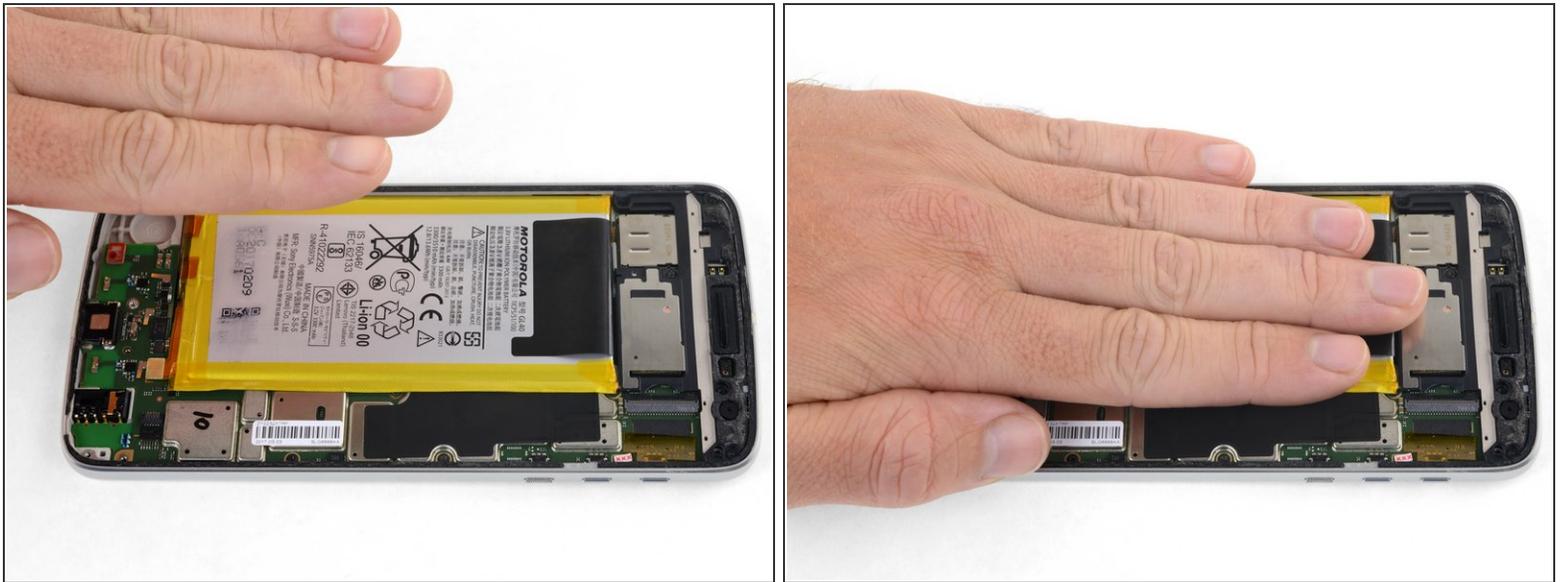

- 접착력을 강화하기 위해 접착 표면 전체에 30초 이상 균일한 압력을 가하세요.
- (디스플레이 및 커버 같은) 외부 부품의 접착 강도를 극대화하려면 접착제에 밤새도록 압력을 가하세요.
- [휴대폰 위로 책을 쌓아두는 것이](#) 좋은 방법입니다—책이 접착면 전체에 고르게 압력을 가하도록 하세요. 책을 평평하게 놓으려면 일종의 스페이서가 필요할 수 있습니다.

귀하의 기기 및 부품과 관련된 안내서를 따라 수리를 완료하세요.

전자 폐기물을 [R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터](#)로 가져가세요.

수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 문제 해결 도움은 자사의 [답변 커뮤니티](#)에서 확인하세요.