



iPhone XR Pentalobe/펜타로브 나사 교체

iPhone XR 디스플레이를 고정하는 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼거나 교체하십시오.

작성자: Adam O'Camb




소개

이 안내서를 사용하여 iPhone XR 디스플레이 패널을 고정하는 나사 두 개를 빼거나 교체하십시오. 이들은 iPhone의 유일한 외부 나사입니다. Apple 고유 설계 5-점 설계 나사를 사용하므로 빼려면 특수 P2 pentalobe/펜타로브 드라이버가 필요합니다.

도구:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

단계 1 — Pentalobe/펜타로브 나사

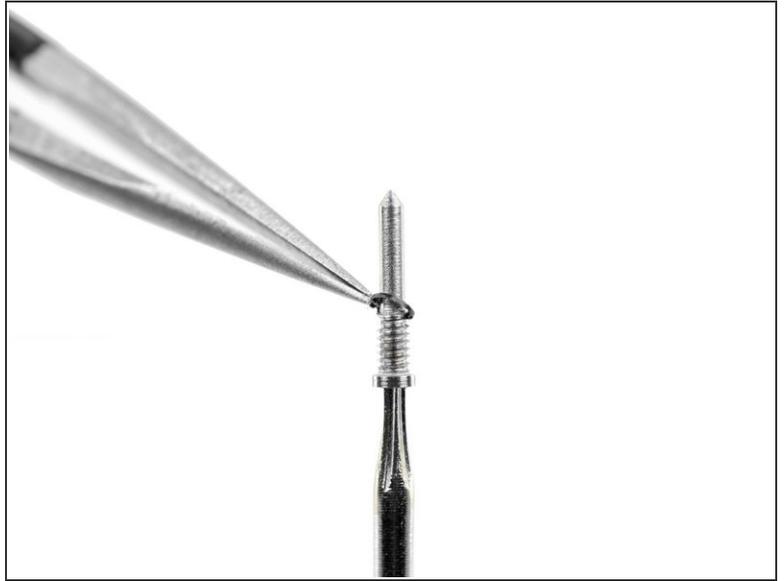

- ⚠ 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하십시오. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.
- 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주십시오.
- iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.7mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 빼주십시오.
- ⓘ iPhone을 열게되면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하십시오.
- 🔍 각 pentalobe/펜타로브 나사의 머리 바로 밑에는 검정색 고무 개스킷이 있습니다. 먼지와 액체로부터 최대한의 보호를 위하여 재조립할 때 개스킷의 상태를 확인하거나 나사를 교체하십시오.

기기를 다시 조립하려면 이 지침을 역순으로 수행하십시오.