




Samsung Galaxy S Phone 맞춤형 접착제 교체

Samsung Galaxy S 휴대폰 유리-후면에 접착제를 붙이는 방법에 대해 알아보세요. 후면 커버 부품 접착 지침도 포함합니다.

작성자: Arthur Shi

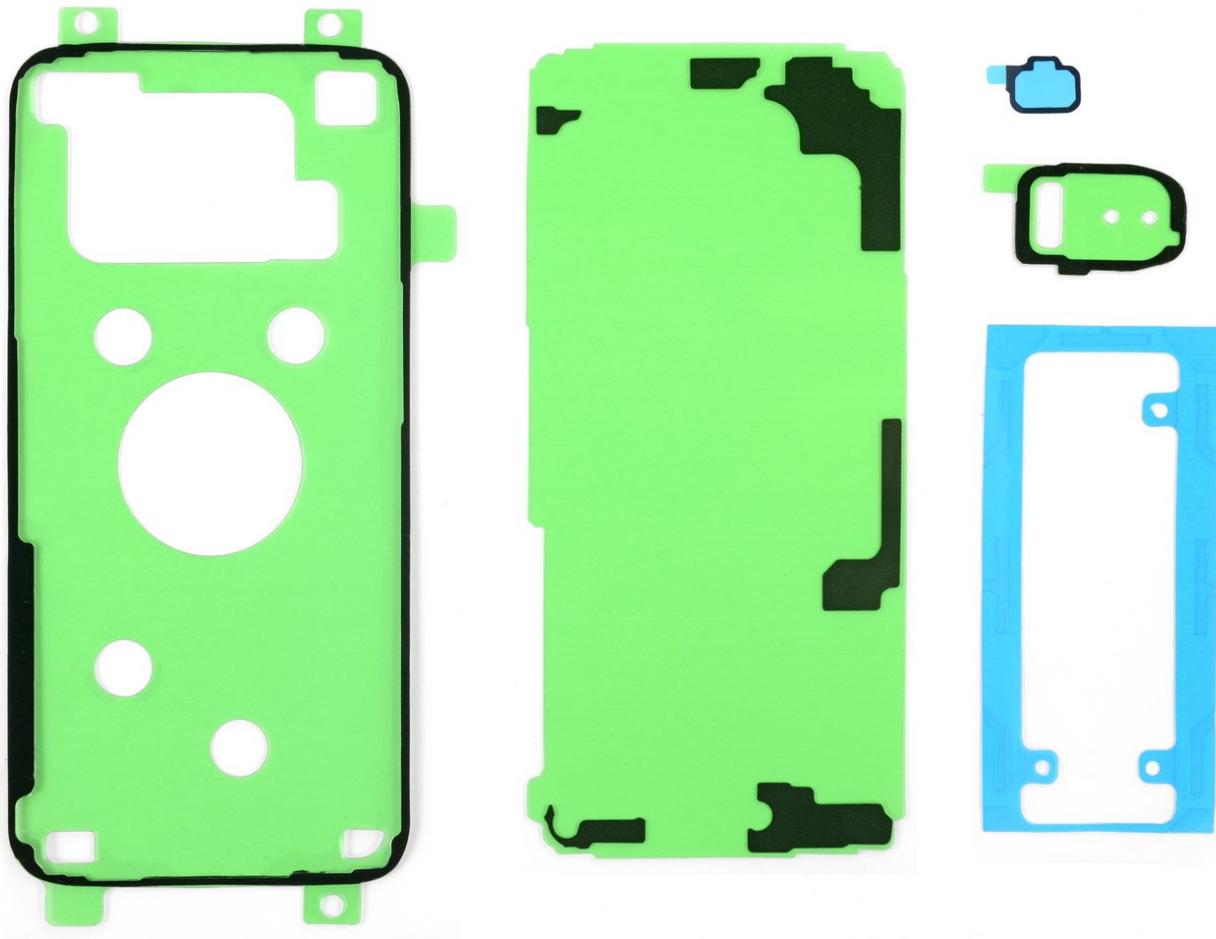

소개

후면 커버 키트에 포함된 모든 접착 스트립을 어떻게 해야 할지 잘 모르겠습니까? 제대로 잘 오셨습니다! 이 안내서는 유리 후면 커버 Galaxy S 시리즈용 (S7 이상) 후면 커버 접착 키트 사용법을 알려 줍니다. 또한 후면 베젤 및 지문 센서와 같은 다양한 후면 덮개 부품의 이동 및 설치 방법에 대한 지침도 포함하고 있습니다.

키트에 포함된 모든 접착 스트립을 사용할 필요는 없습니다. 지문 센서를 옮기는 경우 Tesa/테사 테이프 같은 양면 테이프가 필요합니다.

Galaxy S 휴대폰용 접착 스트립 목록은 [이 링크를 따라가세요](#).

이런 접착 스트립을 붙일 때 사용하는 팁:

- 일반적으로, 접착 스트립에는 유색 면 및 무색 (종이 또는 투명한 플라스틱) 면이 있습니다. 무색 면이 먼저 붙여야 할 스트립 표면을 결정합니다.
- 접착제를 쉽게 붙이기 위해서, 스트립을 휴대폰의 원하는 위치에 맞춘 다음

[스트립의 한쪽 가장자리를 붙여 스트립을 제위치에 고정하세요](#). 이렇게 하면 라이너를 벗길때 스트립의 맞춘 위치를 놓치지 않고 접착제를 드러낼 수 있습니다.


도구:

- [iOpener](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Isopropyl Alcohol](#) (1)

부품:


- [Precut Adhesive Card](#) (1)

단계 1 — 맞춤형 접착제

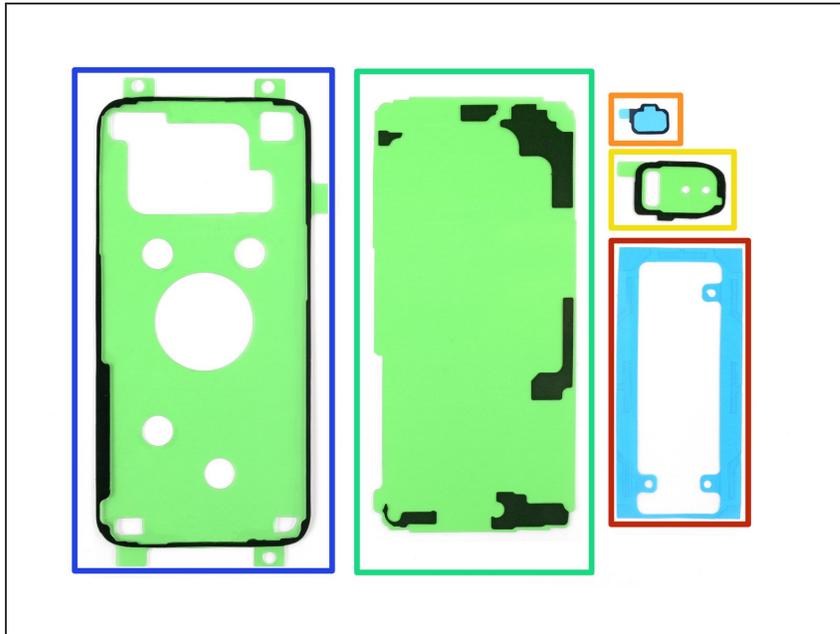

- ① 휴대폰 모델에 따라 이 안내서의 일 전 부분은 따르지 않아도 됩니다. 접착 키트로 어떤 작업을 수행할지 확인하세요:
- 배터리 접착제를 설치하려면 [이 안내서를 따르세요](#).
 - 지문 센서와 개스킷을 옮기고 설치하려면 [다음 단계](#)부터 시작하세요.
 - 후면 베젤을 옮기고 설치하려면 [5 단계로 건너 뛰세요](#).
 - 후면 커버 지원 접착제를 설치하려면 [9단계로 건너 뛰세요](#).
 - 후면 덮개 돌레 접착제를 설치하려면 [13단계로 건너 뛰세요](#).

단계 2 — 지문 센서 및 개스킷 접착제

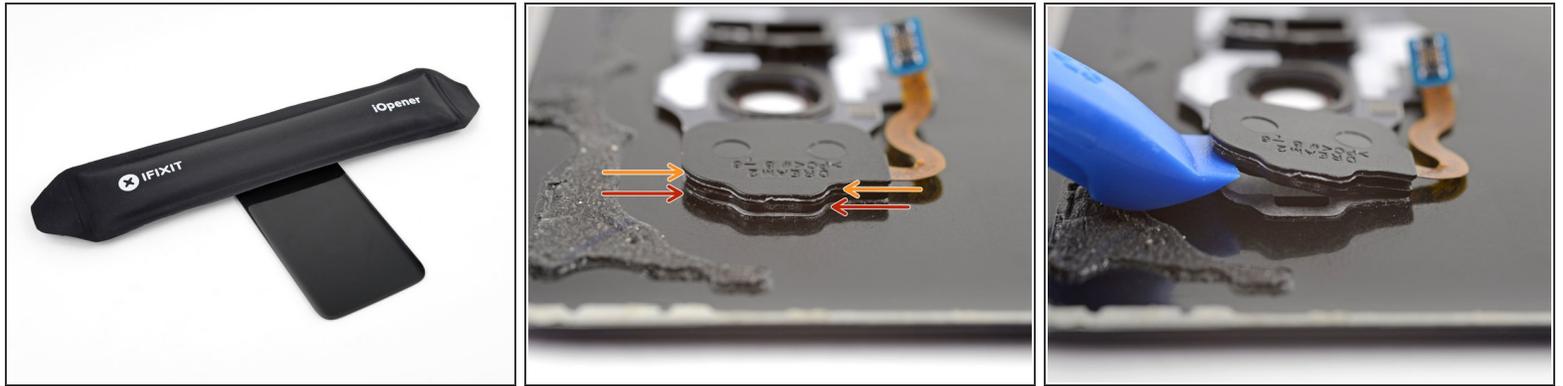

- ① 다음 세 단계는 지문 센서와 개스킷을 분리하고 옮기는 방법입니다.
- ① 휴대폰의 지문 센서와 카메라가 단일 후면 베젤에 (S9 처럼) 있는 경우 부품을 개별적으로 분리하지 않고도 해당 **베젤을 옮길** 수 있습니다.
 - **iOpener를 가열하고** 지문 센서에 일 분 동안 대주세요.
 - 여는 도구를 사용하여 후면 커버에 달아있는 지문 센서의 하단 이음새를 살짝 들어 올리세요.
 - 지문 개스킷 이음새, 상단 이음새는 들어 올리지 마세요.

단계 3



① [지문 센서 개스킷](#) 말고 지문 센서만 교체하는 경우 이 단계는 건너 뛰세요.

- 여는 도구를 사용하여 개스킷에서 지문 센서를 들어 올리세요.
- 교체용 개스킷에서 유색 플라스틱 라이너를 분리하여 접착면을 드러내세요.
- 지문 센서를 개스킷의 접착면에 조심히 정렬하고 내려놓으세요.
- 일단 정렬되었으면 손가락으로 단단히 눌러 접착하세요.

단계 4



- 지문 센서를 새 후면 커버에 붙이려면 맞춤형 접착제를 사용하거나 센서 들레에 [Tesa/테사 테이프](#) 같은 양면 테이프를 붙이세요.
- 후면 커버 컷아웃에 지문 센서를 정렬하고 손가락으로 단단히 눌러 접착하세요.

단계 5 — 후면 베젤



① 다음 네 단계는 후면 베젤을 분리하고 옮기는 방법입니다. 베젤은 후면 카메라, 플래시 및 지문 센서를 (일부 모델) 지원합니다.

- [iOpener를 가열하고](#) 일 분 동안 후면 베젤에 대주세요.
- 후면 덮개의 바깥 쪽에서 시작하여 손가락으로 베젤을 안쪽으로 밀어 베젤을 컷아웃에서 느슨하게 하세요.
- ① 베젤이 구부러질 수 있으니 너무 세게 밀지 마세요.
 - 또는 열기 도구를 사용하여 베젤을 들어 올려 후면 커버에서 느슨하게 하세요.

단계 6



- 베젤을 분리하세요.
- 여는 도구와 고농도 이소프로필 알코올을 사용하여 베젤에 남아있는 접착제 잔여물을 제거하세요.

단계 7



- 투명 플라스틱 라이너를 베젤 접착 스트립에서 벗겨 접착면을 드러내세요.
- 뒷면 커버의 컷아웃에 접착면을 조심히 정렬하세요.
- 일단 정렬되었으면 손가락으로 단단히 눌러 접착하세요.
- 접착 스트립에서 유색 플라스틱 라이너를 벗겨 접착면을 드러내세요.

단계 8




- 베젤을 접착면 위에 조심히 정렬하세요.
- 손가락으로 베젤 둘레를 눌러 접착하세요.
- 극세사 타월로 베젤 유리를 청소하세요.

단계 9 — 후면 커버 지원 접착제



- ⓘ 다음 네 단계는 후면 커버 지원 접착제 설치 방법입니다.
- ⓘ 지문 센서 또는 후면 베젤을 교체하는 경우 반드시 이들 작업을 먼저 완료하세요.
 - 접착 스트립의 윤곽을 접착 잔여물 및 휴대폰 프레임과 맞춰서 지원 스트립이 표면에 어떻게 정렬하는지 알아보세요.
 - ⓘ 일반적으로 말하자면, 투명 플라스틱 라이너로 덮인 접착면은 후면 커버에 붙여야 하며, 유색 라이너로 덮인 면은 휴대폰 프레임에 붙여야 합니다.
 - 여는 도구와 고농도 이소프로필 알코올을 사용하여 휴대폰 프레임에서 모든 접착제 잔여물을 제거하세요.
 - 후면 커버를 재-사용하는 경우 후면 커버에서 모든 접착제 잔여물을 제거하세요.
 - ⚠ 금속 도구는 후면 커버의 코팅을 긁을 수 있으므로 사용하지 마세요.

단계 10

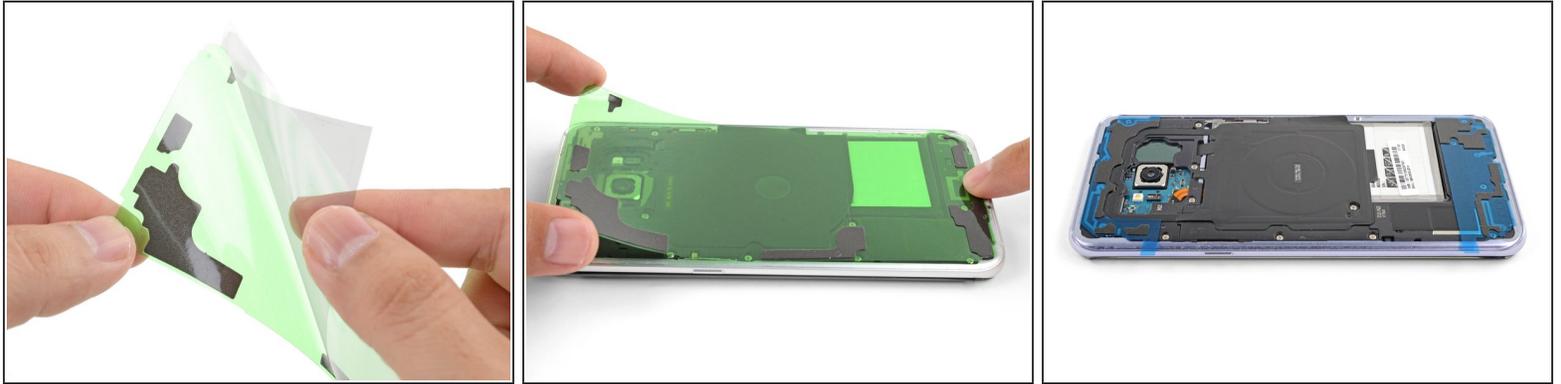

- 지원 접착 스트립에서 투명 라이너를 벗겨 접착면을 드러내세요.
- 끈끈한 표면을 만지지 않도록 주의하면서 스트립의 끈적한 면은 위로 향하고 휴대폰 프레임 위에 조심스럽게 내려 놓으세요.
- 접착 윤곽이 프레임과 일치하도록 접착 스트립을 휴대폰 프레임에 정렬하세요.
- 두 개의 작은 지원 스트립이 있는 경우 두 스트립에 이 과정을 반복하세요.

단계 11



- 후면 커버를 드러난 지원 스트립 위로 조심히 내리세요. 이렇게 하면 접착제는 후면 덮개의 올바른 위치로 옮겨집니다.

단계 12



- 후면 커버를 분리하세요.
- 손가락으로 지원 접착제를 후면 커버에 단단히 누르세요.
- 유색 라이너를 벗겨 접착제를 드러내세요.

단계 13 — 둘레 접착제




- 나머지 단계들은 후면 커버 둘레 접착제 설치 방법입니다.
 - 여는 도구와 고농도 이소프로필 알코올을 사용하여 휴대폰 프레임에서 모든 접착제 잔여물을 제거하세요.
 - 후면 커버를 재-사용하는 경우 후면 커버에서 모든 접착제 잔여물을 제거하세요.
- ⚠** 금속 도구는 후면 커버의 코팅을 긁을 수 있으므로 사용하지 마세요.

단계 14



- 투명 라이너를 둘레 접착 스트립에서 벗겨 접착면을 드러내세요.
 - 스트립의 탭을 잡고 접착제의 긴 가장자리를 후면 커버의 가장자리에 조심히 맞추세요.
 - 뒷면 커버에 접착제를 놓고 손가락으로 커버를 누르세요.
 - 둘레 접착 스트립에서 유색 라이너를 벗겨 접착면을 드러내세요.
- ⓘ 이 시점에서, 후면 커버는 실행할 준비가 되었습니다. 휴대폰을 실행하기 전에 휴대폰의 주요 기능을 시험하세요.

단계 15

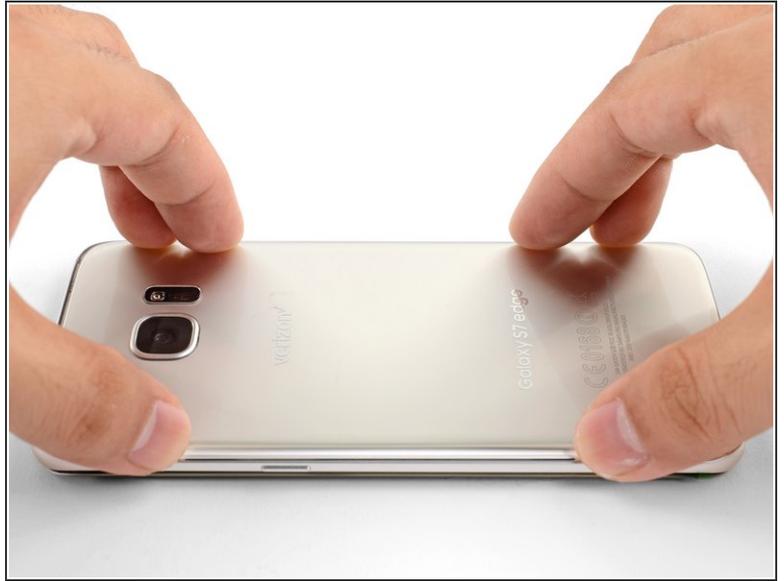

- 휴대폰을 실흠하려고 하면 후면 커버를 휴대폰 프레임에 맞추세요.
- 손가락으로 휴대폰 둘레에 압력을 가하세요.
- 접착을 돕기 위해서 후면 커버 위에 책을 약 30분 동안 올려 놓으세요.