



iPhone 11 Pro Pentalobe/펜타로브/별나사 교체

iPhone 11 Pro 디스플레이를 고정하는 pentalobe/펜타로브/별나사 두 개를 빼거나 교체하세요.

작성자: Jeff Suovanen




소개

이 안내서를 사용하여 iPhone 11 Pro 디스플레이 패널을 고정하는 나사 두 개를 빼거나 교체하세요. 이들은 iPhone의 유일한 외부 나사입니다. Apple 고유 설계 5-점 별나사를 사용하므로 빼려면 특수 P2 pentalobe/펜타로브 드라이버가 필요합니다.

도구:

- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

단계 1 — Pentalobe/펜타로브/별나사 분리

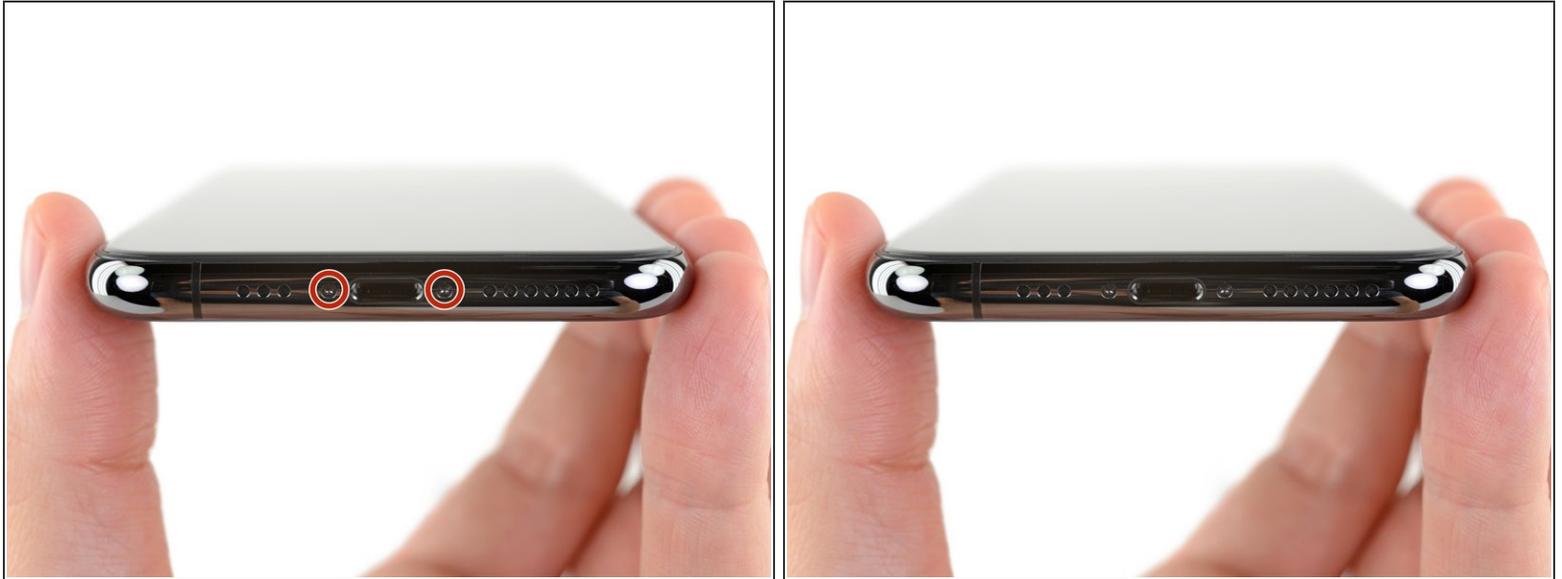

! 시작하기 전에 iPhone 배터리를 25% 밑으로 방전하세요. 충전된 리튬-이온 배터리에 실수로 구멍이 생기면 화재를 일으키거나 폭발할 수 있습니다.

- 분해를 시작하기 전에 iPhone 전원을 꺼주세요.
- iPhone 하단 가장자리에 위치한 6.7mm-길이 pentalobe/펜타로브 나사 두 개를 분리하세요.
- i** iPhone 디스플레이를 열면 방수 봉인이 손상됩니다. 이 단계를 수행하기 전에 교체용 봉인을 준비하거나 봉인 없이 iPhone을 재조립할 경우 액체에 노출되지 않도록 주의하세요.

기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.