




iPhone SE 2020 SIM 카드 교체

SIM 카드 트레이를 빼서 iPhone SE 2020 네트워크 SIM 카드를 교체하세요.

작성자: Adam O'Camb

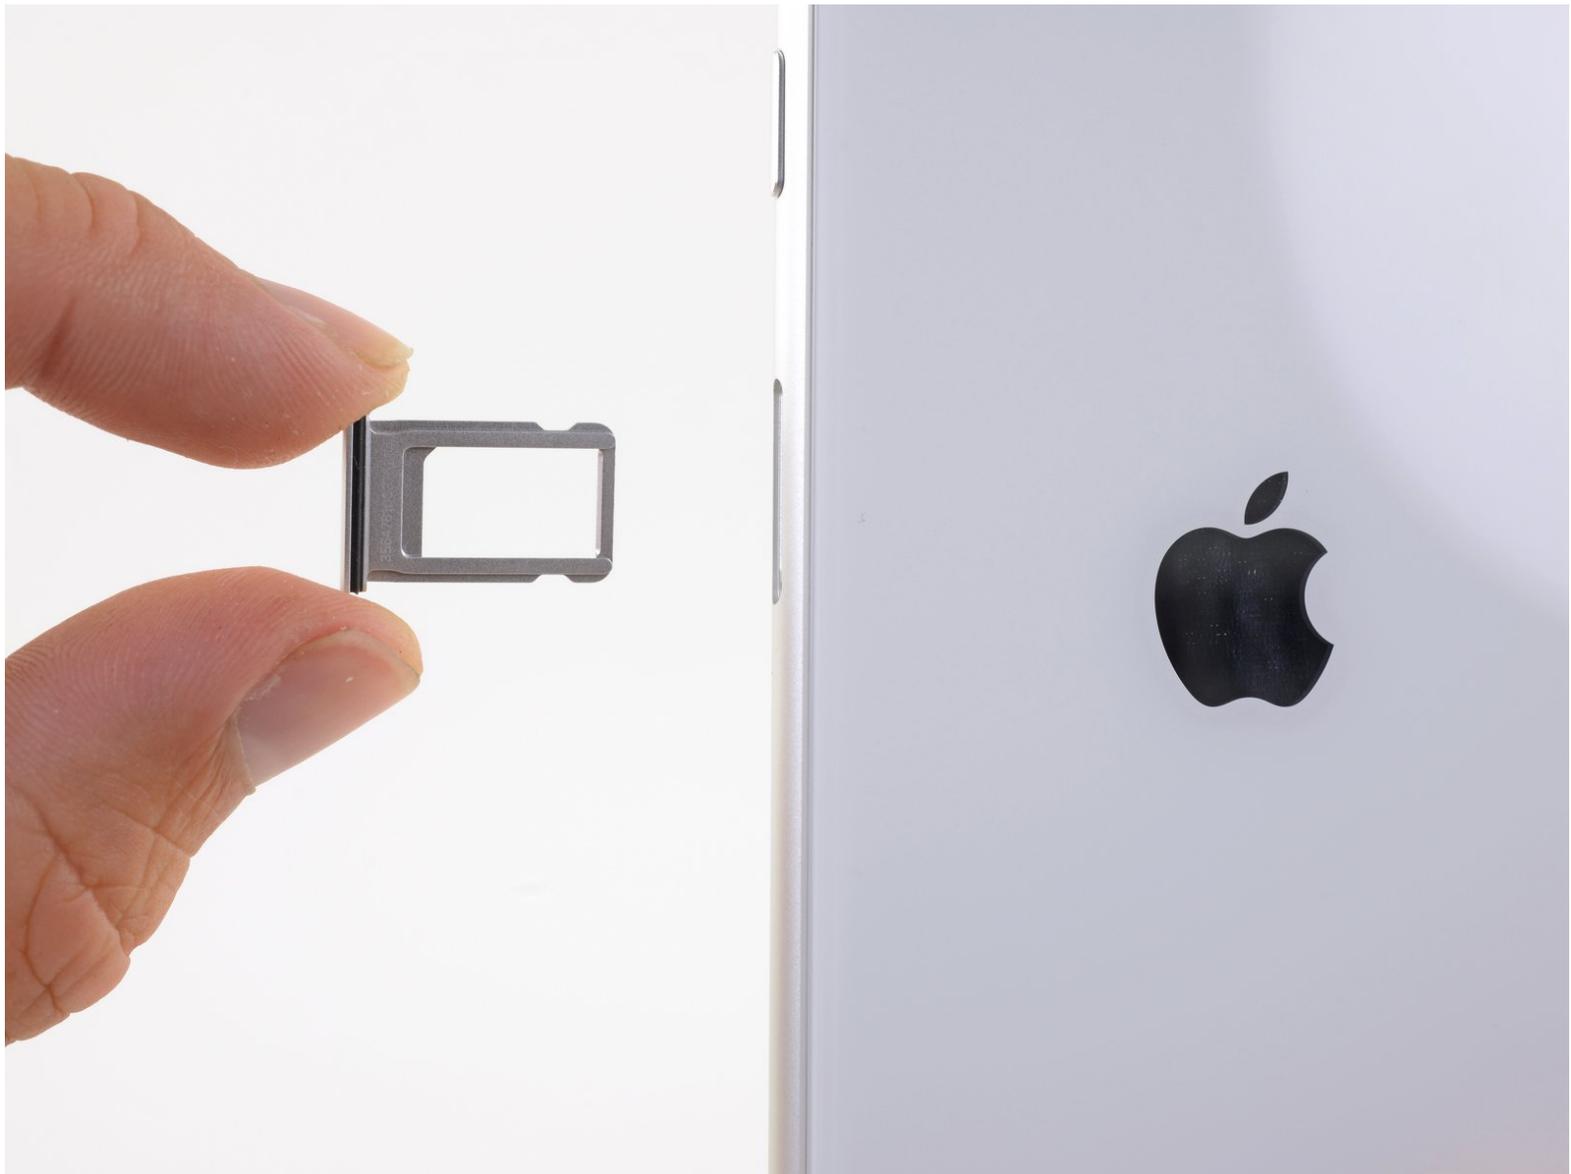

소개

이 안내서는 iPhone SE 2020 SIM 카드 트레이를 분리하여 네트워크 SIM 카드 교체하는 방법을 보여줍니다.

도구:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)

단계 1 — SIM 카드 트레이 분리



- SIM 카드 추출 도구, 비트, 또는 펴진 종이클립을 SIM 카드 트레이 작은 구멍에 넣으세요.
- 눌러서 트레이를 튀어나오게 하세요.
- ⓘ 누를 때 상당한 힘이 들어갈 수 있습니다.

단계 2

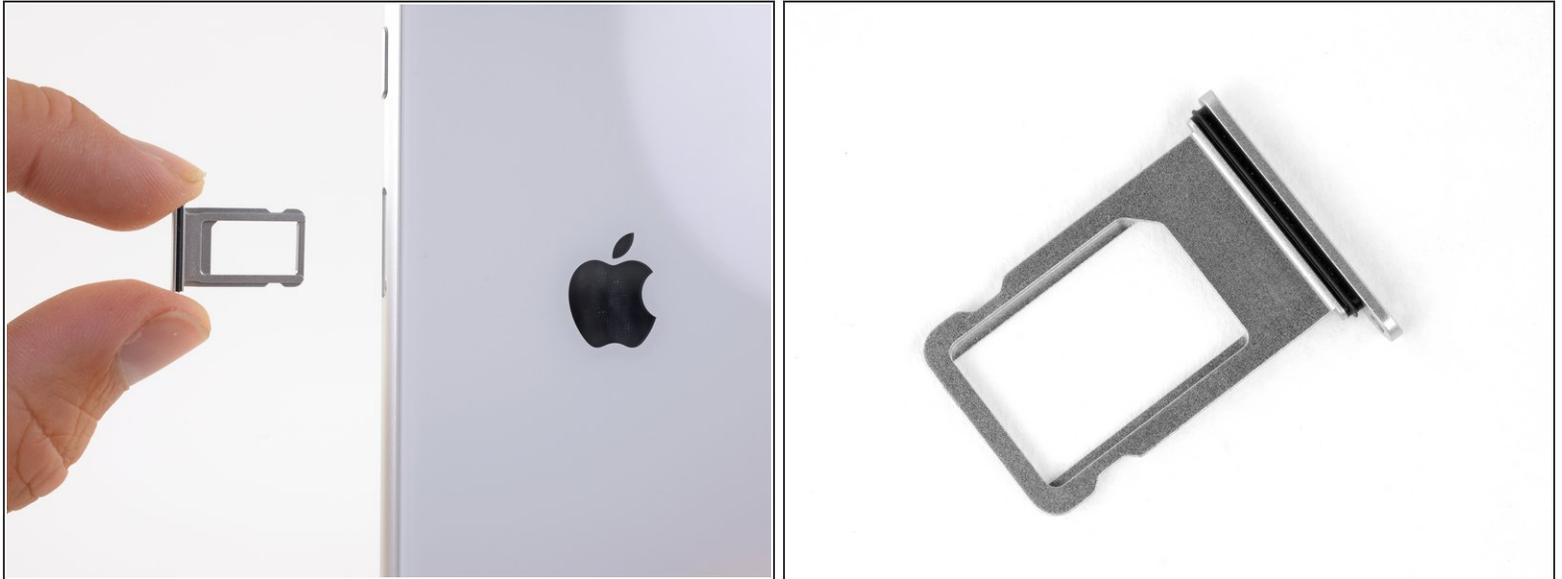

- iPhone에서 SIM 카드 트레이를 분리하세요.
 - ⓘ SIM 카드는 트레이에서 쉽게 빠집니다.
- ☑ SIM 카드를 다시 넣을 때 트레이에 맞는 올바른 방향인지 확인하세요.
- ☑ SIM 카드 트레이 주위의 얇은 고무 개스킷은 방수 방진을 제공합니다. 이 개스킷을 손상했거나 누락한 경우 iPhone 내부 부품을 보호하기 위해 개스킷 또는 SIM 카드 트레이 전체를 교체하세요.

기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.