




로직 보드 분리

2019 MacBook Air 로직 보드를 분리하기 위한 선행 작업용 안내서.

작성자: Adam O'Camb

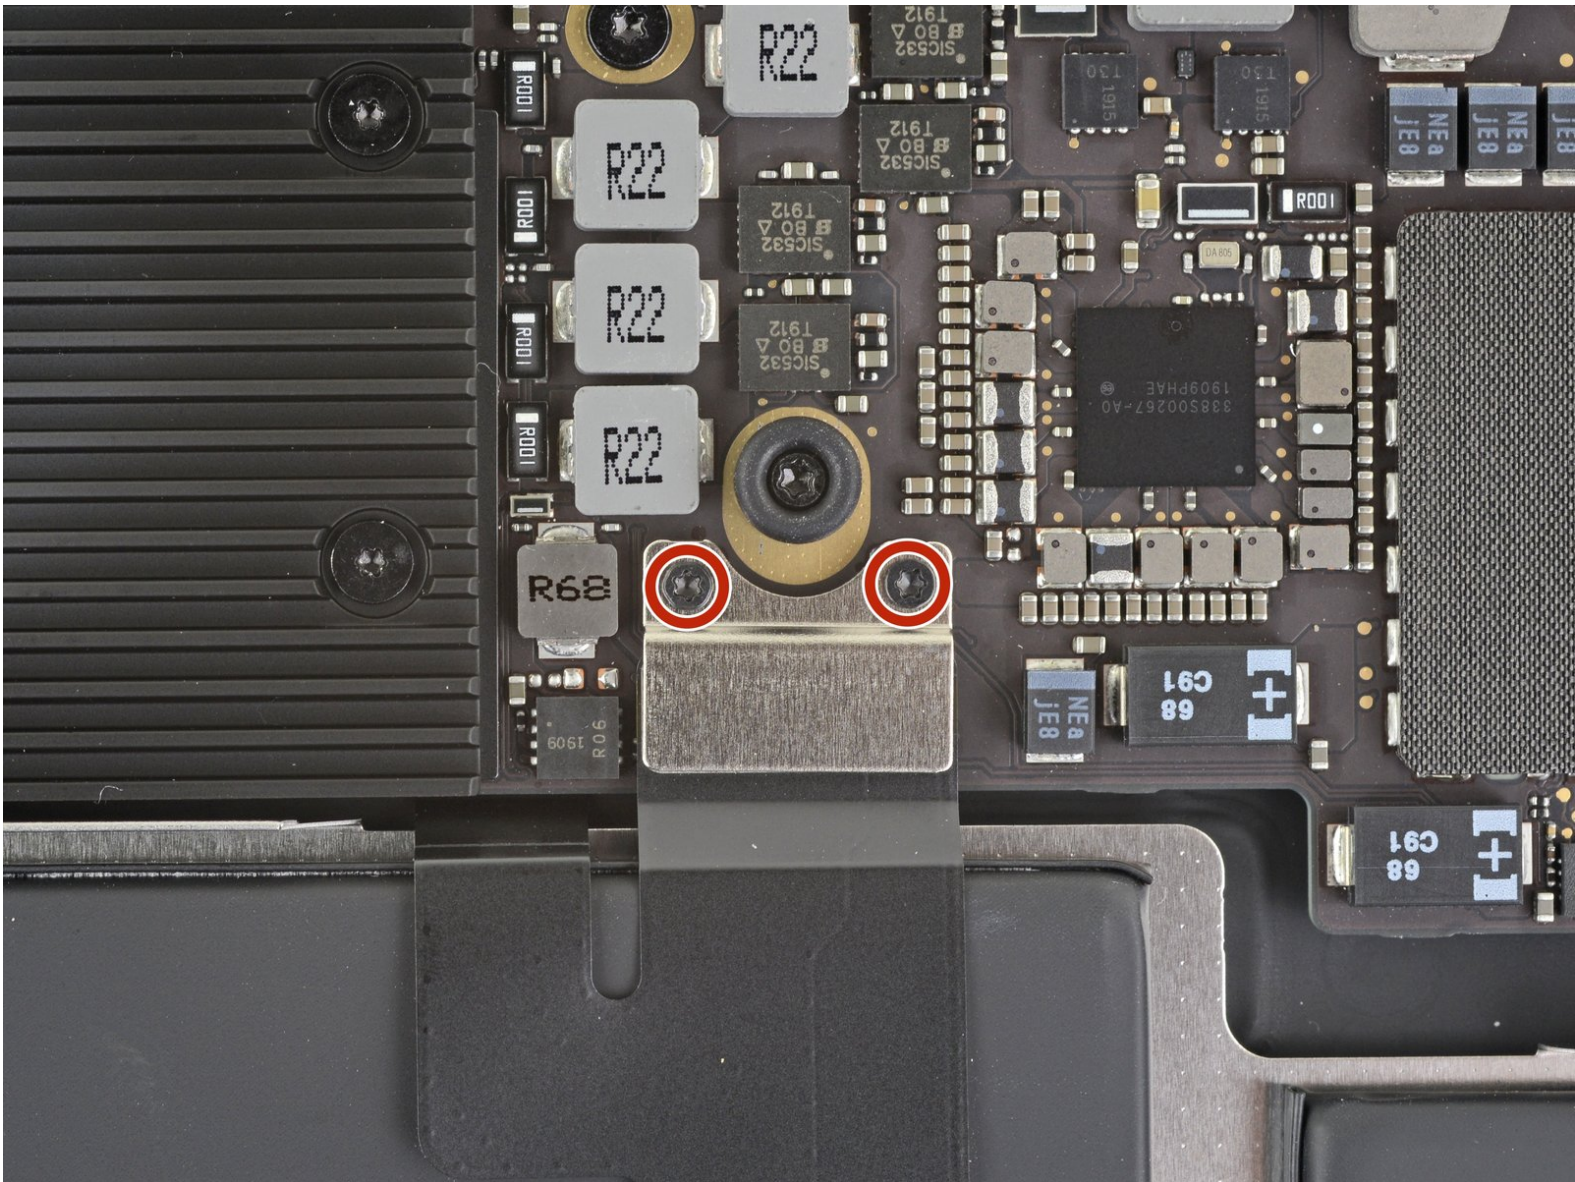



소개

2019 MacBook Air 로직 보드를 분리하기 위한 선행 작업용 안내서.

도구:



- [Spudger](#) (1)
- [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

단계 1 — 로직 보드 분리

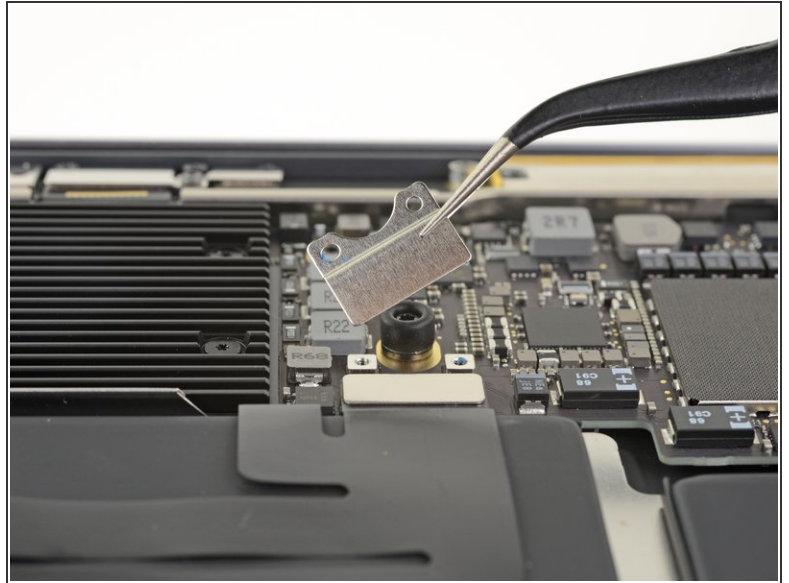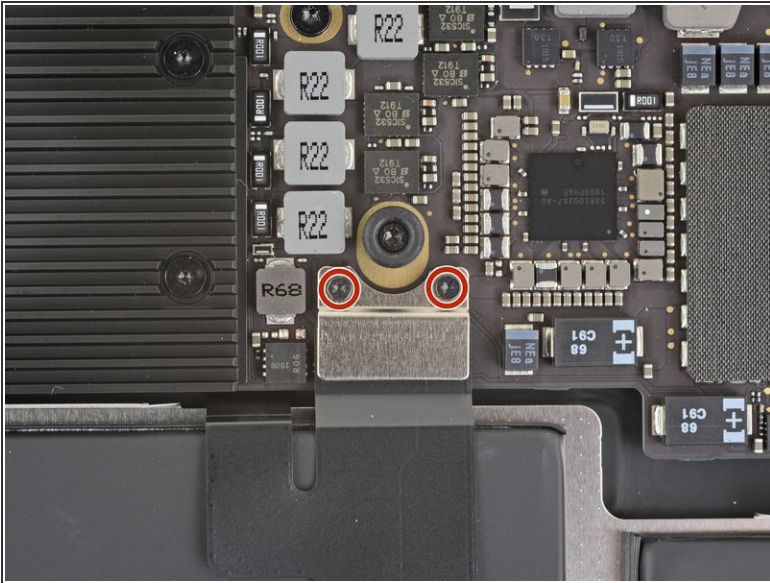


- T3 Torx/특스 드라이버를 사용하여 트랙패드 커넥터 브래킷을 고정하는 1.4mm 나사 두 개를 풀어주세요.
- 트랙패드 커넥터 브래킷을 분리하세요.

단계 2

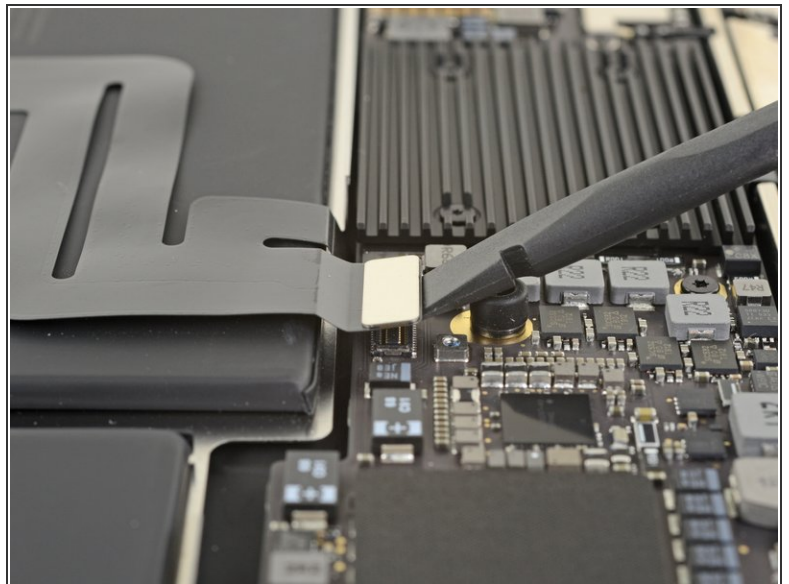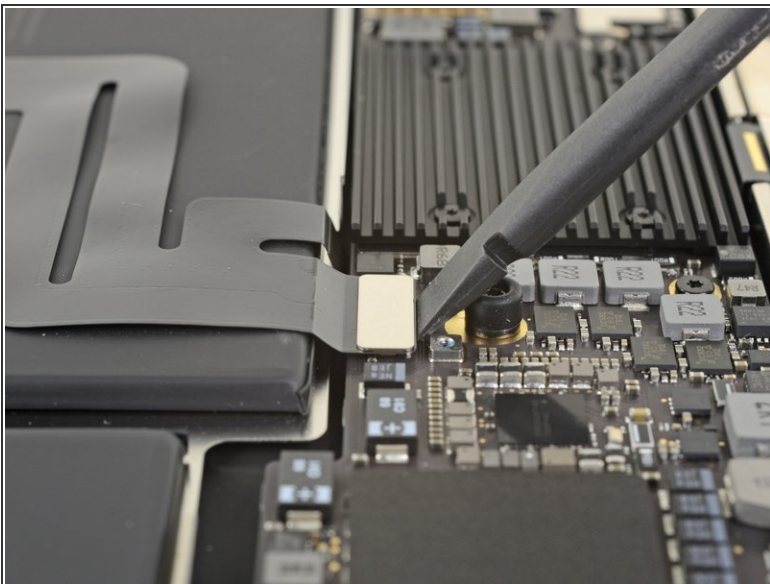


- Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 트랙패드 케이블 커넥터를 소켓에서 들어 올리세요.

단계 3

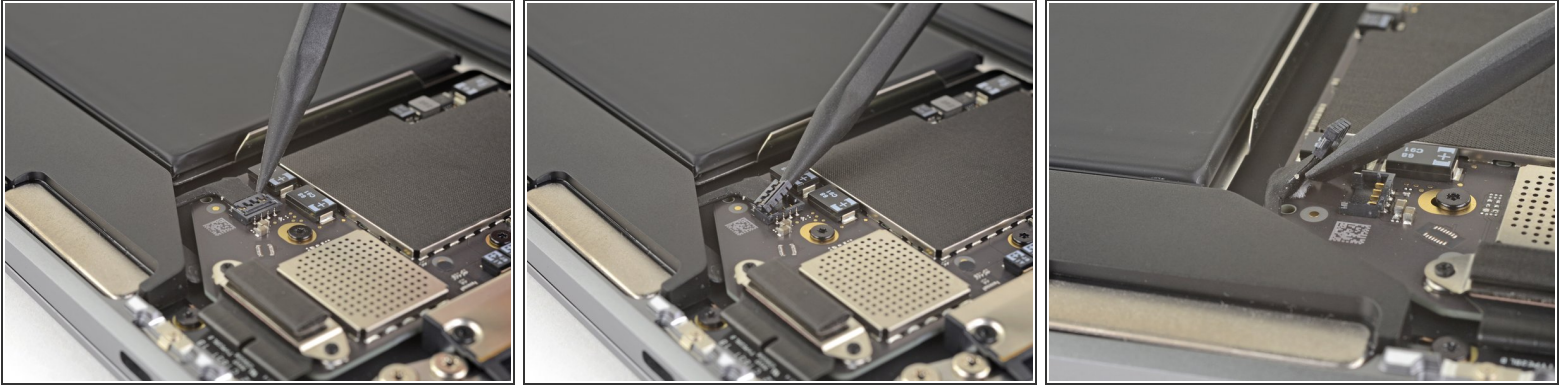


- Spudger/스퍼저 끝을 스피커 케이블 밑으로 밀고 똑바로 들어 올려 스피커를 분리하세요.
- 커넥터를 분리한 상태에서 spudger/스퍼저의 평평한 끝을 케이블 밑에서 밀어 케이블을 로직 보드에 고정하는 접착제를 분리하세요.

단계 4

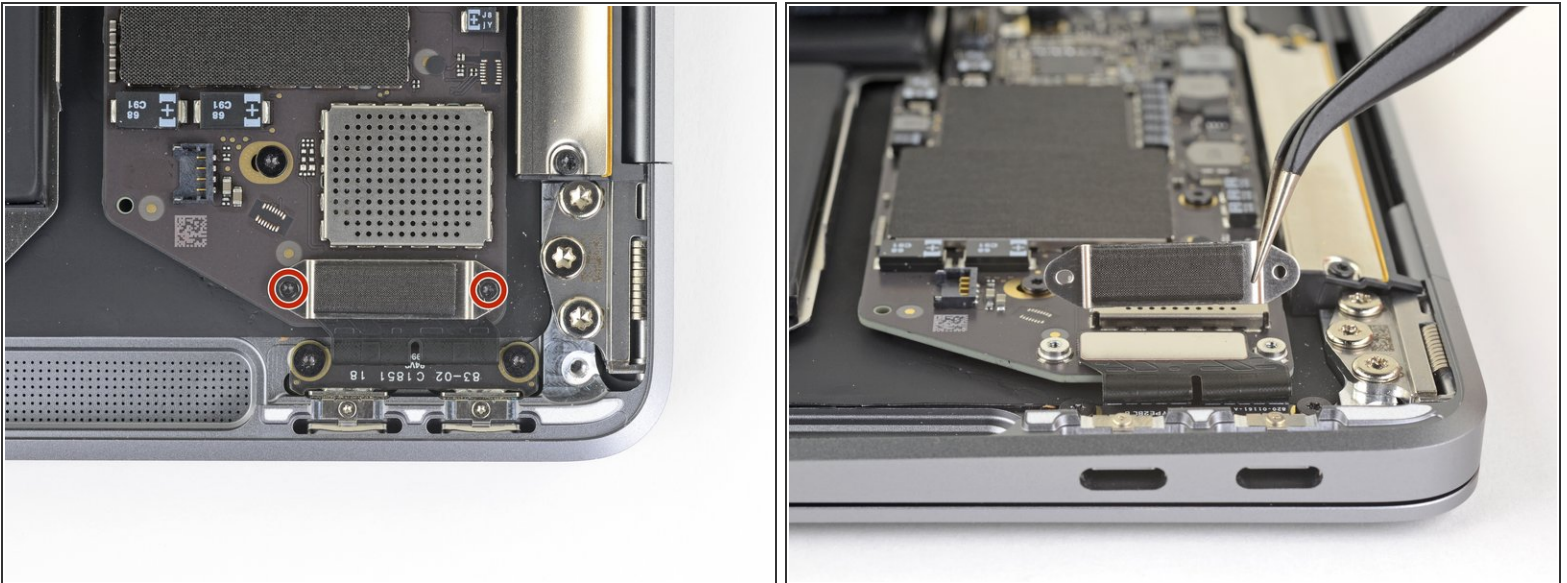

- T3 Torx/투스 드라이버를 사용하여 USB-C 포트 커넥터 브래킷을 고정하는 1.3mm 나사 두 개를 풀어주세요.
- USB-C 커넥터 브래킷을 분리하세요.

단계 5

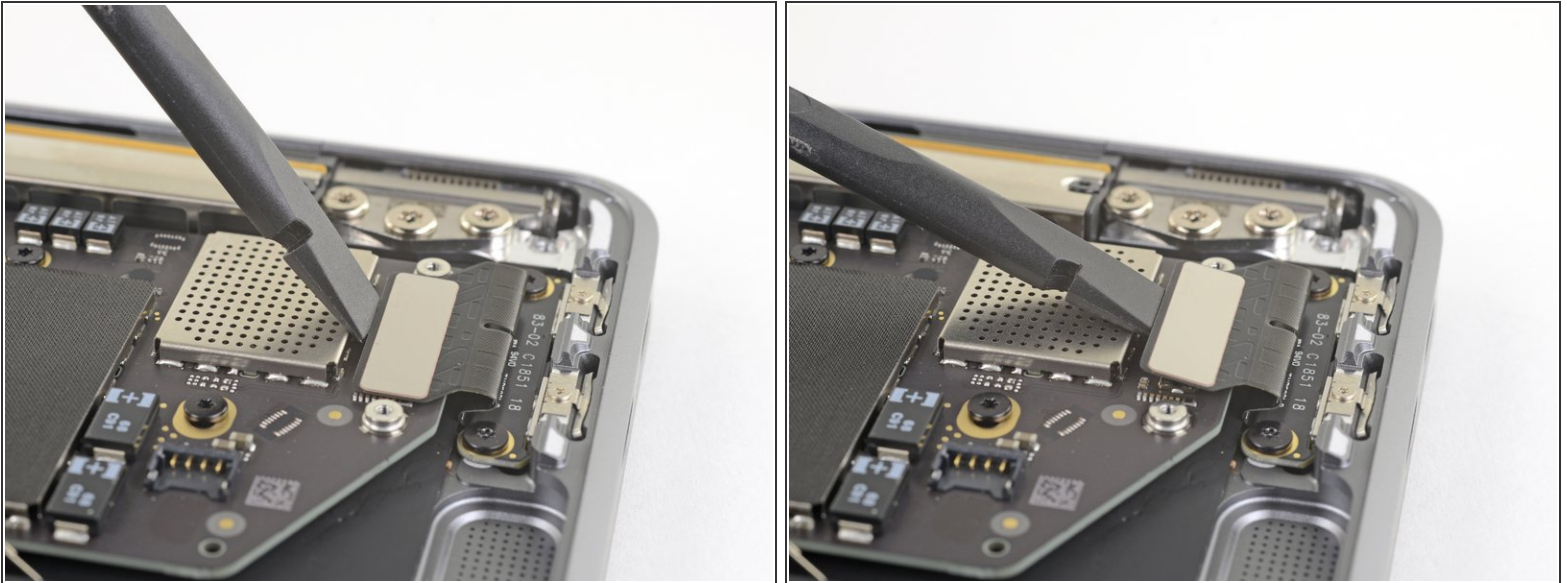


- Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 USB-C 케이블 커넥터를 위로 들어 올려 로직 보드의 소켓에서 빼세요.

단계 6






- Spudger/스퍼저를 사용하여 사운드 보드 케이블 ZIF 커넥터의 작은 잠금 플랩을 들어 올리세요.
- 사운드 보드 케이블을 ZIF 커넥터 밖으로 밀어 빼세요.

단계 7

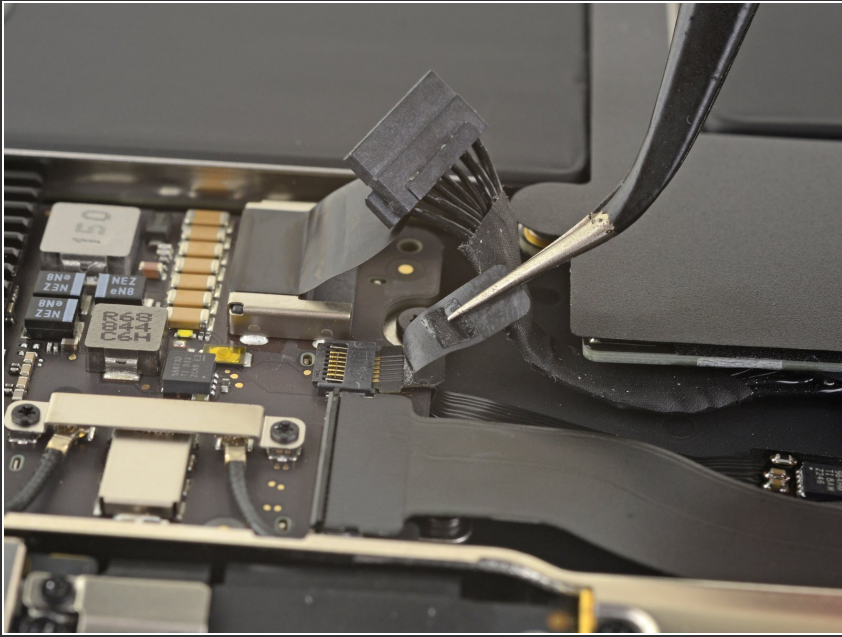



- 팬 케이블 커넥터를 덮고 있는 검정색 테이프를 벗기세요.

단계 8

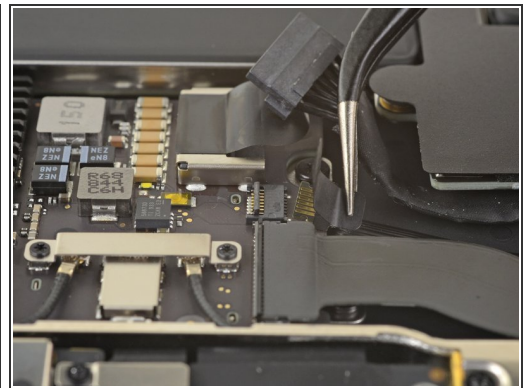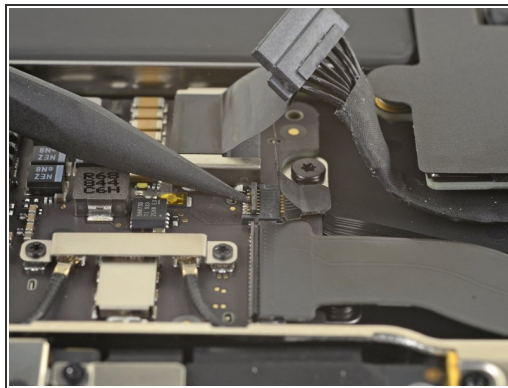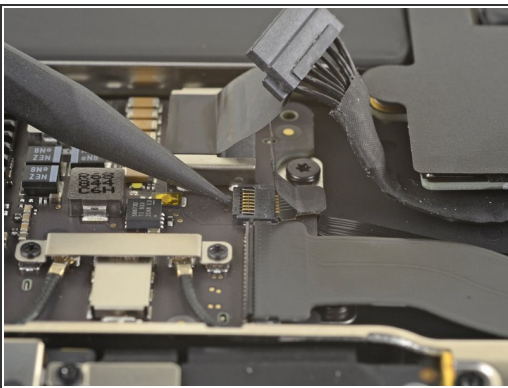




- Spudger/스퍼저 끝을 사용하여 팬 케이블 ZIF 커넥터의 잠금 덮개를 들어 올리세요.
- ZIF 커넥터에서 팬 케이블을 밀어 빼세요.

단계 9

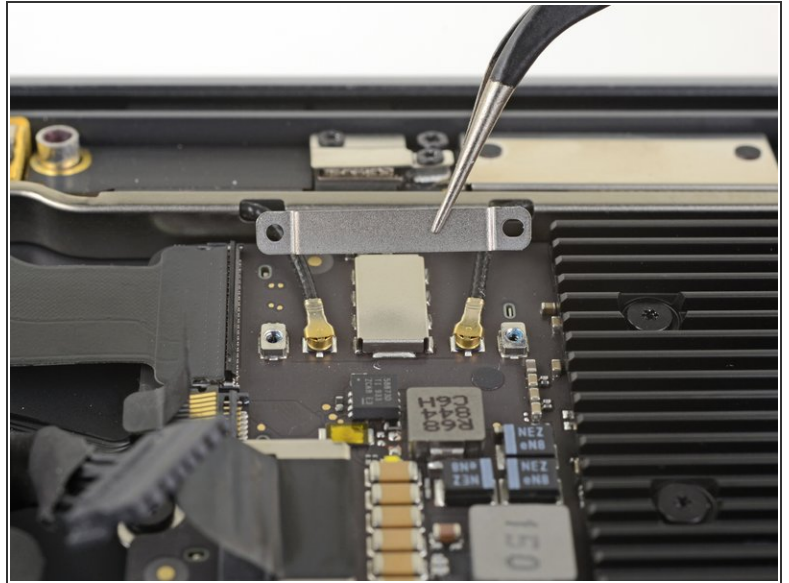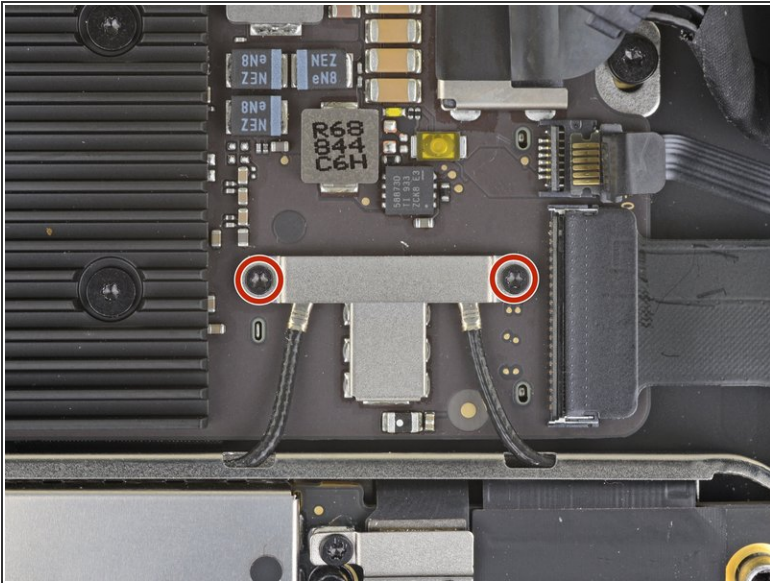



- T3 Torx/특스 드라이버를 사용하여 안테나 케이블 브래킷을 고정하는 1.4mm 나사를 두 개를 풀어주세요.
- 안테나 케이블 브래킷을 분리하세요.

단계 10

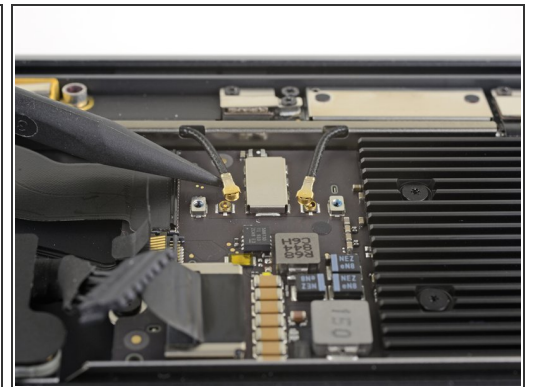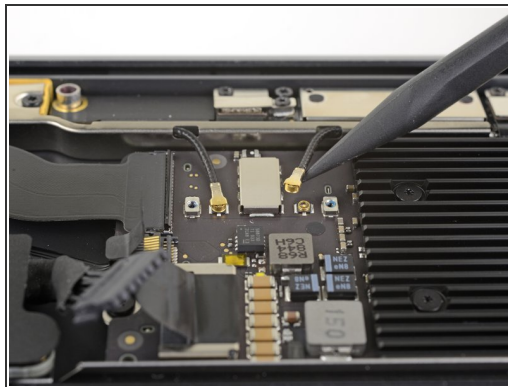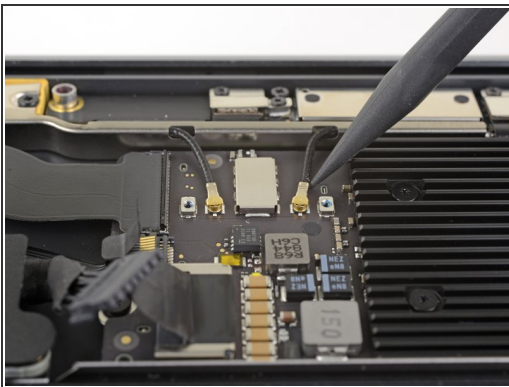



- 커넥터와 가까운 안테나 케이블 중 한 개 밑으로 spudger/스퍼저 끝을 넣으세요. 케이블을 똑바로 들어 올려 분리하세요.
- 다른 안테나 케이블에 반복하세요.

단계 11

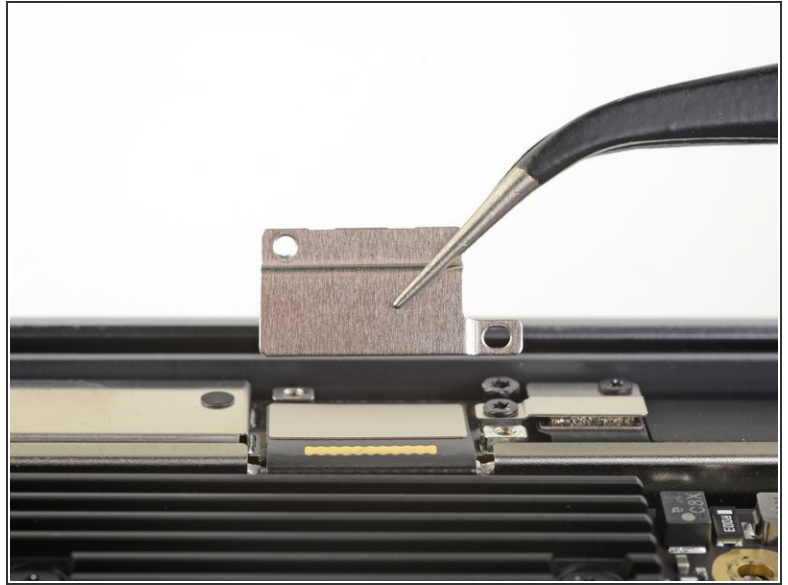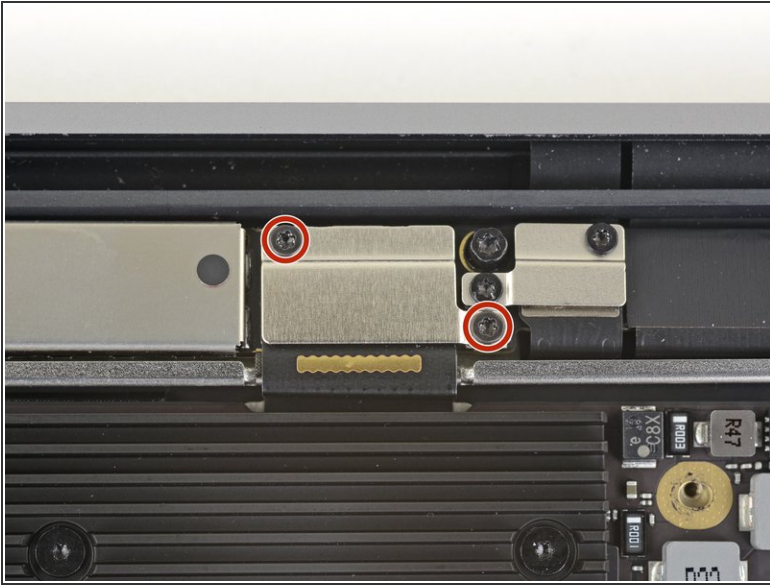

- T3 Torx/특스 드라이버를 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터 브래킷을 고정하는 1.5mm 나사 두 개를 풀어주세요.
- 디스플레이 케이블 커넥터 브래킷을 분리하세요.

단계 12

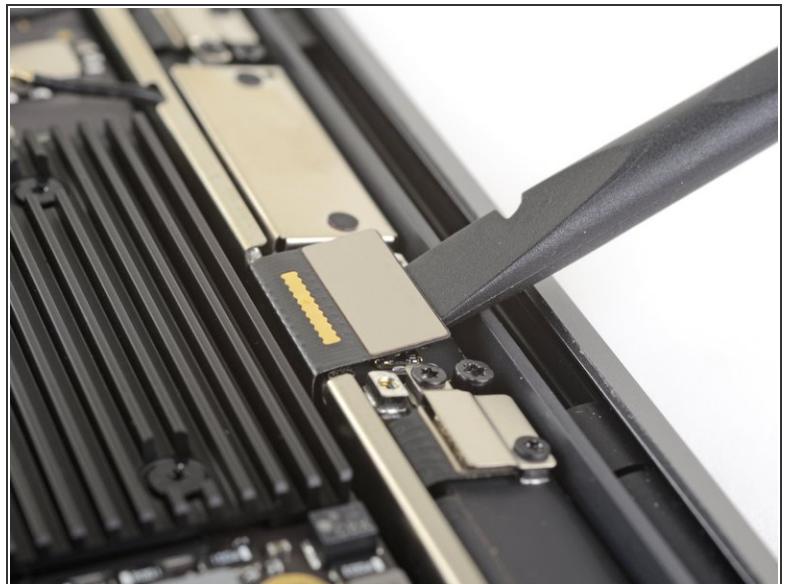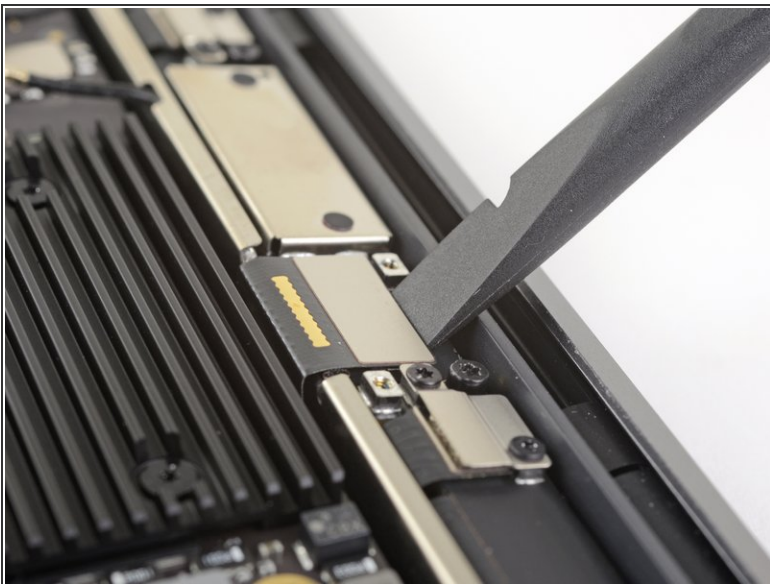

- Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 디스플레이 케이블 커넥터를 들어 올리세요.

기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.