



Samsung Galaxy S20 후면 커버 분리

이 선행-작업 안내서는 Galaxy S20 후면 패널 분리 방법을 보여줍니다.

작성자: Tarun Thiruma



소개

이 선행-작업 안내서는 Galaxy S20 후면 패널 분리 방법을 보여줍니다.

🔧 도구:

[iOpener](#) (1)

[Suction Handle](#) (1)

[iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)

단계 1 — 하단 가장자리 가열하기



⚠️ 시작하기 전에 휴대폰 플러그를 뽑고 전원을 끄세요.

- [iOpener를 가열하여](#) 2분 동안 후면 덮개의 하단 가장자리에 대세요.
- ⓘ 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.

단계 2 — 하단 가장자리 접착제 분리하기



- 가능한 한 휴대폰 후면 하단 가장자리의 중앙에 가깝게 흡입 컵을 부착하세요.
 - ① 디스플레이가 심하게 깨진 경우 투명한 포장 테이프로 디스플레이를 덮으면 흡입 컵을 부착할 수 있습니다. 대안으로, 흡입 컵 대신 매우 강한 테이프를 사용할 수 있습니다. 다른 모든 방법이 실패하면, 흡입 컵을 깨진 유리에 강력 접착할 수 있습니다.
 - 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
 - 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
 - ① 엄격한 허용 오차 인해, 제대로 분리하기까지 iOpener로 재가열하고 흡입 컵으로 분리하는 시도가 여러번 필요할 수 있습니다.
 - ① 틈을 만드는데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
- ⚠ 픽에 과도한 힘을 가하지 마세요, 후면 커버 유리가 깨질 위험이 있습니다.**

단계 3



- 하단 가장자리를 따라 픽을 앞뒤로 밀어서 접착제를 자르세요.

⚠ 휴대폰의 굽은 유리 모서리 근처에 있는 접착제는 자르지 마세요. 유리 패널이 깨질 위험이 있습니다.


- 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 여는 픽을 이음새에 남겨 두세요.

단계 4 — 왼편 가장자리 가열하기



- 가열한 iOpener를 후면 커버 왼편 가장자리에 2분 동안 대세요.

단계 5 — 왼편 가장자리 접착제 분리하기

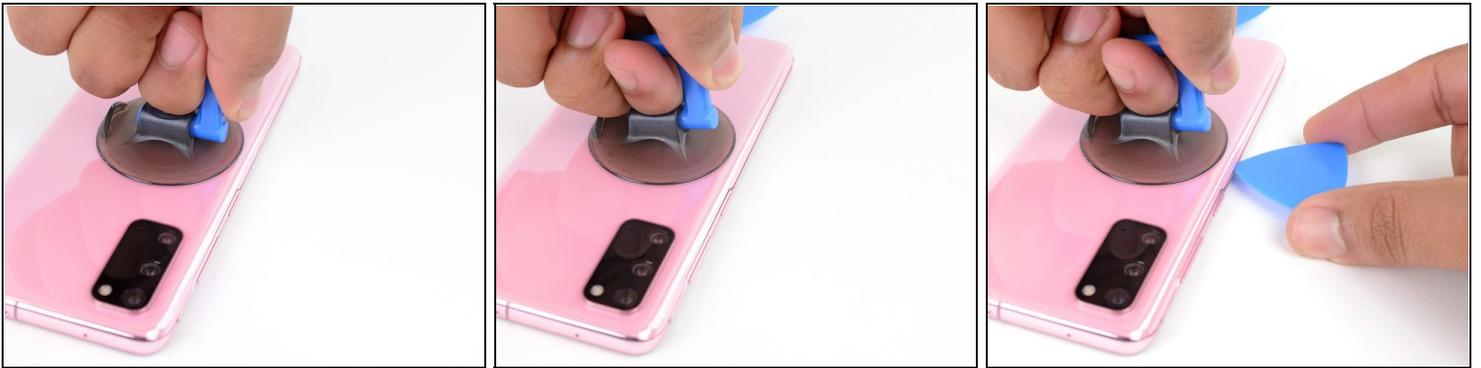

- 휴대폰 후면 왼편 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
- 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
- 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
 - ① 이 가장자리 유리는 굽어 있으므로 이 픽을 깊게 넣을 수는 없습니다. 픽의 끝이 유리의 가장자리 아랫면에 있는 한 계속 진행할 수 있습니다.
 - ① 엄격한 허용 오차로 인해, 여러 번 시도해야 할 수 있습니다.
 - ① 틈을 만드는데 문제가 있다면, 가장자리에 더 많은 열을 가하고 다시 시도하세요.
- 접착제를 느슨하게 하기 위해서 이음새에 고농도 (90% 이상) 이소프로필 알코올을 몇 방울 떨어뜨려 보세요.

⚠ 픽에 과도한 힘을 가하지 마세요, 후면 커버 유리가 깨질 위험이 있습니다.

단계 6



- 픽이 유리 가장자리 아랫면에 들어가면, 아래쪽으로 기울이고 더 깊게 넣어서 후면 커버의 접착제를 완전히 분리하세요.

단계 7



- 후면 커버의 접착제를 분리하려면 휴대폰 왼편 가장자리 전체를 따라서 픽을 미세요.
⚠ 음향 및 전원 버튼을 둘러싼 프레임 ridge/릿지를 가로 질러 밀 때 주의하세요—유리의 컷아웃으로 인해 깨지기 쉽습니다.
- 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 유리의 왼편 가장자리 하단에 남겨 두세요.

단계 8 — 오른쪽 가장자리 가열하기



- 가열한 iOpener를 후면 커버 오른쪽 가장자리에 2분 동안 대세요.
- ① 헤어 드라이어, 열선 총, 또는 핫 플레이트를 사용할 수 있지만 휴대폰을 과열하지 않도록 주의하세요—디스플레이와 내부 배터리 모두는 열 손상에 취약합니다.

단계 9 — 오른쪽 가장자리 접착제 분리하기



- 휴대폰 후면 오른쪽 가장자리 중앙과 가장 가까운 곳에 흡입 컵을 붙이세요.
- 강하고 일정한 힘으로 흡입 컵을 당겨 후면 커버와 프레임 사이에 틈을 만드세요.
- 여는 픽의 끝을 틈에 넣으세요.
- ① 이전 가장자리와 마찬가지로, 여는 픽을 아래쪽으로 기울여서 후면 커버 아랫면에 완전히 넣어야 합니다.

단계 10



- 후면 커버의 접착제를 분리하려면 휴대폰 오른쪽 가장자리 전체를 따라서 픽을 미세요.
- 접착제가 재봉합되는 것을 방지하기 위해 픽을 유리의 오른쪽 가장자리 상단에 남겨 두세요.
 - ① 이렇게 하다 보면, 후면 커버에서 다른 픽 한 개 또는 두 개 모두가 떨어질 수 있습니다. 이렇게 될 경우, 하단 가장자리가 이 지점부터 다시 봉합되지 않도록 픽을 옆으로 치워 두세요.

단계 11 — 상단 가장자리 가열하기



- 가열한 iOpener를 후면 커버 상단 가장자리에 2분 동안 대세요.

단계 12 — 상단 가장자리 접착제 분리하기



⚠ 후면 커버 모서리 근처의 유리는 굽어 있어서 쉽게 깨집니다. 이 단계에서 후면 커버를 손상하지 않도록 조심하세요.

- 기기의 오른쪽 가장자리에서 오른쪽 상단 모서리를 따라 점차적으로 픽을 미세요.
- 후면 커버 접착제를 완전히 분리하기 위해서 상단 가장자리를 따라 왼쪽 가장자리까지 계속 자르세요.
- ① 언제든지 자르기가 힘들어지면, 계속하기 전에 멈추고 다시 열을 가하세요.

단계 13 — 후면 커버 분리하기



- 후면 커버를 천천히 들어 올리세요. 여는 픽을 사용하여 남아있는 접착제를 자르세요.
- 후면 커버를 분리하세요.
- ☑ 재조립할 때, 후면 커버를 제자리에 봉합하기 전에, 이 시점에서, 휴대폰의 전원을 켜고 모든 기능을 테스트하는 것이 좋습니다. 테스트를 마치고 작업을 계속하기 전에 반드시 휴대폰의 전원을 완전히 끄세요.
- 손가락이나 핀셋을 이용하여 남아있는 접착제 덩어리들을 제거하세요. 접착제 제거가 어려운 경우, 열을 가하세요.
- 삼성 맞춤형 접착제를 사용한다면 이 [안내서](#)를 따르세요.
- 양면 테이프를 사용한다면 이 [안내서](#)를 따르세요.

기기를 재조립하려면, 이 단계들을 역순으로 따르세요.