



# Nintendo Entertainment System Cartridge- Abdeckung Austausch

Austausch der Cartridge-Abdeckung beim Einschub des Nintendo Entertainment Systems.

Geschrieben von: Bruno



## EINLEITUNG

Die Abdeckung des Nintendo ES ist vergilbt, gebrochen, rausgefallen? Mit diesem Guide kriegst du das Aussehen des NES wieder in Ordnung.

**Leider gibt es die Abdeckung nicht mit dem Aufdruck "European Edition", trotzdem funktioniert alles wie gewohnt.**



### WERKZEUGE:

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
- [2.5 mm Schlitz Schraubendreher](#) (1)



### TEILE:


- [Nintendo Entertainment System \(NES\) Cartridge Klappdeckel \(Affiliate Link\)](#) (1)

## Schritt 1 — Gehäuseteile abnehmen



- Entferne die sechs 13,50mm Phillips #2 Schrauben der Bodenplatte.
  - ⓘ Die Schrauben sind 40mm in der Bodenplatte versenkt.
- Nehme nun das obere Gehäuseteil ab.

## Schritt 2 — Cartridge-Abdeckung

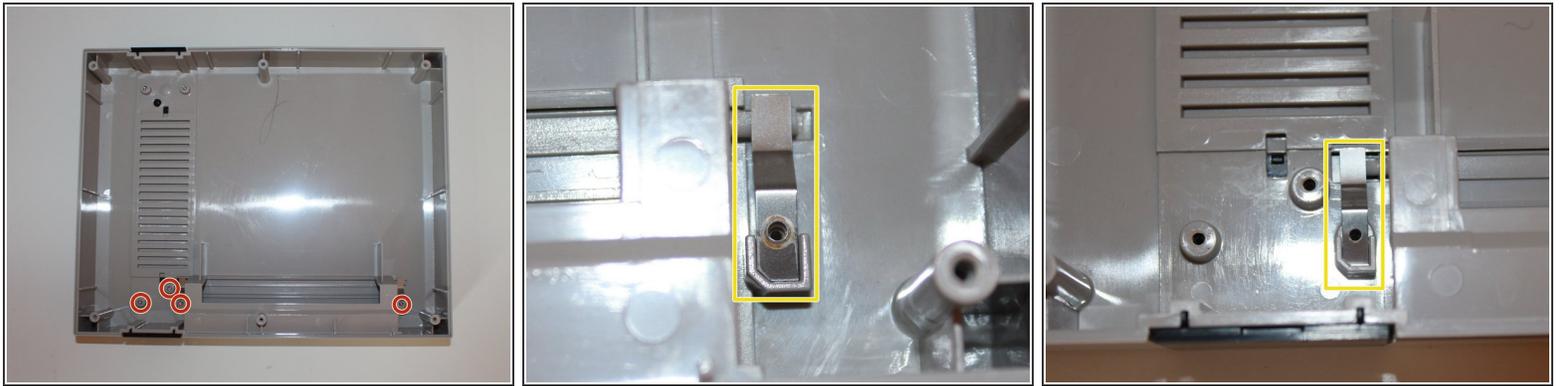

- Nehme das obere Gehäuseteil und drehe es um.
  - Entferne die vier 7,80mm Schlitzschrauben.
  - Nehme die beiden Metallclips ab.
- ⓘ Sollte die Klappe nicht richtig offen stehen bleiben, kannst du die Clips mit einer Zange zurecht biegen.

## Schritt 3 — Abdeckungsklappe



- Ziehe die vordere schwarze Abdeckkappe nach oben ab
- Hebe die Klappe nun schräg heraus.
- Die neue Klappe kann jetzt eingesetzt werden.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

Dieses Dokument wurde am 2021-04-04 12:10:52 AM (MST) erstellt.

