



Guía de software de Chrome OS

Escrito por: Leah Walker

INTRODUCCIÓN

Aquí tienes unos cuantos pasos sobre cómo usar tu Chromebook. Al final de esta guía, serás capaz de iniciar sesión en tu dispositivo, elegir tu idioma y configurar tu Wi-Fi.


Antes de empezar, necesitas saber tu nombre y contraseña de Wi-Fi y, si aún no tienes una cuenta de Gmail, prepárate para crear una.

Paso 1 — Encendido




- Localiza el botón de encendido para encender tu Chromebook. En la mayoría de los ordenadores, el botón de encendido está en el lado izquierdo o derecho del dispositivo.

Paso 2 — Configuración del idioma

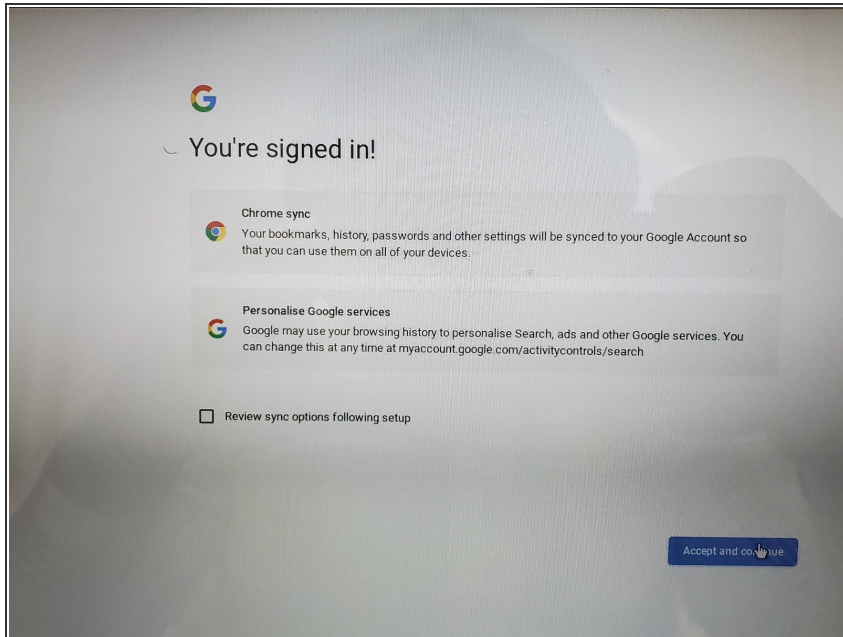


- Una vez que aparezca la pantalla de bienvenida en la pantalla, verifica que el idioma es el que prefieres, luego haz clic en Continuar (Let's Go)

Paso 3 — Configuración de Wi-Fi

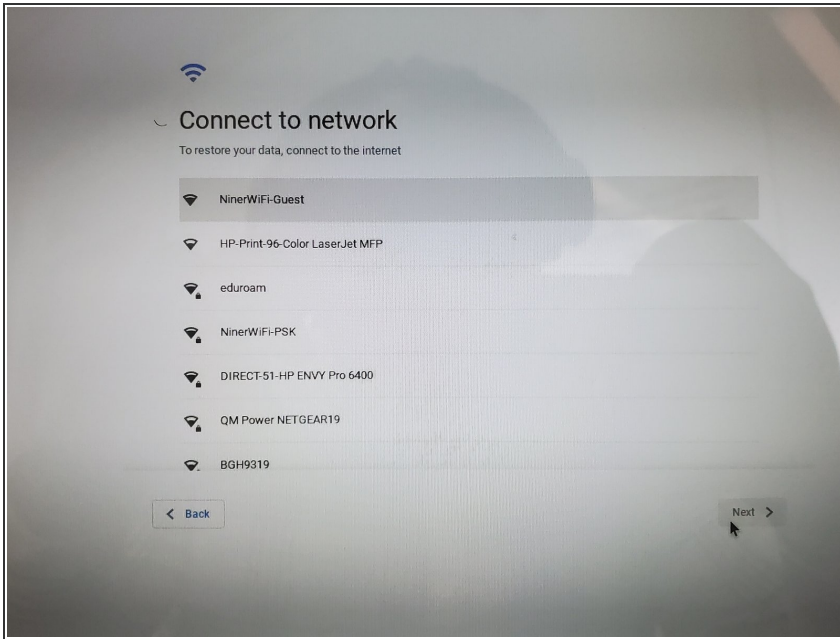


- Conéctate a tu Wi-Fi. A continuación, te transferirá para que insertes tu contraseña; también puedes revisar para verificar si tu contraseña es correcta (haciendo clic en el icono del ojo a la derecha).
- Haz clic en Conectar después de insertar la contraseña.

Paso 4 — Configuración de la cuenta

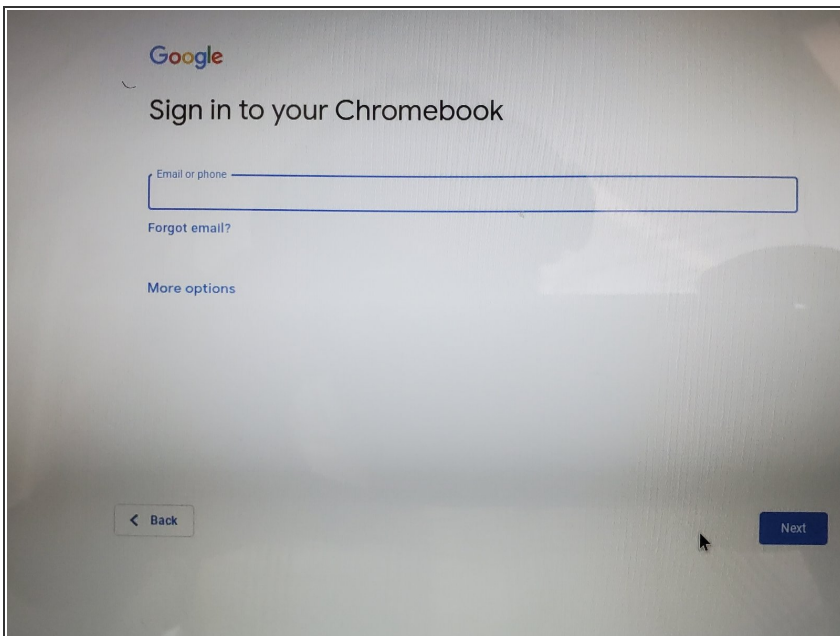

- Crea una nueva cuenta de Gmail o utiliza tu dirección de correo electrónico de Gmail existente para activar tu cuenta.
- Haz clic en Siguiente para continuar

Paso 5 — Conexión a Google Apps y Servicios

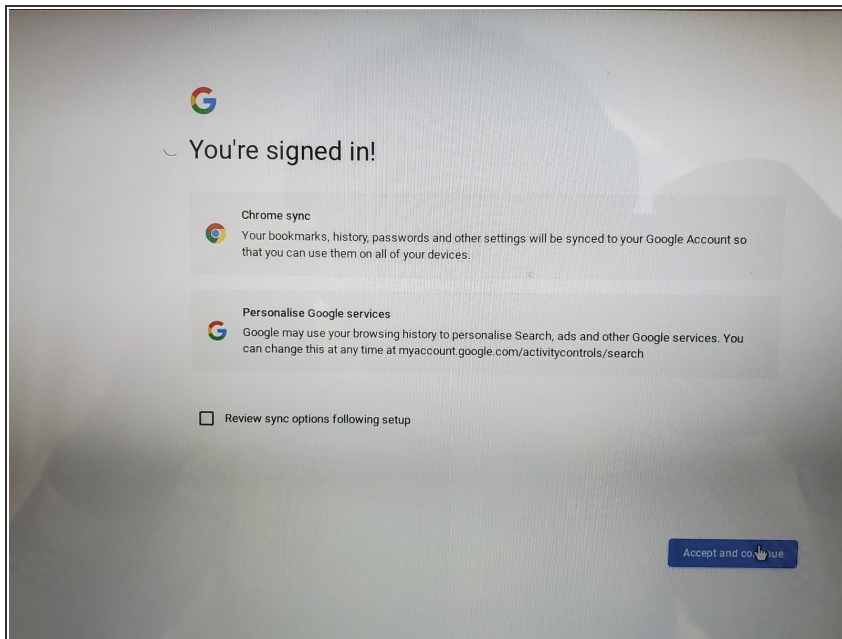

- Aquí verás la sección de Google Apps y Servicios. Google Apps and Services son las aplicaciones integradas como Gmail, Google Docs y Google Drive
- Puedes permitir la opción "Copia de seguridad en Google Drive". Esto básicamente guarda tu trabajo en la "Nube" para que puedas acceder a tus documentos desde tu ordenador, siempre que estés conectado a Google.
- Haz clic en más y sigue los procedimientos.

Paso 6 — Conectar un dispositivo



- Si deseas conectar tu teléfono, haz clic en "Seleccionar un dispositivo" y sigue las instrucciones, o puedes omitirlo haciendo clic en "No, gracias".

Paso 7 — Los últimos pasos



- Ahora puedes hacer un breve recorrido sobre cómo se utilizan las diferentes funciones de tu Chromebook. O puedes hacer clic en la 'X' para cerrar y seguir adelante sin hacer el tour.