




Cómo conectarse al Wi-Fi en el Chromebook


Escrito por: Leah Walker

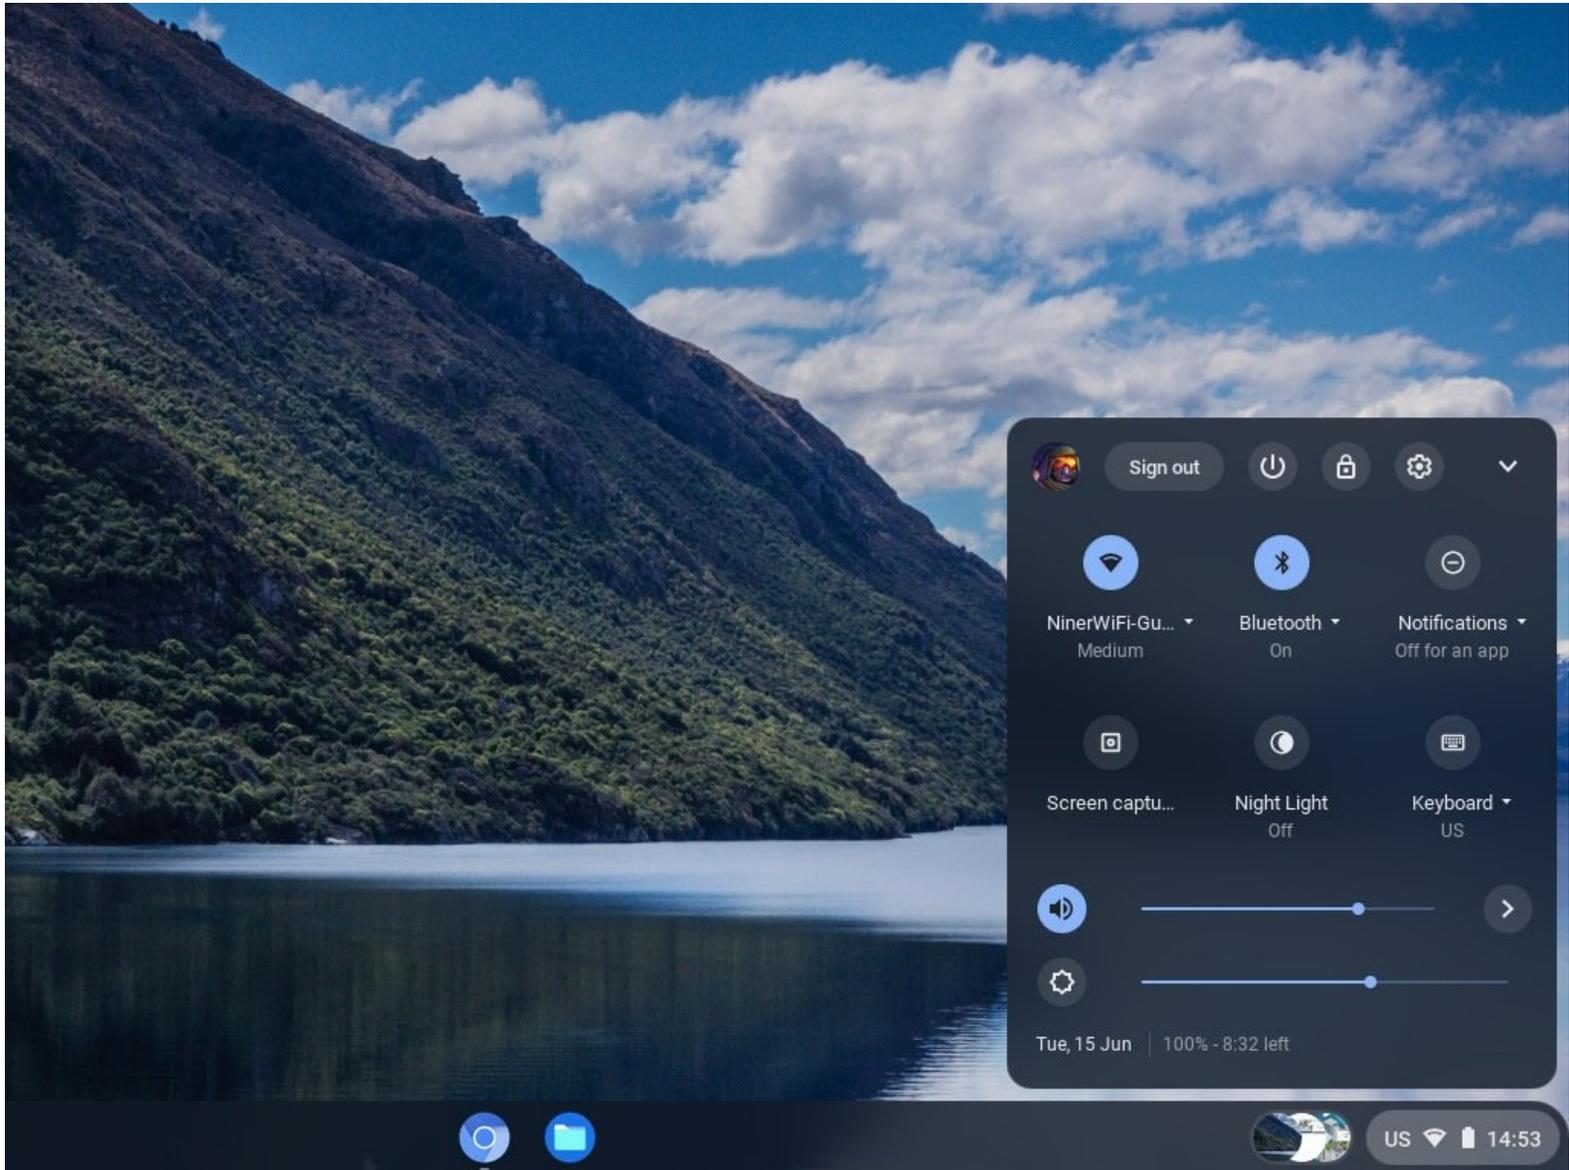

INTRODUCCIÓN

A continuación se detallan algunos pasos para intentar conectarse al Wi-Fi:

Paso 1 — Conexión a la red Wi-Fi

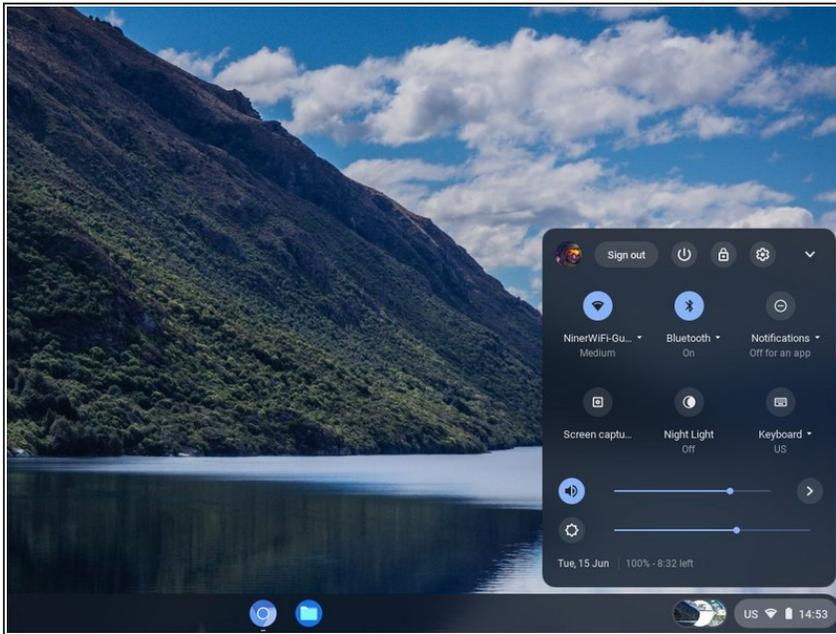

- Los Chromebooks funcionan mejor cuando están conectados a Internet. Si no hay conexión a Internet, el icono de Wi-Fi en la barra de estado aparecerá en blanco.
- Haz clic en la barra de estado y selecciona la red WiFi a la que quieres conectarte e introduce la contraseña.