



Remplacement de la vitre d'écran sur l'iMac Intel 21,5" EMC 2308

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer une vitre endommagée.



OUTILS:


- [Heavy-Duty Suction Cups \(Pair\)](#) (1)



PIÈCES:


- [iMac Intel 21.5" Glass Panel \(EMC No. 2308\)](#) (1)

Étape 1 — Vitre d'écran

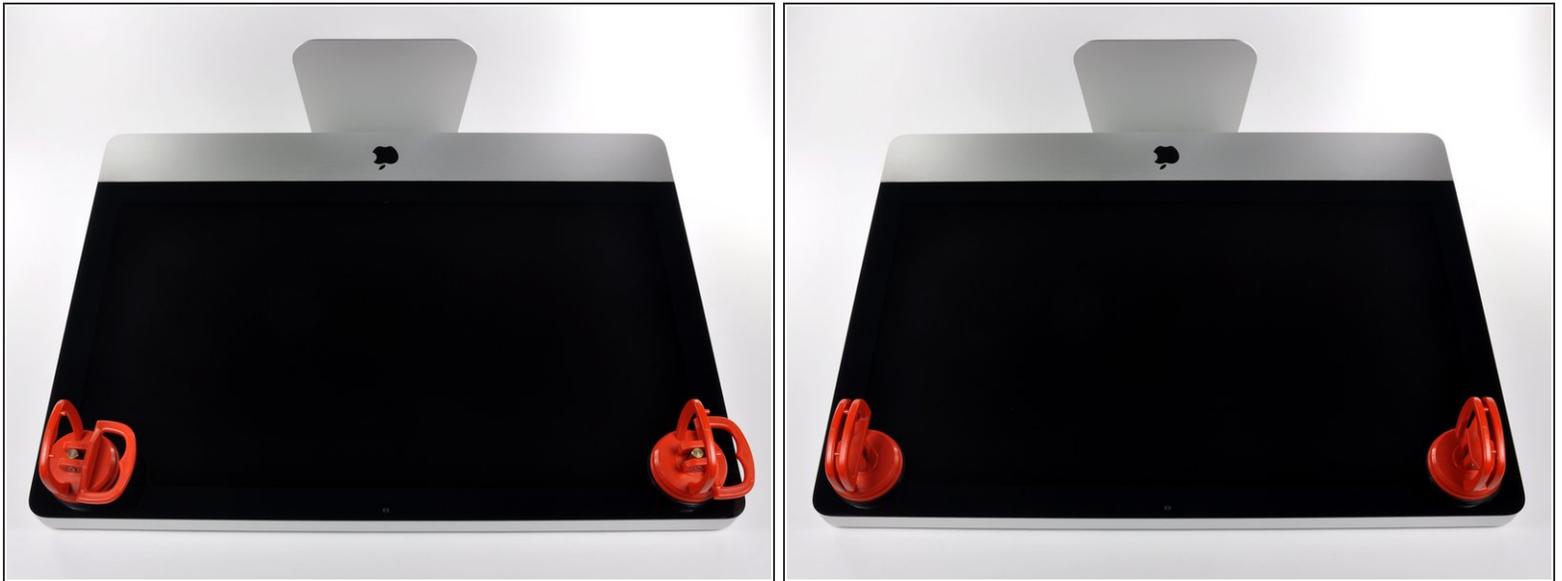

- ⓘ Avant de commencer, débranchez votre iMac et posez-le sur une surface plane, comme illustré.
- Collez une ventouse sur chacun des deux angles supérieurs de la vitre.
- ⓘ Pour fixer une ventouse, commencez par la positionner avec la poignée mobile parallèle à la surface de la vitre. Tout en maintenant légèrement la ventouse contre la vitre, soulevez la poignée mobile jusqu'à ce qu'elle soit parallèle à l'autre poignée.
- Si la ventouse n'adhère pas à la vitre, essayez de les nettoyer, l'une et l'autre, à l'aide d'un solvant doux.

Étape 2

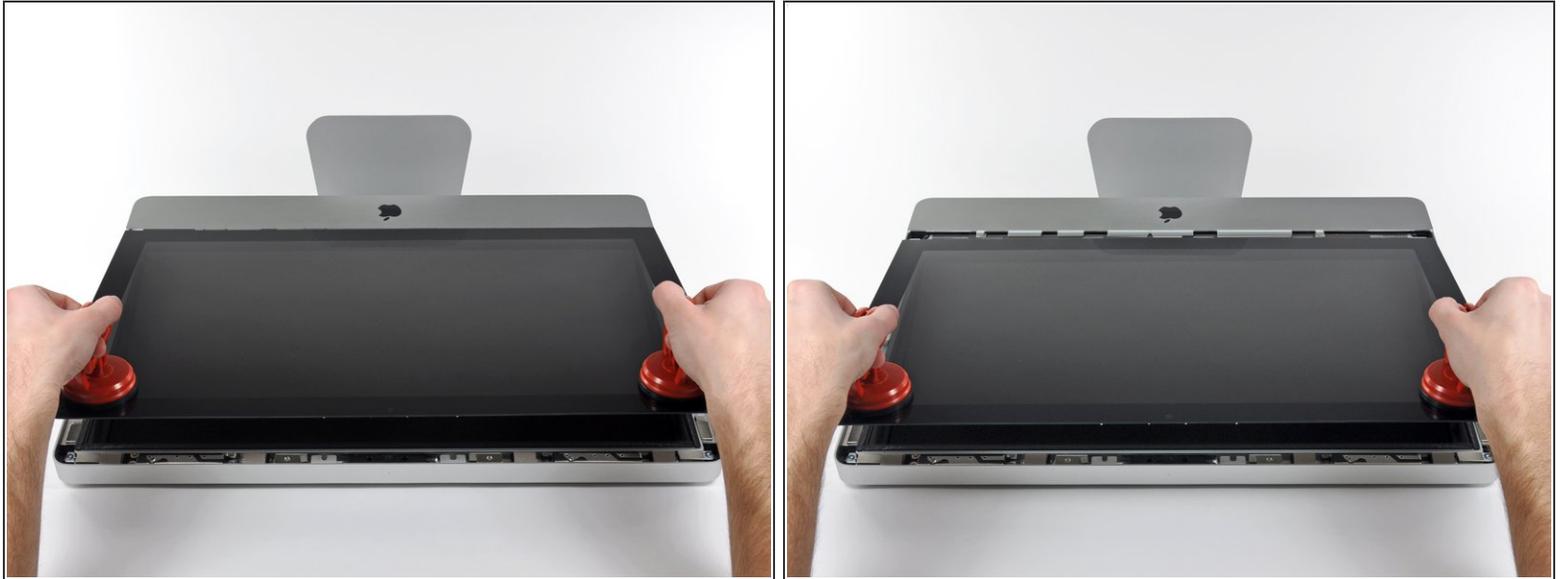

- Soulevez doucement la vitre perpendiculairement à l'écran LCD pour dégager les broches de montage en acier fixées en dessous de la vitre, le long du bord supérieur.
- Retirez la vitre en l'éloignant du bord inférieur de l'iMac et mettez-la de côté.
- ☞ Lors de la réinstallation, veillez à nettoyer soigneusement l'intérieur de la vitre et la face avant de l'écran LCD, car la présence de poussière ou d'empreintes digitales pourrait gêner la visibilité une fois l'appareil sous tension.

Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.