




Remplacement du ventilateur why! W253EU

Démontage du ventilateur pour nettoyage ou remplacement.

Written By: Felice Suglia

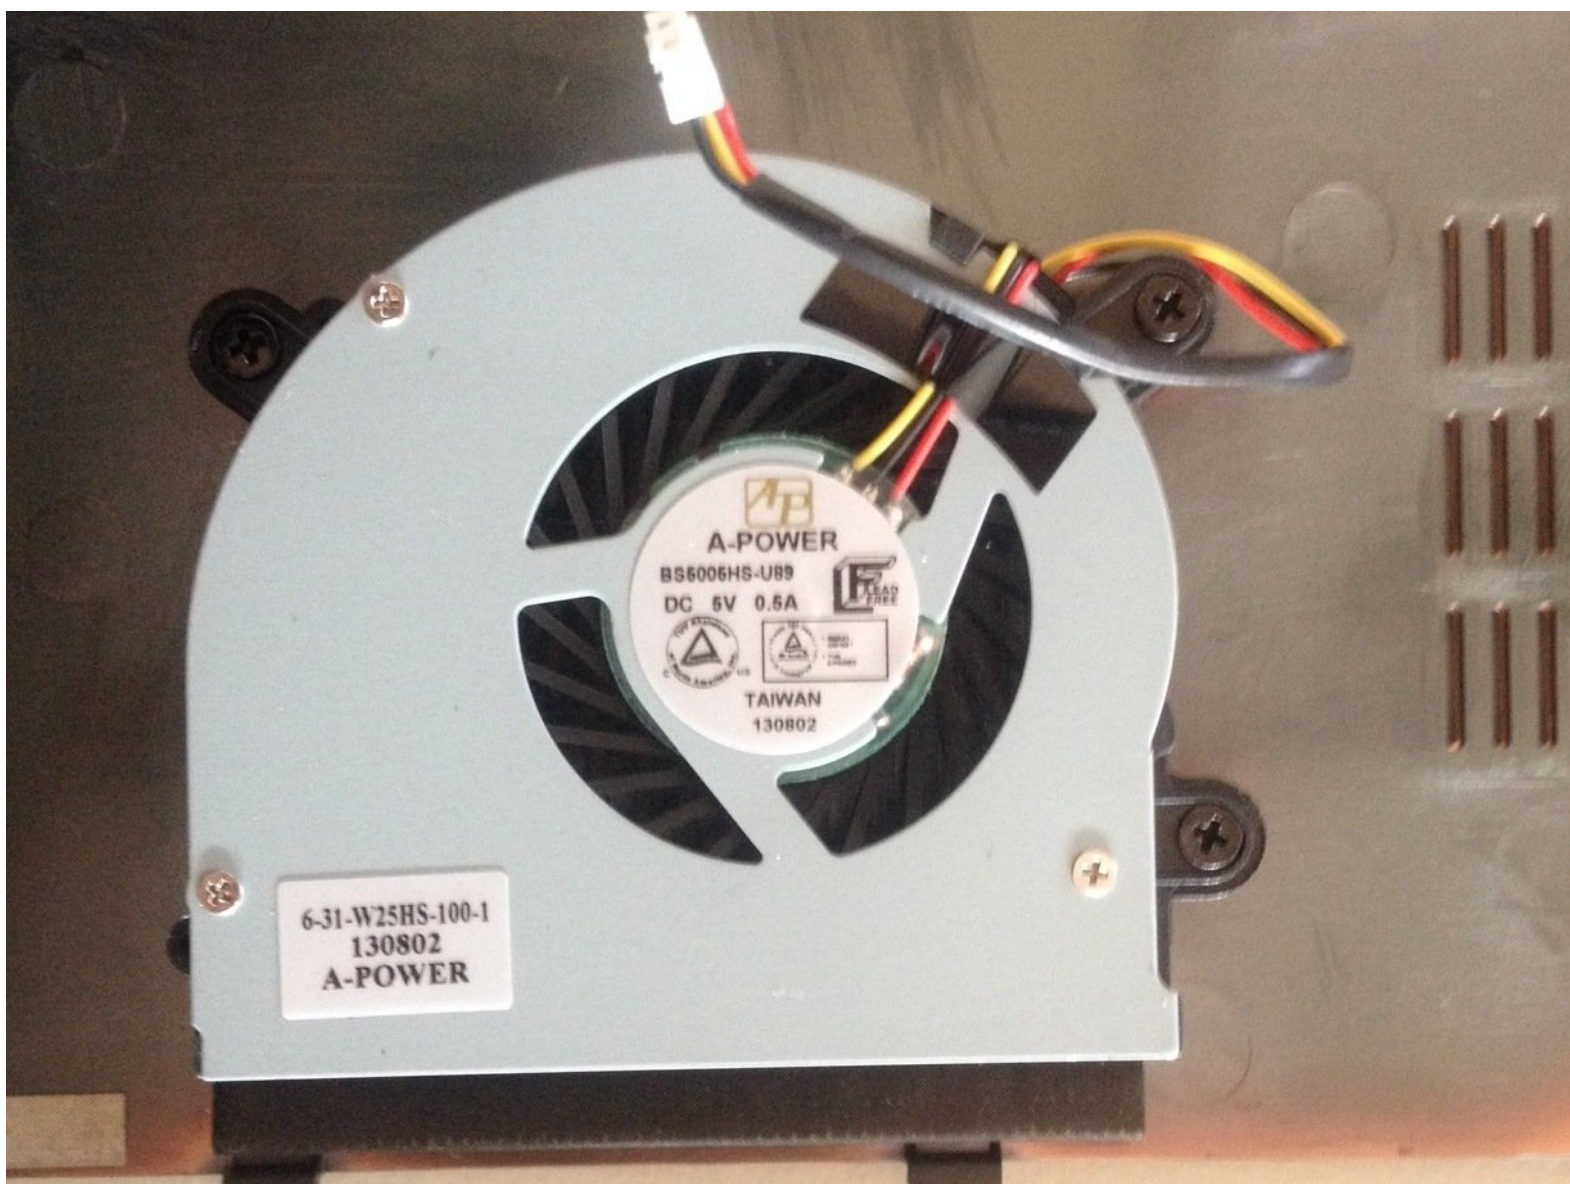

INTRODUCTION


Démontage du ventilateur pour nettoyage ou remplacement.



PARTS:


- [Pièces détachées pour W253EU CH](#) (1)
 - [Pièces détachées pour W253EU EU](#) (1)
-

Step 1 — Retirer Batterie why! W253EU (Français)

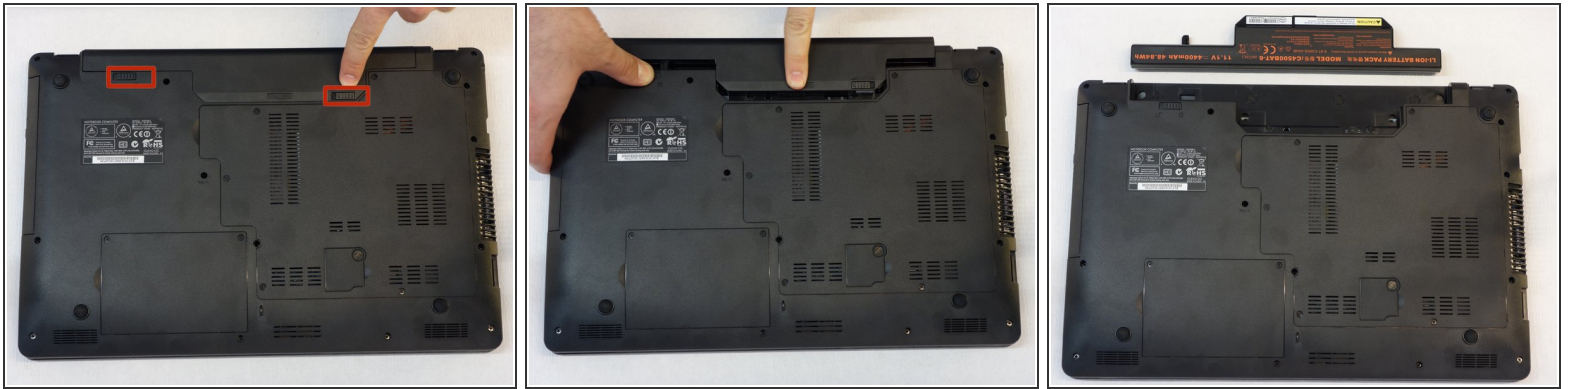


- Eteindre l'ordinateur
- Il est important de commencer par retirer la batterie avant toute intervention
- Pousser les loquets vers leur position "déverrouillé".

Step 2 — Accès RAM et CPU why! W253EU (Français)

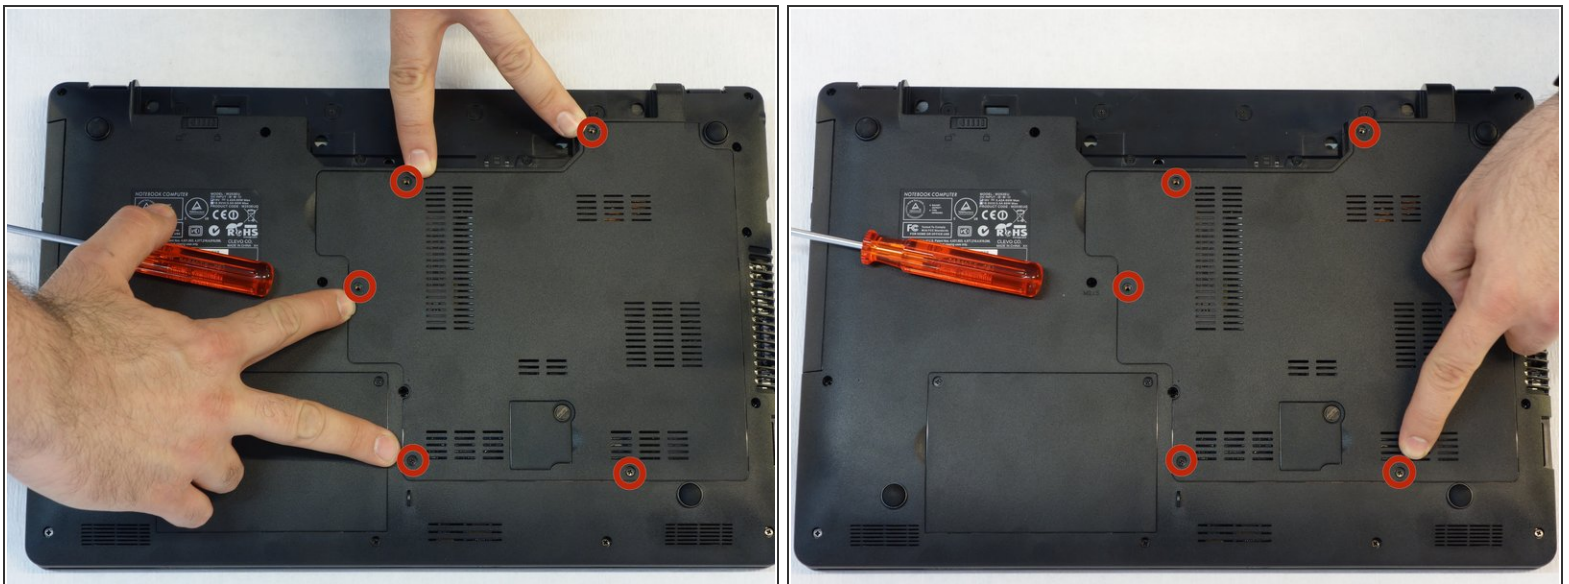


- A l'aide du tournevis Philips #1, dévisser les 5 vis de fixation du capot.

Step 3

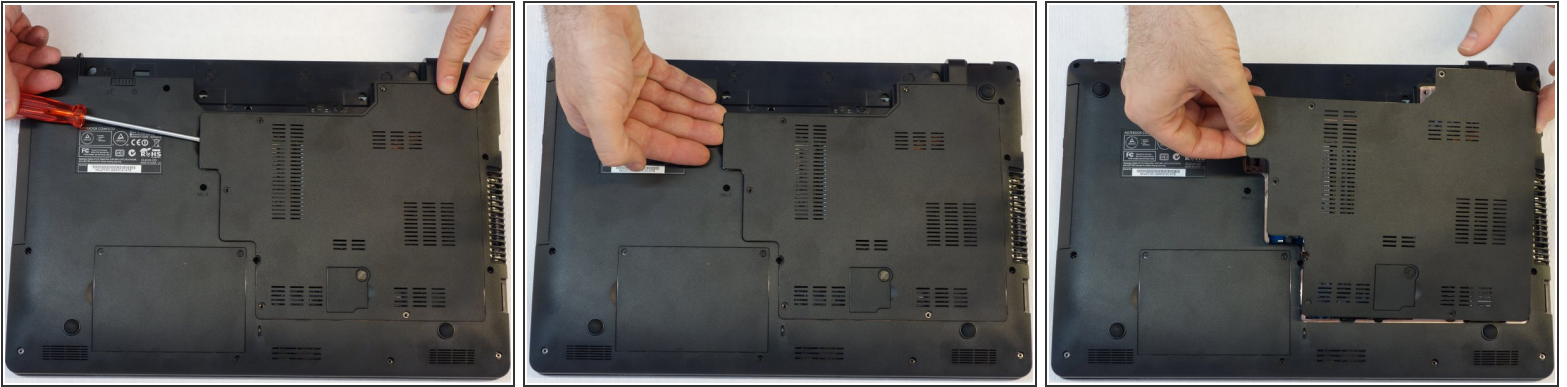



- Glisser de quelques millimètres un tournevis dans la fente pour pouvoir saisir le capot avec les doigts.
- Soulever délicatement le capot.
- Attention! **Débrancher le câble du ventilateur** pour pouvoir retirer entièrement le capot (voir étape suivante).

Step 4

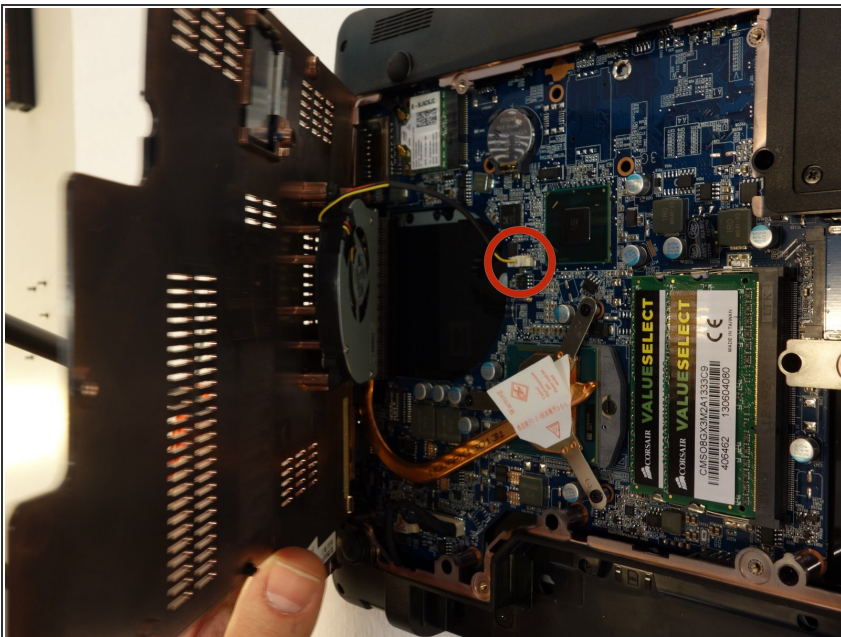

- Le ventilateur étant fixé sous le capot, il faut **débrancher son câble d'alimentation** avant de pouvoir entièrement retirer le capot.

Step 5 — Ventilateur

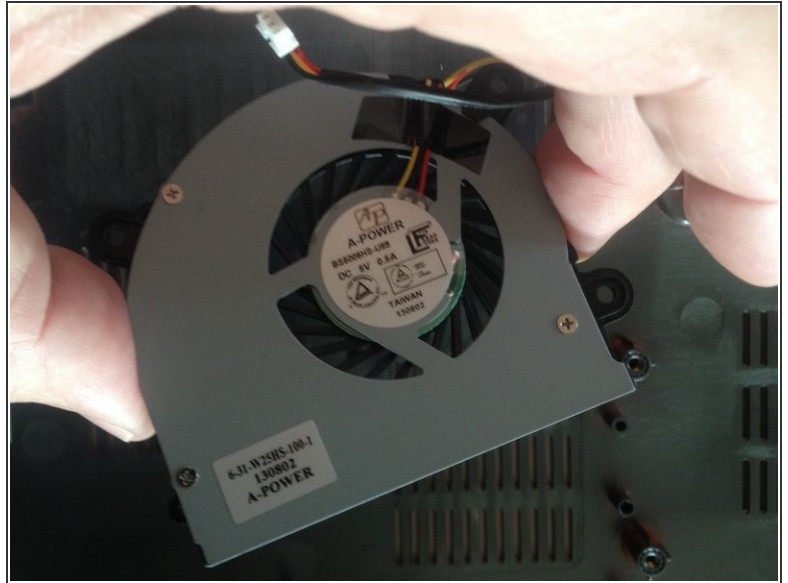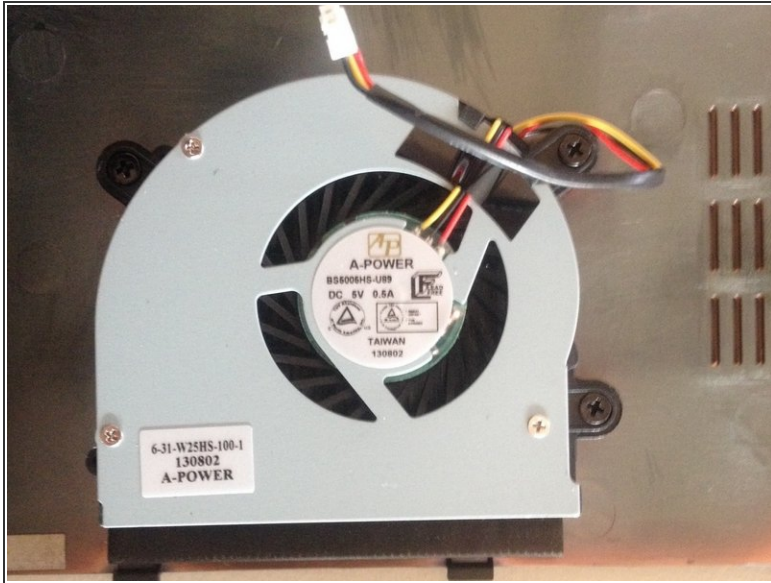

- A l'aide du tournevis Philips, retirer les 3 vis qui fixent le ventilateur sur le fond de l'appareil.

Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.