


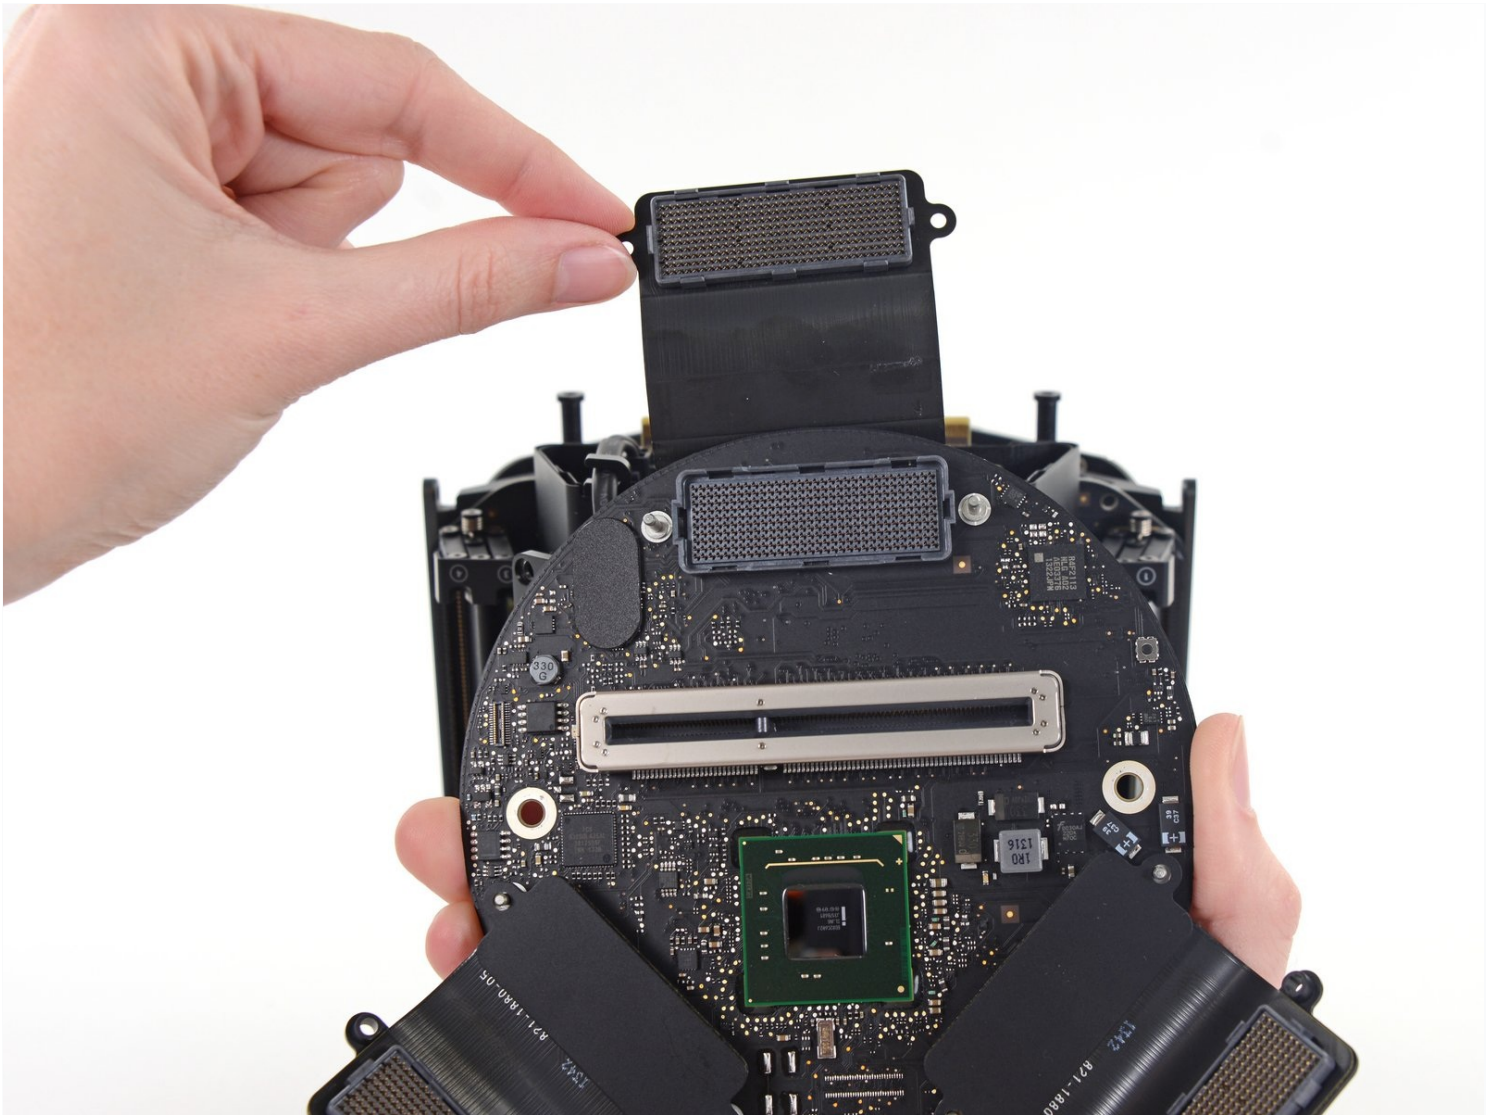

Mac Pro Late 2013 상호 연결 보드 교체하기

상호 연결 보드는 로직 보드와 IO 보드 그리고 GPU들의 연결을 담당합니다. 이...

작성자: Andrew Optimus Goldheart



소개

상호 연결 보드는 로직 보드와 IO 보드 그리고 GPU들의 연결을 담당합니다. 이 안내서를 참고하여 상호 연결 보드를 분리하고 교체하세요.

도구:

TR8 Torx Security Screwdriver (1)

Spudger (1)

TR10 Torx Security Screwdriver (1)

Tweezers (1)

단계 1 — 외부 케이스



- 잠금 스위치를 오른쪽으로 밀어 잠금 해제 위치로 이동하세요.

단계 2



- 외부 케이스를 Mac Pro에서 똑바로 들어 올리세요.

① 케이스를 들어 올릴 때 팬의 중앙을 누르면 도움이 될 수 있습니다.

단계 3 — 팬 어셈블리



- 팬 어셈블리의 바깥 둘레에 있는 5.1mm T10 Torx 나사 다섯 개를 풀어주세요.

단계 4



❗ 팬 어셈블리는 IO 보드에 두 개의 케이블로 컴퓨터에 연결되어 있습니다.

- 팬 어셈블리를 IO 보드에서 멀리 기울이세요.

⚠ 팬 어셈블리는 여전히 두 개의 케이블로 연결되어 있으므로 아직 완전히 분리하지 마세요.

단계 5



- 한 손으로 팬 어셈블리를 받치면서 팬 케이블 브래킷에서 T8 고정 나사 두 개를 풀어주세요.

⚠ 이 나사들은 Mac Pro에 고정되어 있습니다. Mac Pro에서 이 나사들을 분리하려고 시도하지 마세요.

단계 6




- 핀셋을 사용하여 팬 케이블 브래킷을 팬 어셈블리에서 분리하세요.

단계 7




- 스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 팬 어셈블리 리본 케이블을 IO 보드에서 연결 해제하세요.

단계 8

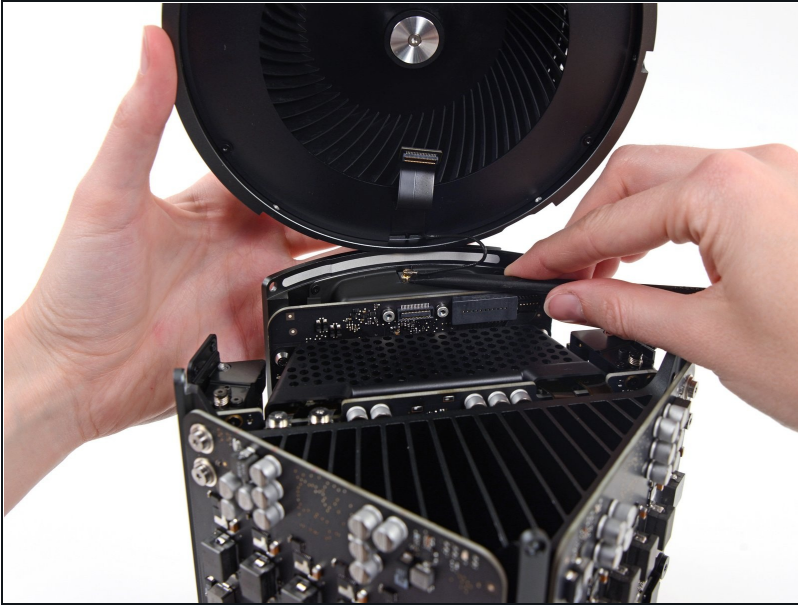

- 팬 어셈블리의 안테나 케이블을 IO 보드에서 연결 해제하세요.
- 팬 어셈블리를 Mac Pro에서 분리하세요.

단계 9 — 하단 케이스

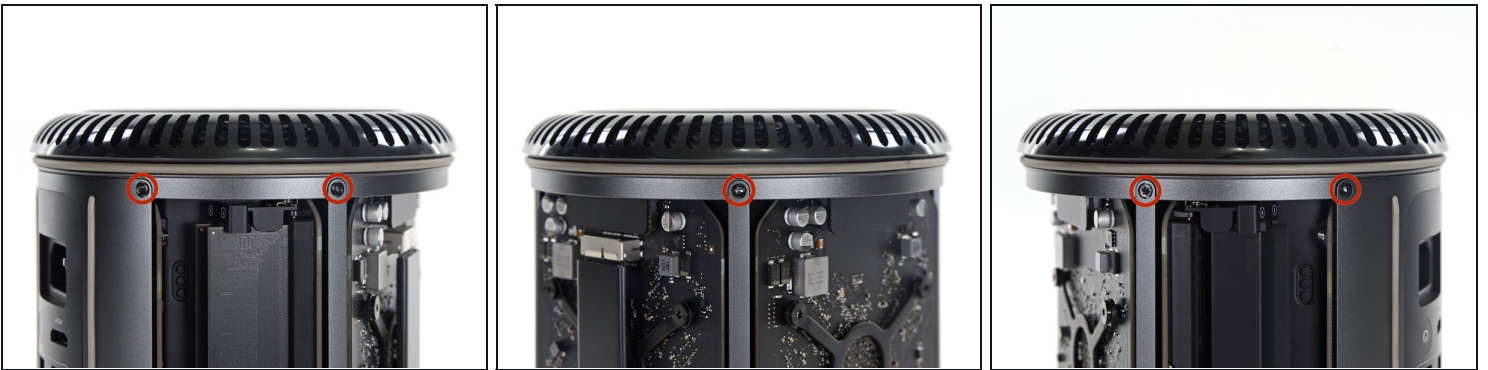

① Mac Pro를 180도 거꾸로 뒤집으세요.


- 하부 케이스 외부 둘레에서 5.1mm T10 나사 다섯 개를 풀어주세요.

단계 10




- Mac Pro에서 하단 케이스를 조심히 들어올려 분리하세요.

단계 11 — 상호 연결 보드

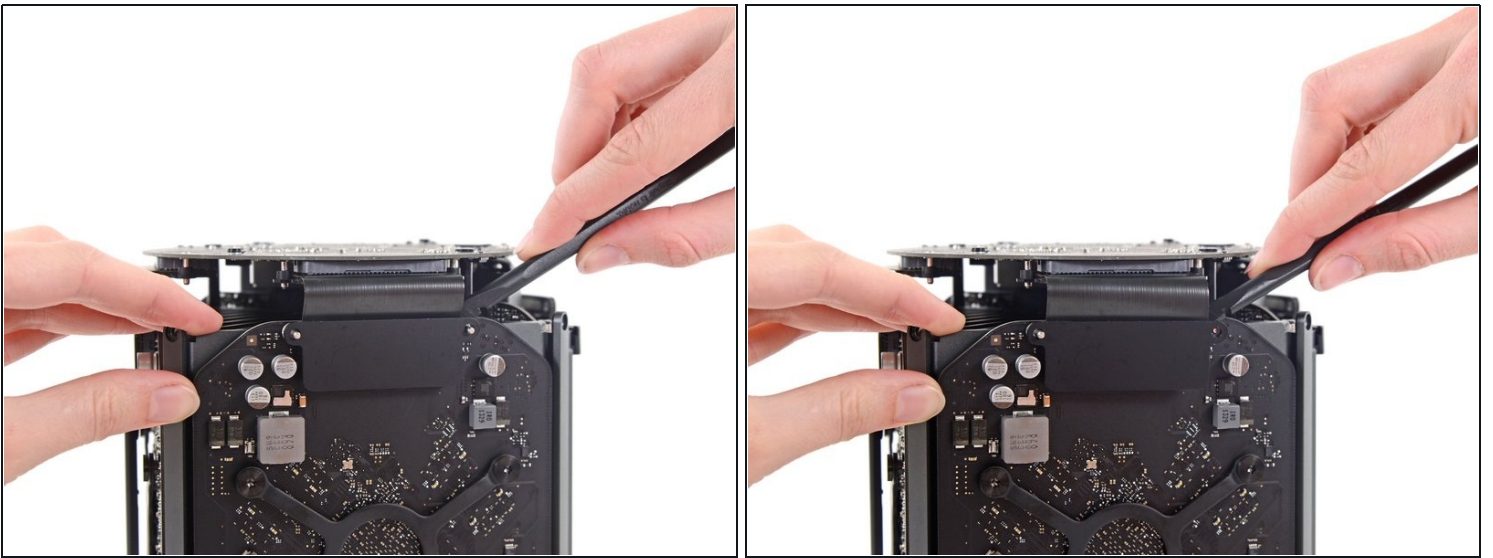


- 스퍼저의 평평한 끝으로 비틀어서 그래픽 카드 데이터 연결을 해제 하세요.

단계 12

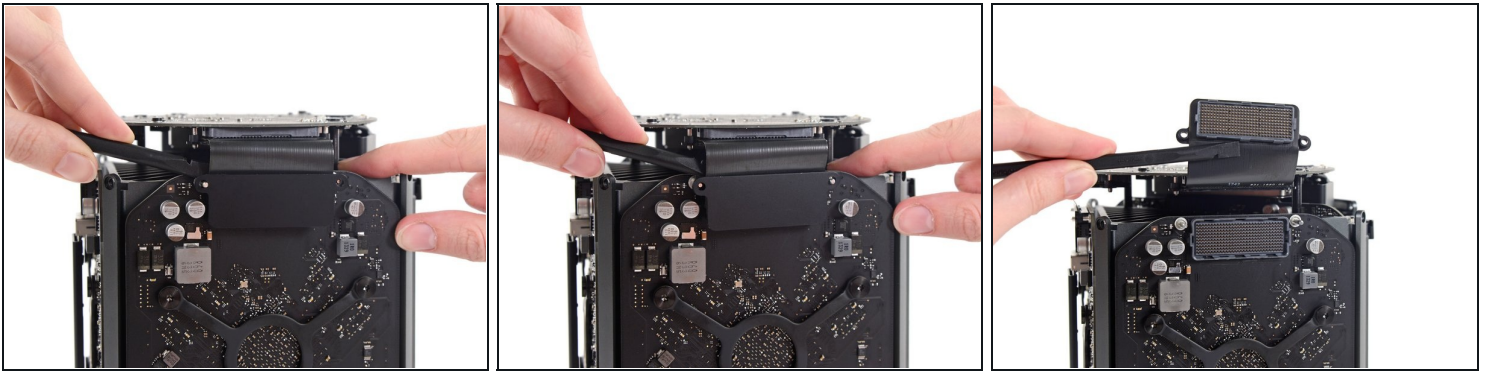


- 다른 쪽도 조심히 분리하세요.
 - 커넥터를 위로 뒤집어 그래픽 카드에 방해가 되지 않게 하세요.
- ① 이 절차를 다른 그래픽 카드에도 반복하세요.

단계 13

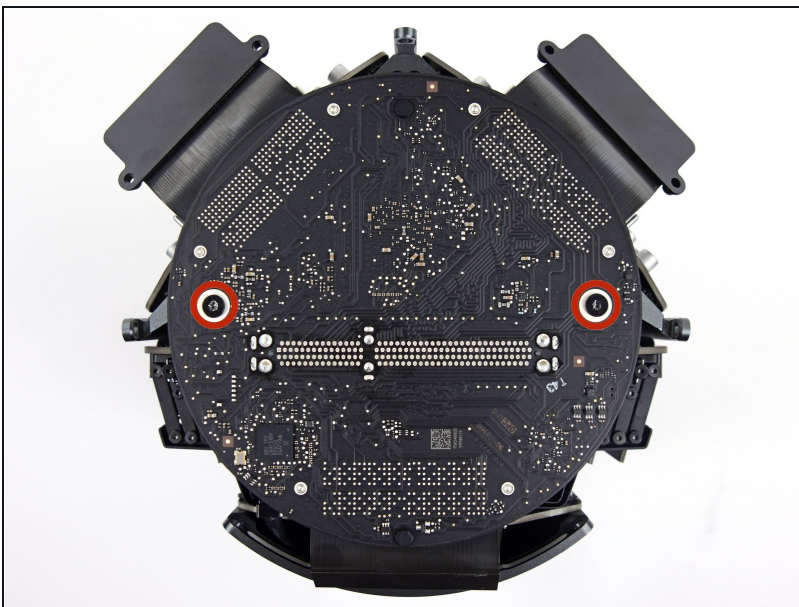

- 상호 연결 보드를 방열판에 고정하는 6.0mm T8 Torx 나사 두 개를 풀어주세요.

단계 14

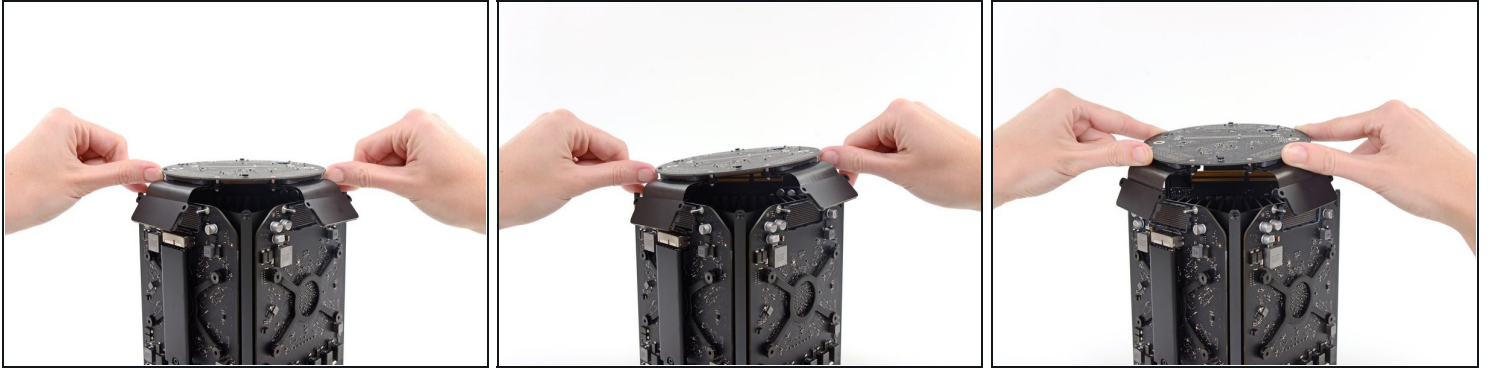


- 로직 보드의 슬롯 연결에서 상호 연결 보드를 똑바로 위로 조심히 들어 올리세요.

① 한쪽을 들어 올린 후 다른 쪽을 들어 올리는 것이 좋습니다.



⚠ 상호 연결 보드는 여전히 IO 보드에 연결되어 있으므로, 아직 Mac Pro에서 분리하려 하지 마세요.

단계 15

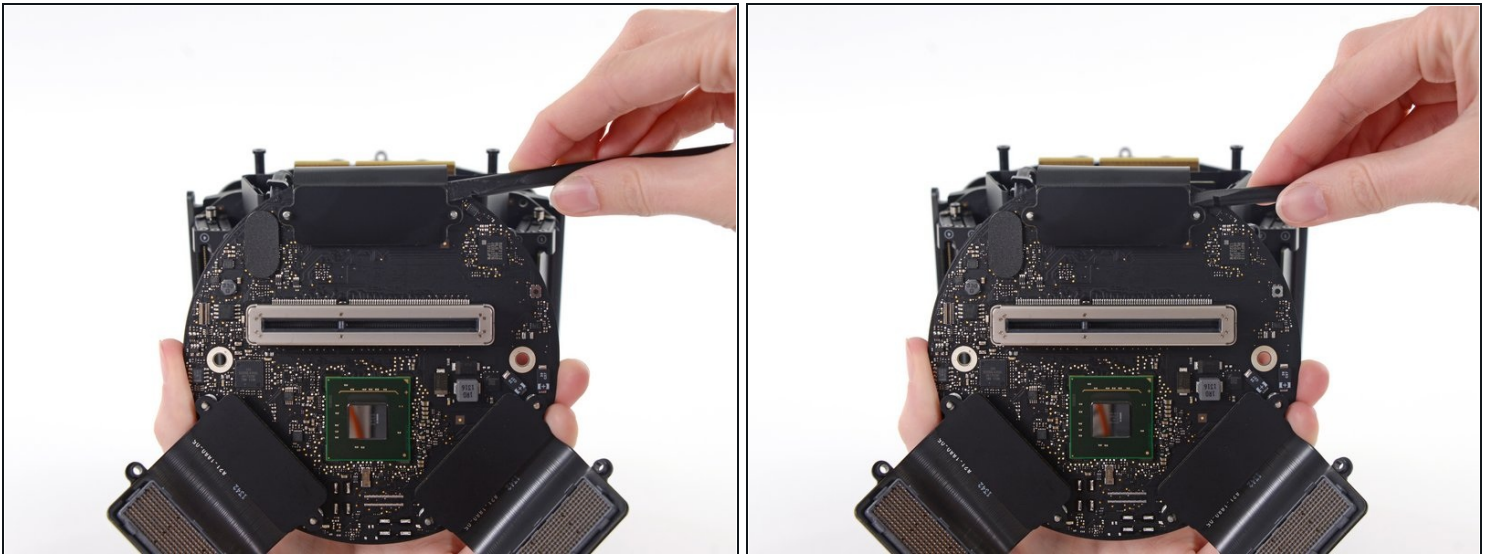

- 상호 연결 보드를 위로 젖히고 뒤집어서 IO 보드 데이터 케이블을 드러내세요.
- 스퍼저의 평평한 끝으로 비틀고 벌려서 IO 보드 데이터 케이블 한 쪽을 분리하세요.

단계 16

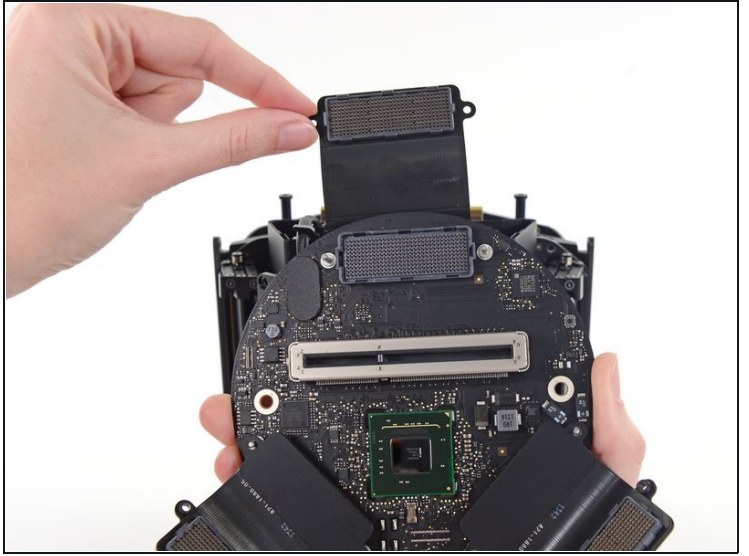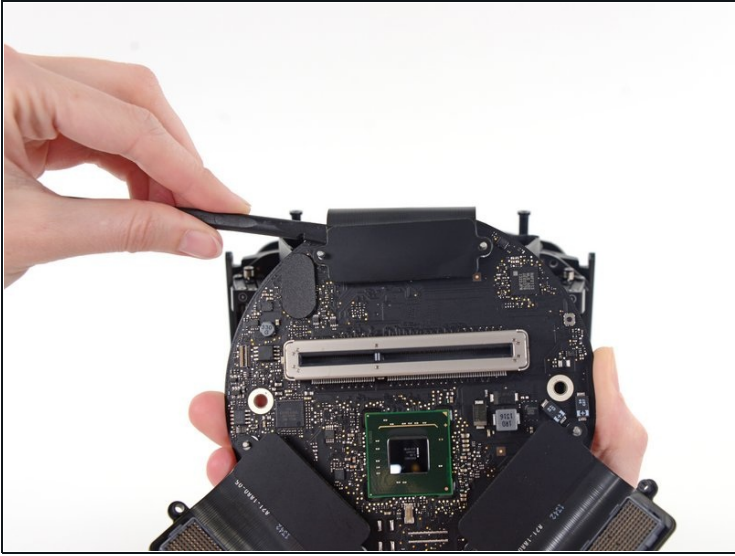

- 스퍼저의 평평한 끝으로 IO 보드 데이터 케이블의 다른 쪽을 분리하세요.
- 케이블을 구부려 Mac Pro에서 상호 연결 보드를 분리하세요.

기기를 재조립하려면, 이 지침들을 역순으로 수행하세요.