



Keurig Mini B-31 Top zerlegen

NUR EINE GRUNDSTÄNDIGE ANLEITUNG

Geschrieben von: Andrew Adriance





WERKZEUGE:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Keurig Mini B-31 Top zerlegen




- Öffnen den oberen Deckel der Keurig.
- Ziehe einen der Arme, die den oberen Deckel festhalten, direkt nach außen. Es wird etwas Kraft erfordern, den Arm vom Stift zu lösen. Sobald eine Seite ab ist, wiederhole den Vorgang am zweiten Arm.

Schritt 2

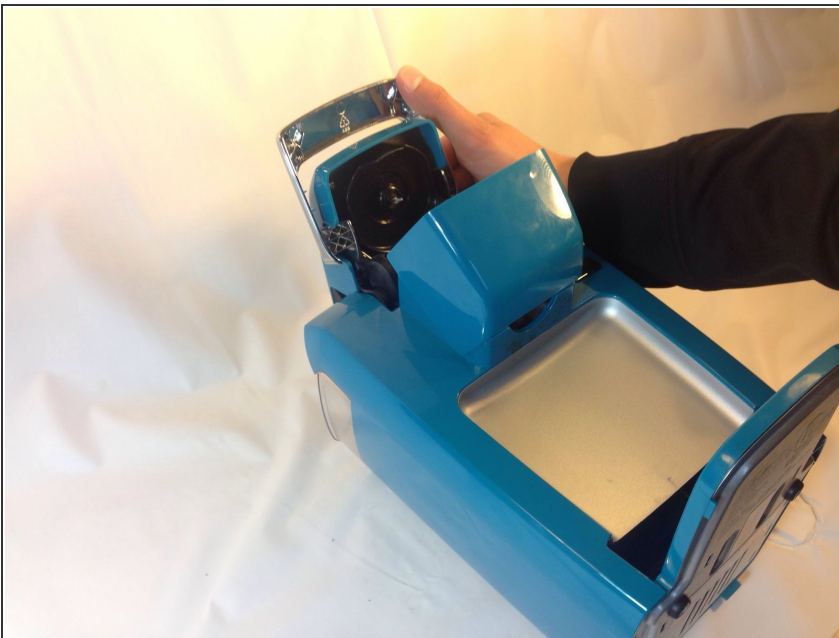


- Lege die Keurig auf die Rückseite, sodass der Wassertank von dir wegzeigt.

Schritt 3

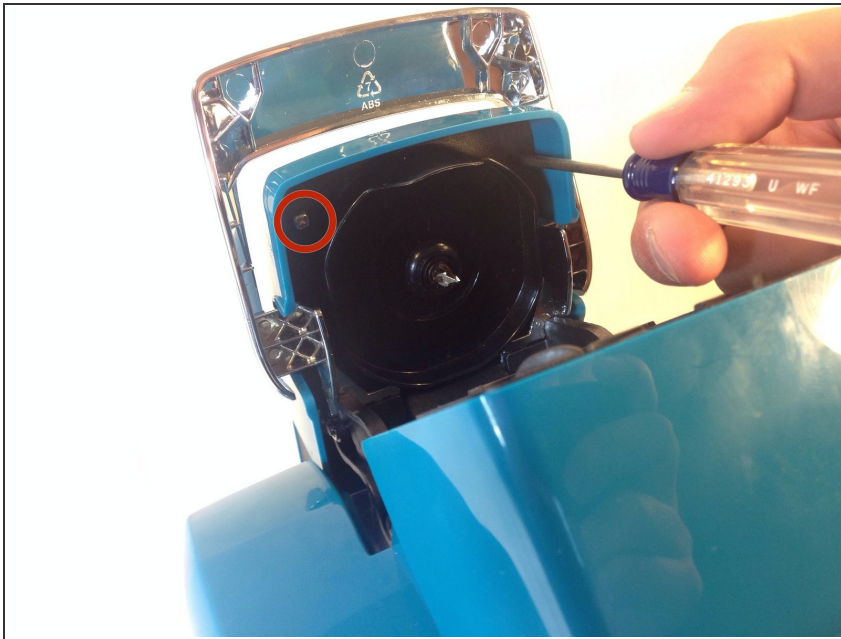

- ⚠ Halte Abstand von der oberen Nadel, sie könnte in deine Hand stechen.
- Entferne die beiden 9 mm PH1 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kunststoffabdeckung befestigt ist.

Schritt 4

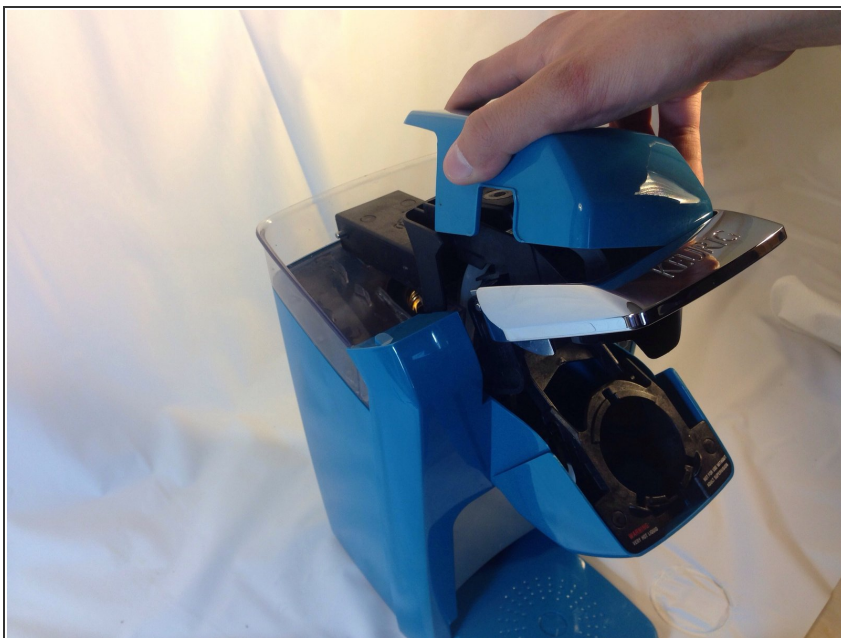

- Stelle die Keurig aufrecht so hin, dass die Vorderseite in deine Richtung zeigt.
- Ziehe die Abdeckung von der Oberseite der Keurig ab. Sie sollte sich einfach, mit wenig Kraft abnehmen lassen.

Schritt 5



- Greife den Schlauch fest und ziehe ihn von der Kunststoffdüse ab.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.