




# Keurig Mini B-31 obere Nadel tauschen

Wenn deine K-Cups nicht mehr durchstochen werden, muss die Nadel der Keurig mini ersetzt werden. Diese Anleitung führt dich durch die nötigen Schritte.

Geschrieben von: Andrew Adriance

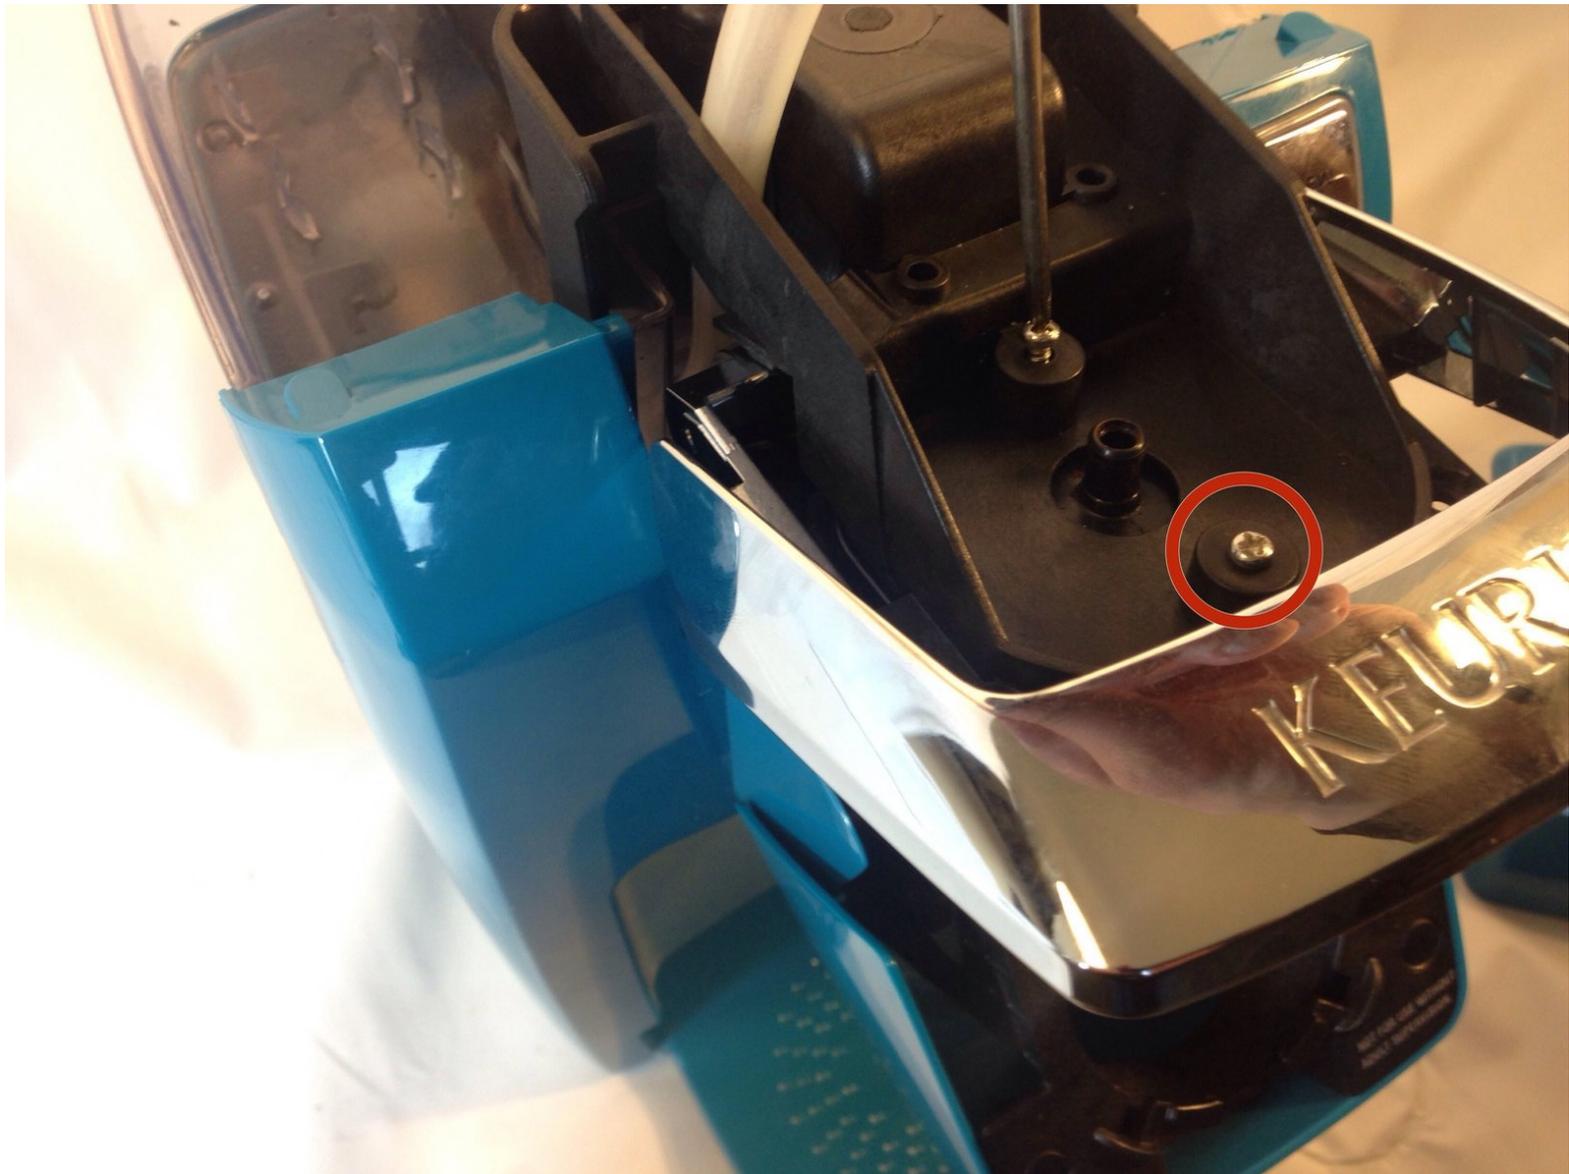

---

## **EINLEITUNG**

Diese Anleitung wird helfen, dich durch die Schritte zu führen, um die Nadel der Keurig Mini zu ersetzen. Um in das Gerät zu kommen brauchst du nur einen PH1 Kreuzschlitzschraubendreher.

---



### **WERKZEUGE:**



- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

## Schritt 1 — K-Cup Halter



- Hebe den Griff des Keurig Mini an.

## Schritt 2

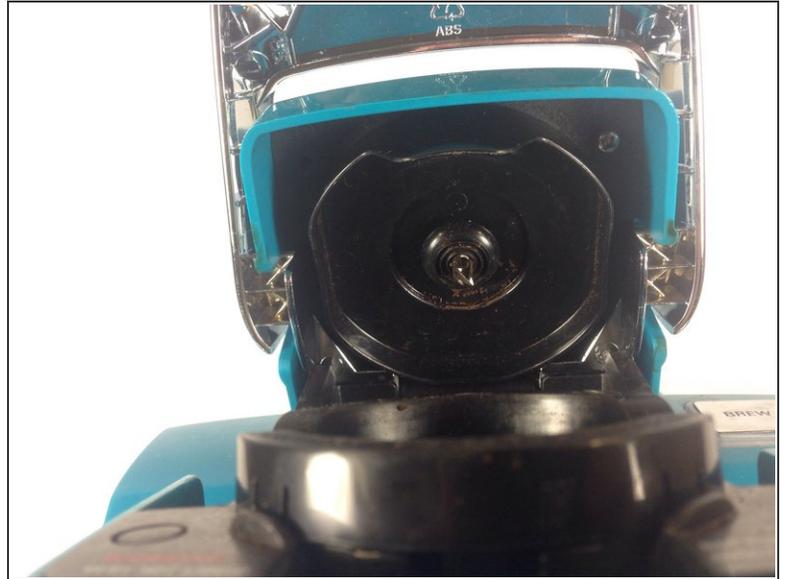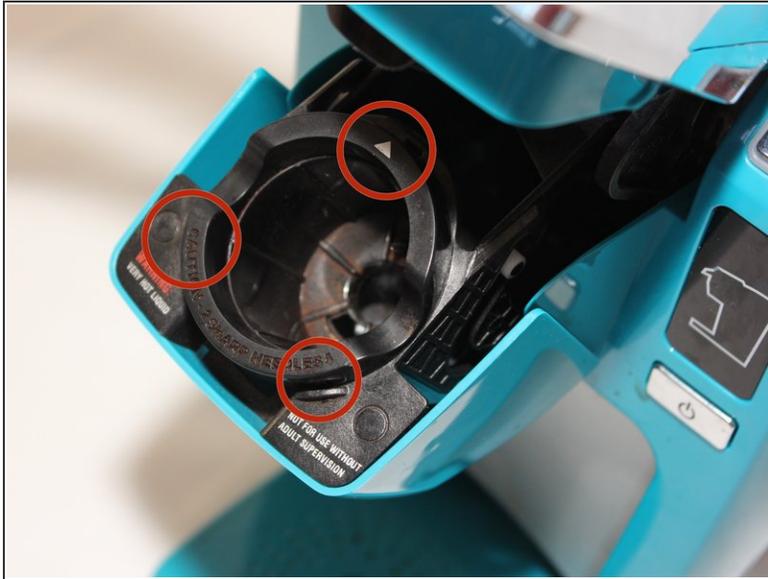

- !** Achte darauf, die Nadeln oberhalb und im Inneren des K-Cups zu vermeiden, da sie deine Hand durchstechen können.
- Lege einen Finger fest auf jede der drei Laschen, die den K-Cup-Halter in Position halten, und drücke sie leicht ein. Die Laschen sind schwer zu sehen, aber sie sind vorhanden und erleichtern das Herausnehmen.
  - Die obere Lasche befindet sich an der gleichen Stelle wie das weiße Dreieck und die unteren beiden befinden sich unter den in der Abbildung hervorgehobenen Kunststoffhöckern.

### Schritt 3



- Löse den K-Cup Halter durch festes Hin- und Herrütteln aus seiner Halterung.

### Schritt 4



- Ziehe den K-Cup Halter gerade nach oben heraus.

## Schritt 5 — Keurig Mini B-31 Top zerlegen




- Öffnen den oberen Deckel der Keurig.
- Ziehe einen der Arme, die den oberen Deckel festhalten, direkt nach außen. Es wird etwas Kraft erfordern, den Arm vom Stift zu lösen. Sobald eine Seite ab ist, wiederhole den Vorgang am zweiten Arm.

## Schritt 6




- Lege die Keurig auf die Rückseite, sodass der Wassertank von dir wegzeigt.

## Schritt 7

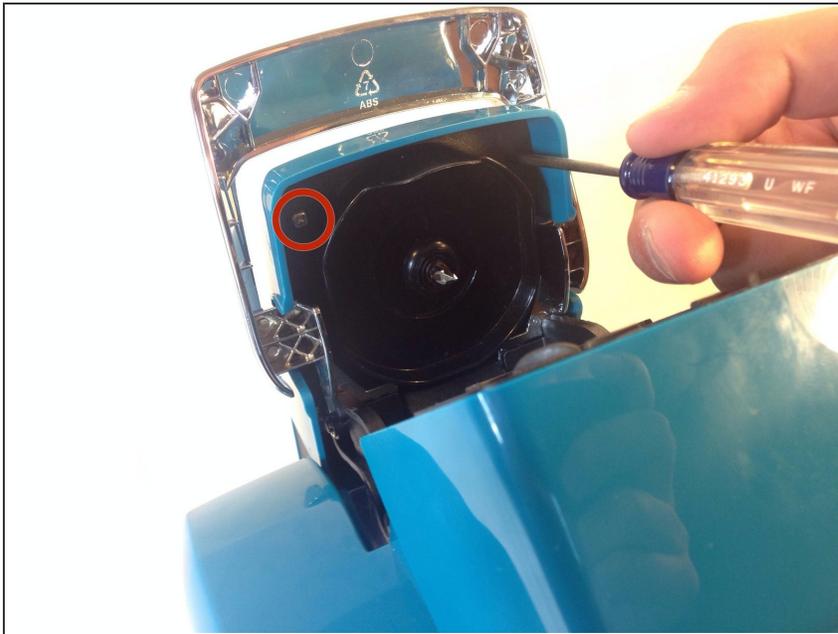

- ⚠ Halte Abstand von der oberen Nadel, sie könnte in deine Hand stechen.
- Entferne die beiden 9 mm PH1 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kunststoffabdeckung befestigt ist.

## Schritt 8

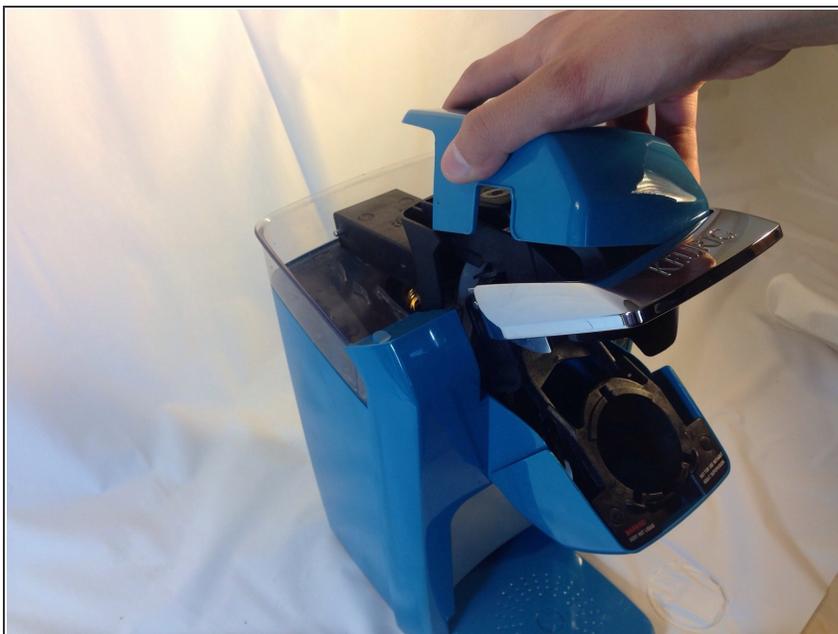

- Stelle die Keurig aufrecht so hin, dass die Vorderseite in deine Richtung zeigt.
- Ziehe die Abdeckung von der Oberseite der Keurig ab. Sie sollte sich einfach, mit wenig Kraft abnehmen lassen.

## Schritt 9



- Greife den Schlauch fest und ziehe ihn von der Kunststoffdüse ab.

## Schritt 10 — Obere Nadel



- Entferne die beiden 9mm PH1 Kreuzschlitzschrauben an der Oberseite des Geräts.

## Schritt 11



- Drücke leicht auf die Düse, an welche der Schlauch angeschlossen war. Das Kunststoffgehäuse mit der Nadel sollte mit wenig Kraft abspringen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.