



Wasserschlauch des Keurig Mini B-31 von Verstopfungen befreien

Wenn das Wasser nur langsam oder gar nicht ausgegeben wird, musst du möglicherweise den Wasserschlauch deiner Keurig Mini von Verstopfungen befreien.

Geschrieben von: Andrew Adriance



EINLEITUNG

Diese Anleitung hilft dir dabei, deinen Wasserabgabeschlauch von Verstopfungen befreien. Um an den Schlauch zu gelangen, benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 1.



WERKZEUGE:



- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — K-Cup Halter



- Hebe den Griff des Keurig Mini an.

Schritt 2

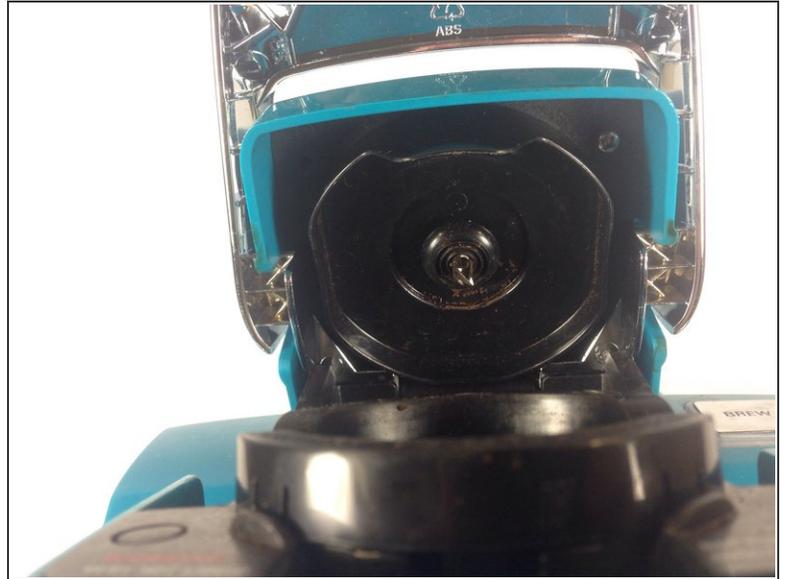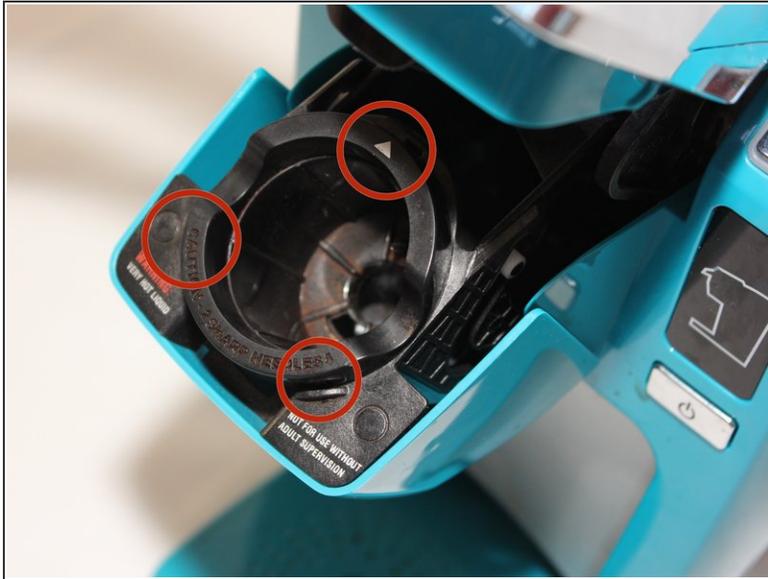

- !** Achte darauf, die Nadeln oberhalb und im Inneren des K-Cups zu vermeiden, da sie deine Hand durchstechen können.
- Lege einen Finger fest auf jede der drei Laschen, die den K-Cup-Halter in Position halten, und drücke sie leicht ein. Die Laschen sind schwer zu sehen, aber sie sind vorhanden und erleichtern das Herausnehmen.
 - Die obere Lasche befindet sich an der gleichen Stelle wie das weiße Dreieck und die unteren beiden befinden sich unter den in der Abbildung hervorgehobenen Kunststoffhöckern.

Schritt 3



- Löse den K-Cup Halter durch festes Hin- und Herrütteln aus seiner Halterung.

Schritt 4



- Ziehe den K-Cup Halter gerade nach oben heraus.

Schritt 5 — Keurig Mini B-31 Top zerlegen




- Öffnen den oberen Deckel der Keurig.
- Ziehe einen der Arme, die den oberen Deckel festhalten, direkt nach außen. Es wird etwas Kraft erfordern, den Arm vom Stift zu lösen. Sobald eine Seite ab ist, wiederhole den Vorgang am zweiten Arm.

Schritt 6




- Lege die Keurig auf die Rückseite, sodass der Wassertank von dir wegzeigt.

Schritt 7

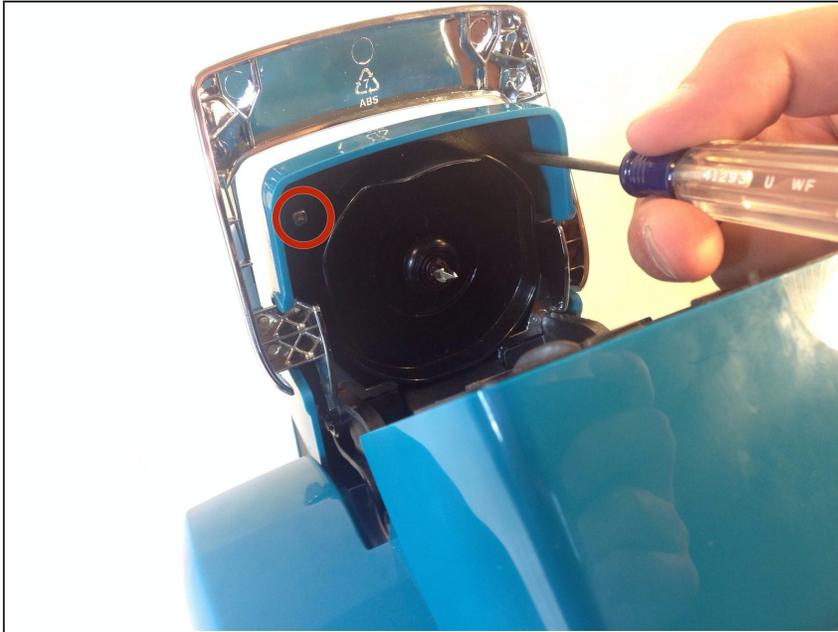

- ⚠ Halte Abstand von der oberen Nadel, sie könnte in deine Hand stechen.
- Entferne die beiden 9 mm PH1 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kunststoffabdeckung befestigt ist.

Schritt 8

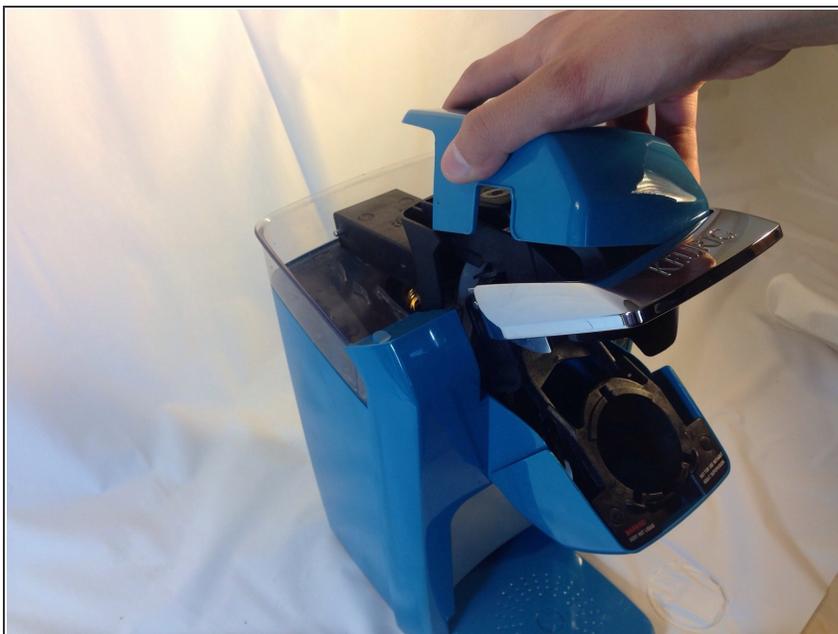

- Stelle die Keurig aufrecht so hin, dass die Vorderseite in deine Richtung zeigt.
- Ziehe die Abdeckung von der Oberseite der Keurig ab. Sie sollte sich einfach, mit wenig Kraft abnehmen lassen.

Schritt 9




- Greife den Schlauch fest und ziehe ihn von der Kunststoffdüse ab.

Schritt 10 — Obere Nadel



- Entferne die beiden 9mm PH1 Kreuzschlitzschrauben an der Oberseite des Geräts.

Schritt 11

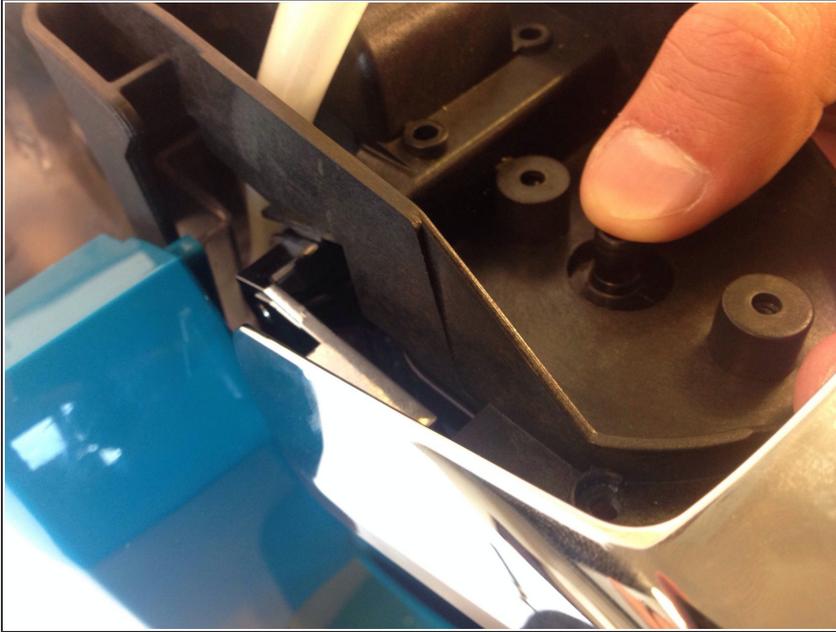

- Drücke leicht auf die Düse, an welche der Schlauch angeschlossen war. Das Kunststoffgehäuse mit der Nadel sollte mit wenig Kraft abspringen.

Schritt 12 — Keurig Mini B-31 Arm zerlegen




- Wenn die Nadel entfernt ist, öffne das Gerät, indem du den Griff hochziehst.

Schritt 13




- Drücke in einen der Arme der an dem K-Cups Halter Kunststoffgehäuse befestigt ist, um ihn von seinen Schienen zu entfernen. Die Arme für beide Seiten sind zueinander identisch, wenn also eine Seite frei ist, wiederhole den Vorgang für die zweite Seite.
- ⓘ Der Kunststoff ist flexibel und bricht nicht durch die Kraft.
- Sobald die Arme entfernt sind, sollte es wie im Bild aussehen. Das K-Cup Halter Gehäuse sollte von den Armen getrennt sein.

Schritt 14

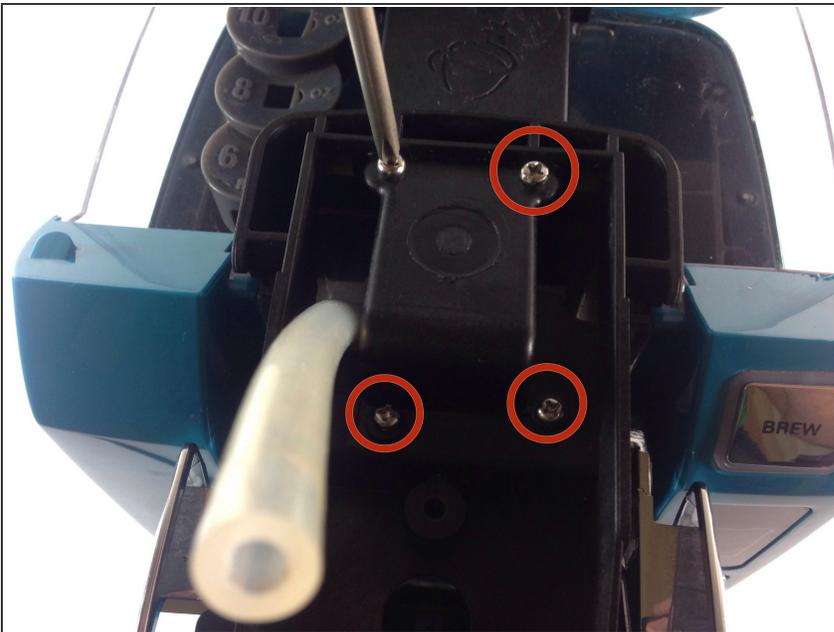

- Entferne die vier 12 mm PH1 Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Arm-Baugruppe befestigt ist.

Schritt 15

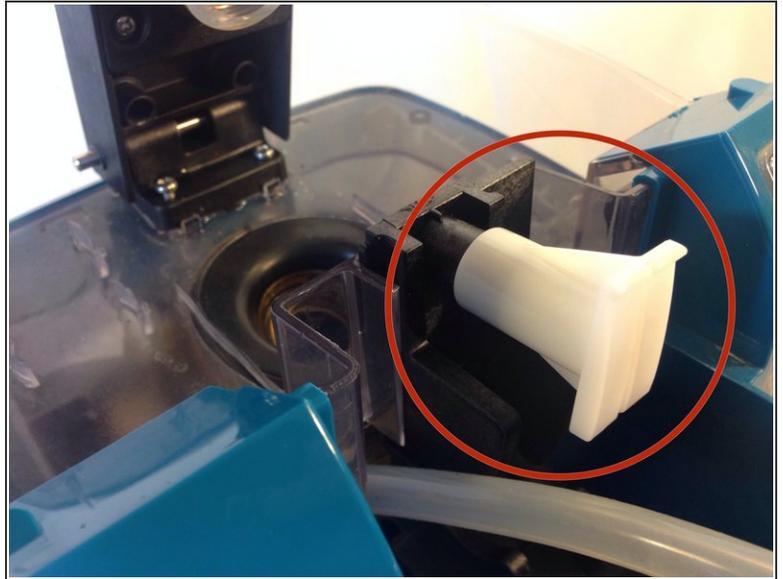

- Hebe den Arm hoch und ziehe die Griff-Baugruppe hoch. Sie sollte einfach abgehen.
- Diese weiße Lasche kann leicht abfallen, entferne sie und lege sie beiseite, damit sie nicht verloren geht.

Schritt 16 — Wasserschlauch des Keurig Mini B-31 von Verstopfungen befreien



- Hebe den Arm der Keurig Mini an, um ihn aus dem Weg zu bekommen.
- Halte den Wasserschlauch an der Basis, drücke ihn dabei fest zusammen.
- Schiebe, während weiter Druck auf den Schlauch ausgeübt wird, deine Finger den Schlauch entlang, um alles Material herauszudrücken, welches den Schlauch verstopft.
- Wiederhole den Vorgang, bis alle Verstopfungen entfernt sind.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.