



Démontage du joystick Commodore 1341

Rédigé par: Andy Marsh



INTRODUCTION

Jetons un coup d'œil à l'intérieur d'un joystick rétro Commodore 64.

OUTILS:


- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du joystick Commodore 1341



- Lancé en 1984, le joystick Commodore 1341 a été conçu pour être utilisé avec la gamme d'ordinateurs Commodore, notamment les Commodore 64, 128, VIC20 et Commodore Plus4.
- Ce joystick se connecte aux ordinateurs rétro à l'aide d'une connexion à 9 broches.

Étape 2

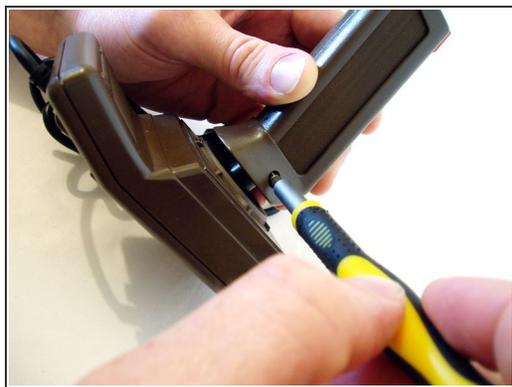

- Le joystick est maintenu par cinq vis cruciformes. Une vis est située sur la poignée et les quatre autres sont sous la base.
- Une fois les vis retirées, vous pouvez soulever le boîtier à l'aide d'un tournevis à tête plate. Faites juste attention à la base car elle est à ressort et elle peut se détacher assez facilement.

Étape 3



- Vous devrez dessouder les câbles du bouton de tir de la carte.
- Faites levier pour ouvrir le boîtier mais surveillez le ressort. Il y a aussi un bouchon en caoutchouc qui se trouve sous l'arbre de culbuteur noir.
- Dessoudez les câbles de la carte principale du joystick et retirez tous les composants.
- Vous êtes maintenant prêt à nettoyer tous les composants du joystick et à les réassembler.