



Démontage du Commodore Amiga 1000

Rédigé par: Andy Marsh



INTRODUCTION

C'est l'Amiga qui a tout déclenché. Sorti en 1985, l'Amiga 1000 est un ordinateur vintage classique. L'intérieur du boîtier de l'Amiga 1000 est gravé avec les signatures des ingénieurs qui ont travaillé sur le projet.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du Commodore Amiga 1000



- Le boîtier de cet Amiga a un peu jauni avec l'âge.
- La première étape consiste à retirer les vis à tête cruciforme sous l'Amiga.
- Retournez délicatement l'appareil et décrochez le couvercle.

Étape 2



- Retirez la carte d'extension de RAM en la tirant doucement vers vous.
- Le panneau avant de l'ordinateur peut ensuite être défait. Soyez prudent avec les voyants d'alimentation et de lecteur de disque. Il est facile de les défaire de l'intérieur du panneau.
- Retirez les vis cruciformes qui fixent la plaque de protection en métal.

Étape 3




- Retirez délicatement le blindage métallique pour révéler la carte système, le lecteur de disquette et l'alimentation.
- Dévissez le lecteur de disquette du boîtier.
- Regardez ces fils de raccordement !

Étape 4



- Retirez les nappes du lecteur de disquette.
- Il y a trois nappes au total sur le lecteur. Deux sur le dos et une en dessous.

Étape 5

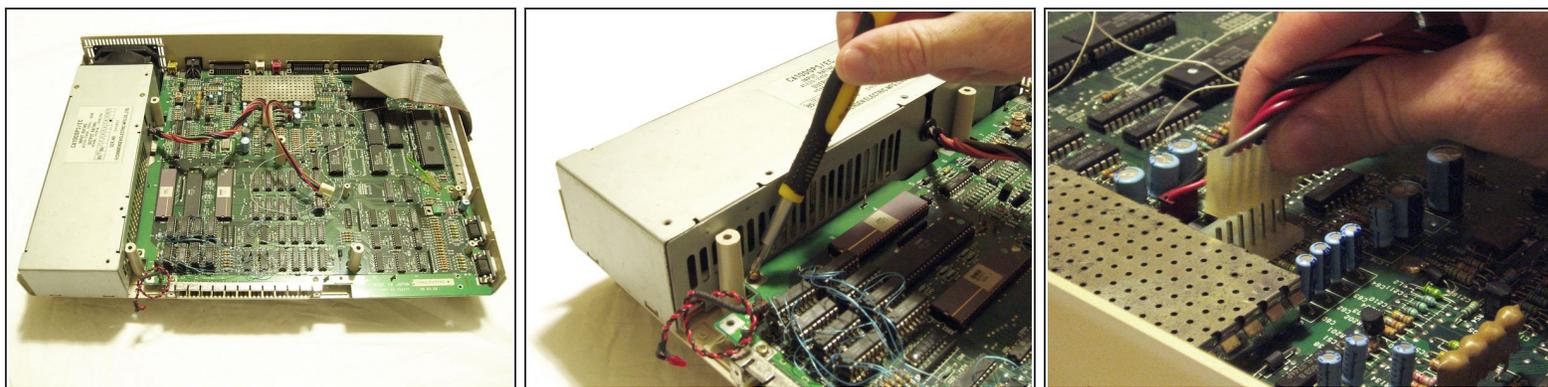


- Sur cet Amiga, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de fils délicats sur le tableau. Je ne suis pas sûr que ce soit la norme mais vous devez faire preuve de prudence lorsque vous travaillez autour de ces connexions délicates.
- Retirez les vis qui retiennent l'alimentation électrique et dé-clipsez le connecteur de la carte principale.

Étape 6



- Une fois l'alimentation déconnectée de la carte principale et toutes les vis retirées, il est temps de soulever la carte du boîtier inférieur.
- Le panneau arrière se soulève avec la carte.
- Vous pouvez ensuite séparer le panneau arrière et la carte principale.

Étape 7

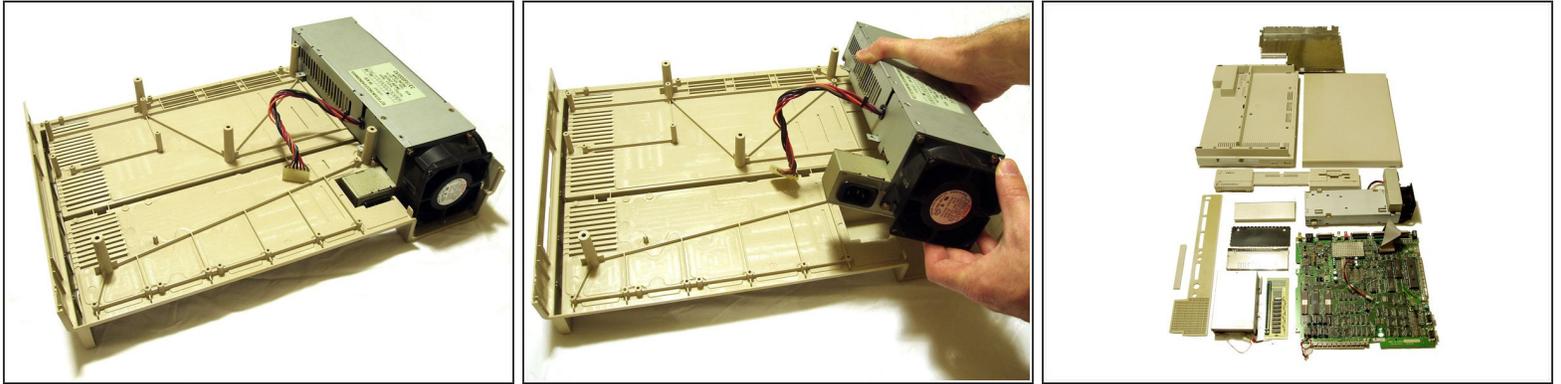

- L'alimentation est le dernier élément à être séparé du boîtier inférieur.
- Soulevez l'alimentation électrique et inclinez-la comme indiqué pour libérer l'attache du dessous.
- Et voilà, un démontage d'un Amiga vieille école.