




PlayStation 4 전원 공급 장치 교체하기

안내서를 참고하여 Sony Playstation 4의 전원 공급 장치를 교체하세요....

작성자: Sam Omiotek

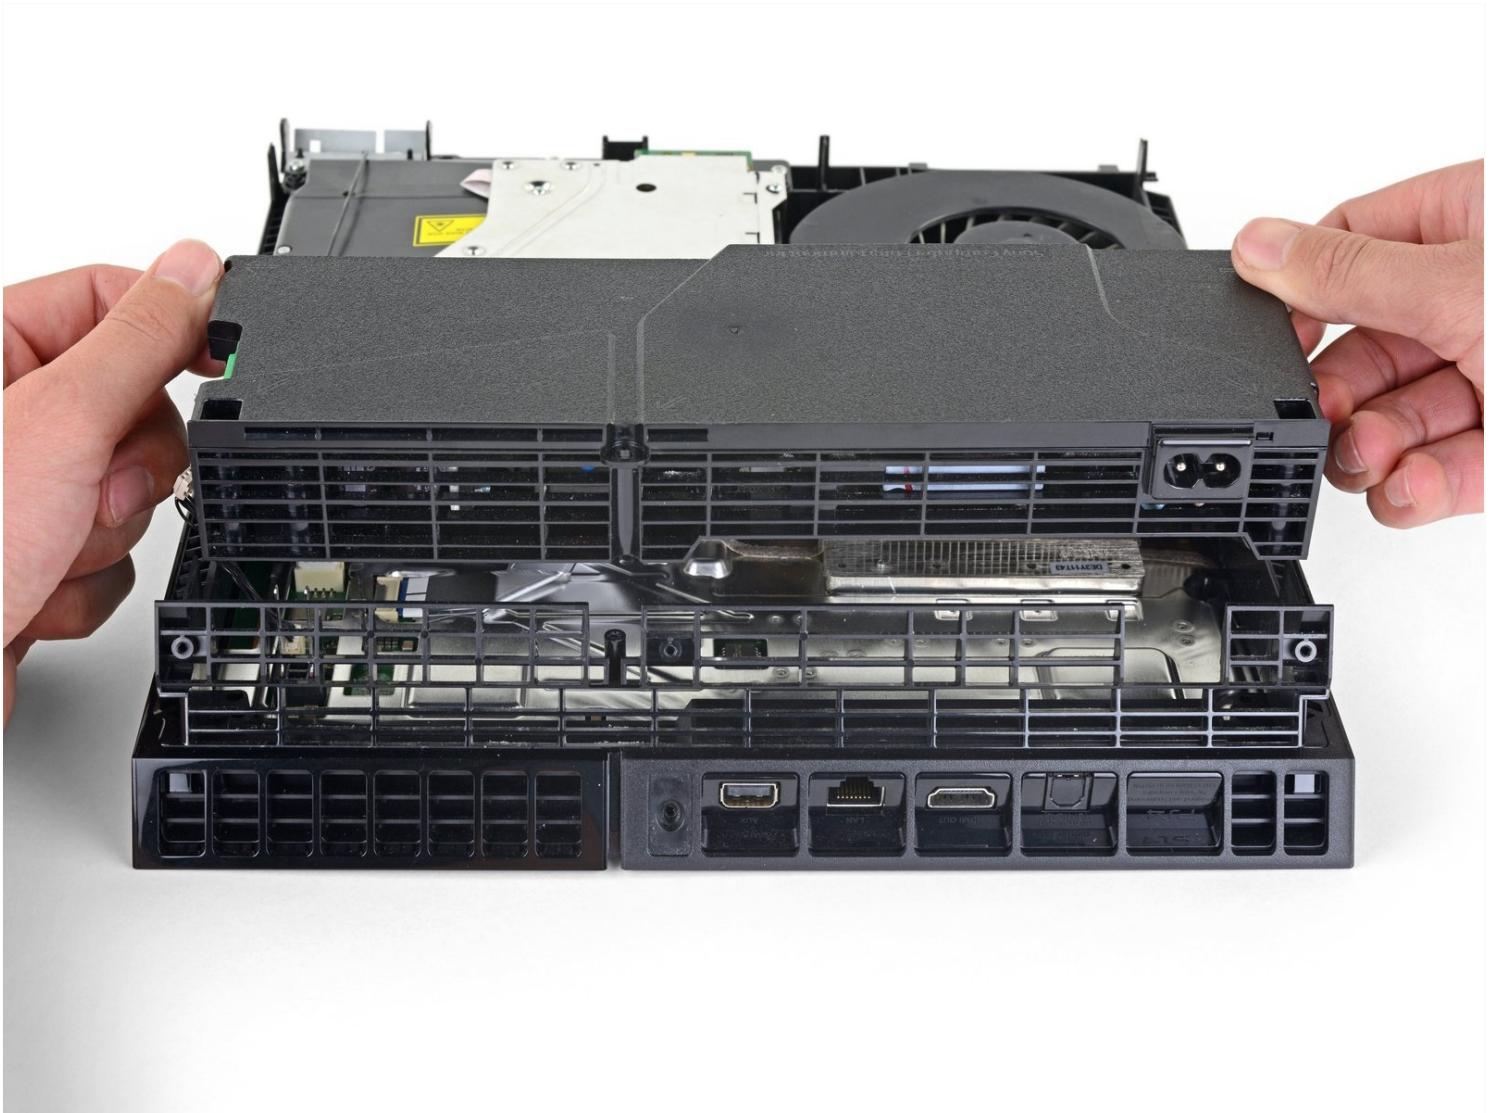

소개

안내서를 참고하여 Sony Playstation 4의 전원 공급 장치를 교체하세요.

PS4에 연결된 전원 및 기타 케이블을 수리를 진행하기 전 모두 빼주세요

 도구:

[TR8 Torx Security Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Phillips #0 Screwdriver](#) (1)

 부품:

[PlayStation 4 ADP-240CR Power Supply](#)
(1)

[PlayStation 4 ADP-200ER Power Supply](#)
(1)

단계 1 — PS4를 뒤집어 놓기



- 본체의 후면이 작업자를 향하도록 PS4를 뒤집어 주세요.

단계 2 — 보증 스티커 떼기



- 핀셋으로 PS4 후면 중앙에 위치한 봉인 스티커 두 개를 떼면 케이스 나사 두 개가 보입니다.

단계 3 — 플라스틱 나사 커버 분리하기



- 핀셋으로 각 모서리에 위치한 플라스틱 나사 커버를 조심히 분리하여 나사 두 개를 더 노출하세요.

단계 4 — 후면 케이스 나사 풀기



- Torx security 드라이버를 사용하여 PS4 후면에서 7.2mm 나사 네 개를 풀어주세요.

단계 5 — 하단 케이스 분리하기



- 엄지 손가락을 사용하여 PS4 하단 케이스를 들어올려 분리하세요.


❶ 하단 케이스는 플라스틱 클립이 고정하고 있습니다. 하단 케이스를 분리하려면 상당한 힘을 사용해야 할 수 있습니다.

단계 6




- 핀셋을 사용하여 전원 공급 케이블을 분리하고 마더보드에서 전원 공급 장치를 연결 해제하세요.
- ① 커넥터가 끼어있는 느낌이 나면 스퍼저를 사용하여 커넥터를 살살 들어올려 빼세요.

단계 7 — 전원 공급 장치 나사 풀기

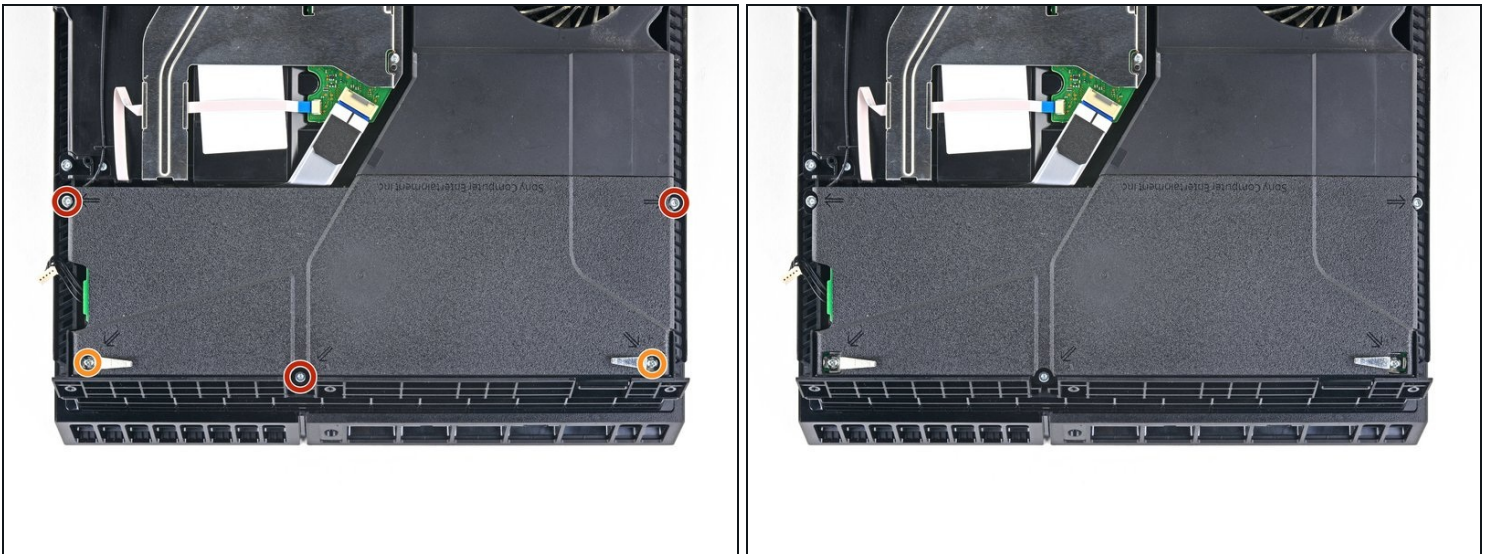

- 9.7mm Torx Security TR8 나사 세 개를 풀어주세요.
- 41mm Phillips 나사 두 개를 풀고 브래킷을 분리하세요.

단계 8

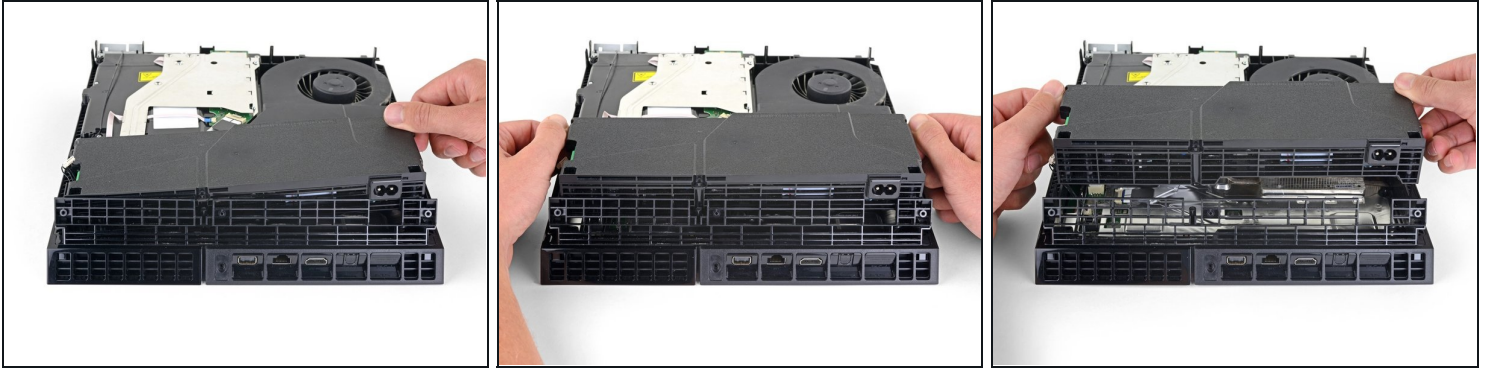

- 전원 공급 장치를 똑바로 들어 올려 PS4에서 분리하세요.
- ❗ 전원 공급 장치는 왼편의 고정 장치로 단단히 고정되어 있습니다. 이로 인하여 분리를 여러 번 시도해야 할 수 있습니다.
- ☑ 재조립할 때, 고정 장치가 제대로 정렬되어 있는지 확인한 다음 전원 공급 장치를 눌러서 제자리에 고정하세요.

기기를 재조립하려면, 이 안내서를 역순으로 수행해주세요

전자폐기물을 [R2 또는 e-Stewards 인증된 재활용 센터](#)로 가져가세요.

수리가 계획대로 잘 마무리되지 않았나요? 우리의 [답변 커뮤니티](#)에 도움을 요청하세요.

기존에 장착되어 있던 부품과 교체용 새 부품을 비교해보세요. 기존의 부품에서 새 부품으로 옮겨야 하는 부품이나 제거해야 하는 접착제 보호 필름이 있을 수도 있습니다.