



MacBook Air 13" Early 2014 배터리 교체

이 안내서를 참조하여 오래된 배터리를 교체하세요. 참고: 교체용 배터리에 얇은...

작성자: Jeff Suovanen



소개

이 안내서를 참조하여 오래된 배터리를 교체하세요.

참고: 교체용 배터리에 [얇은 플라스틱 필름](#)이 붙어 있다면 이 필름을 분리하지 마세요. 이 접착되어 있는 필름은 배터리 팩이 MacBook 내부에 있는 동안 배터리 팩을 보호합니다.

도구:

P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air (1)
T5 Torx Screwdriver (1)

부품:

MacBook Air 13" (Mid 2010 to 2017)
Replacement Battery (1)

단계 1 — 하단 케이스




- ① 계속하기 전에 MacBook의 전원을 끄세요. 디스플레이를 닫고 부드러운 표면에 위쪽이 아래로 향하도록 놓으세요. (뒤집어 놓으세요)
- [P5 펜타로브](#) 드라이버를 사용하여 하단 케이스를 고정하는 다음 길이의 나사 10개를 풀어주세요:
 - 9mm 나사 두 개
 - 2.6mm 나사 여덟 개

단계 2



- 디스플레이와 하단 케이스 사이에 손가락을 끼우고 위쪽으로 당겨서 하단 케이스를 Air에서 빠져나오게 하세요.
- 하단 케이스를 분리하여 따로 놓으세요.


단계 3 — 배터리

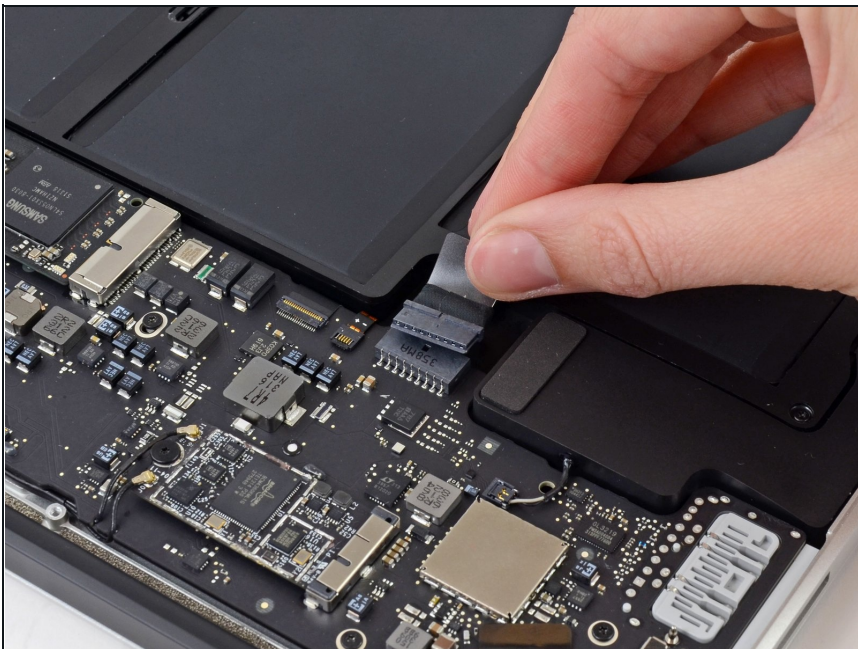

- 배터리 커넥터에 부착된 투명한 플라스틱 당김 탭을 잡고 Air의 앞쪽 가장자리를 향해 당겨 로직 보드에서 배터리를 연결 해제하세요.


⚠ 연결 해제할 때 커넥터를 위로 들어 올리지 마세요.

단계 4

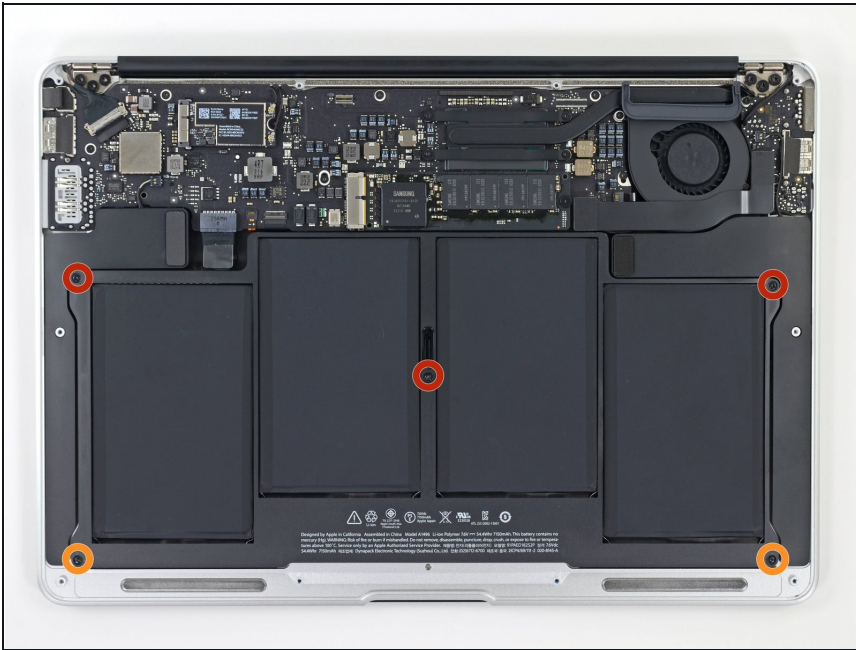

- 배터리를 상단 케이스에 고정하는 다음 나사 다섯 개를 풀어주세요:
- 6.3mm T5 Torx 나사 세 개
- 2.4mm T5 Torx 나사 두 개

단계 5

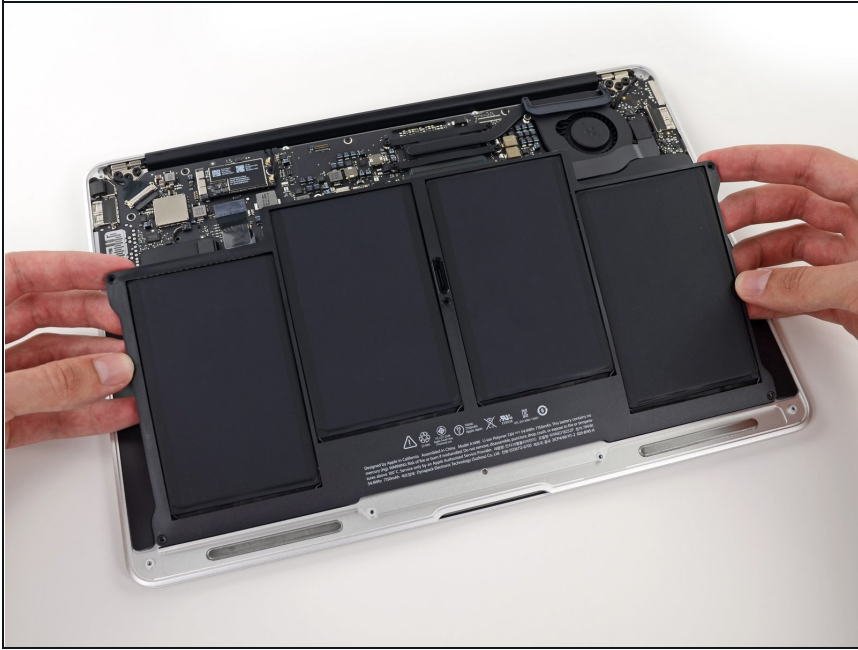

⚠ 배터리를 취급할 때, 노출된 리튬 폴리머 셀 네 개를 쥐거나 만지지 마세요.

- 배터리를 로직 보드에 가장 가까운 가장자리에서 들어 올려 상단 케이스에서 분리하세요.

★ 새 배터리를 설치하는 경우 설치 후 [보정](#)해야 합니다:

- 배터리를 100%까지 충전한 다음 계속해서 2시간 이상 충전하세요. 그런 다음 플러그를 뽑고 정상적으로 사용하여 배터리를 방전시키세요. 배터리 부족 경고가 표시되면 작업을 저장하고 배터리 부족으로 인해 노트북이 절전 모드로 전환될 때까지 노트북을 계속 켜두세요. 5시간 이상 기다린 다음 중단 없이 노트북을 100%까지 충전하세요.
- 새 배터리를 설치한 후 비정상적인 작동이나 문제가 발견되면 [MacBook의 SMC를 재설정](#)해야 할 수 있습니다.

기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.

전자 폐기물을 [R2 또는 e-Stewards 인증 재활용 센터](#)로 가져가세요.

수리가 계획대로 진행되지 않았습니까? 자사의 [MacBook Air 13" Early 2014 답변 커뮤니티](#)에서 문제 해결 도움을 받으세요.