


## iPhone 6 홈 버튼 교체

선행 작업용 (개스킷 분리를 포함한 전체 홈 버튼 안내서)

작성자: Sam Goldheart

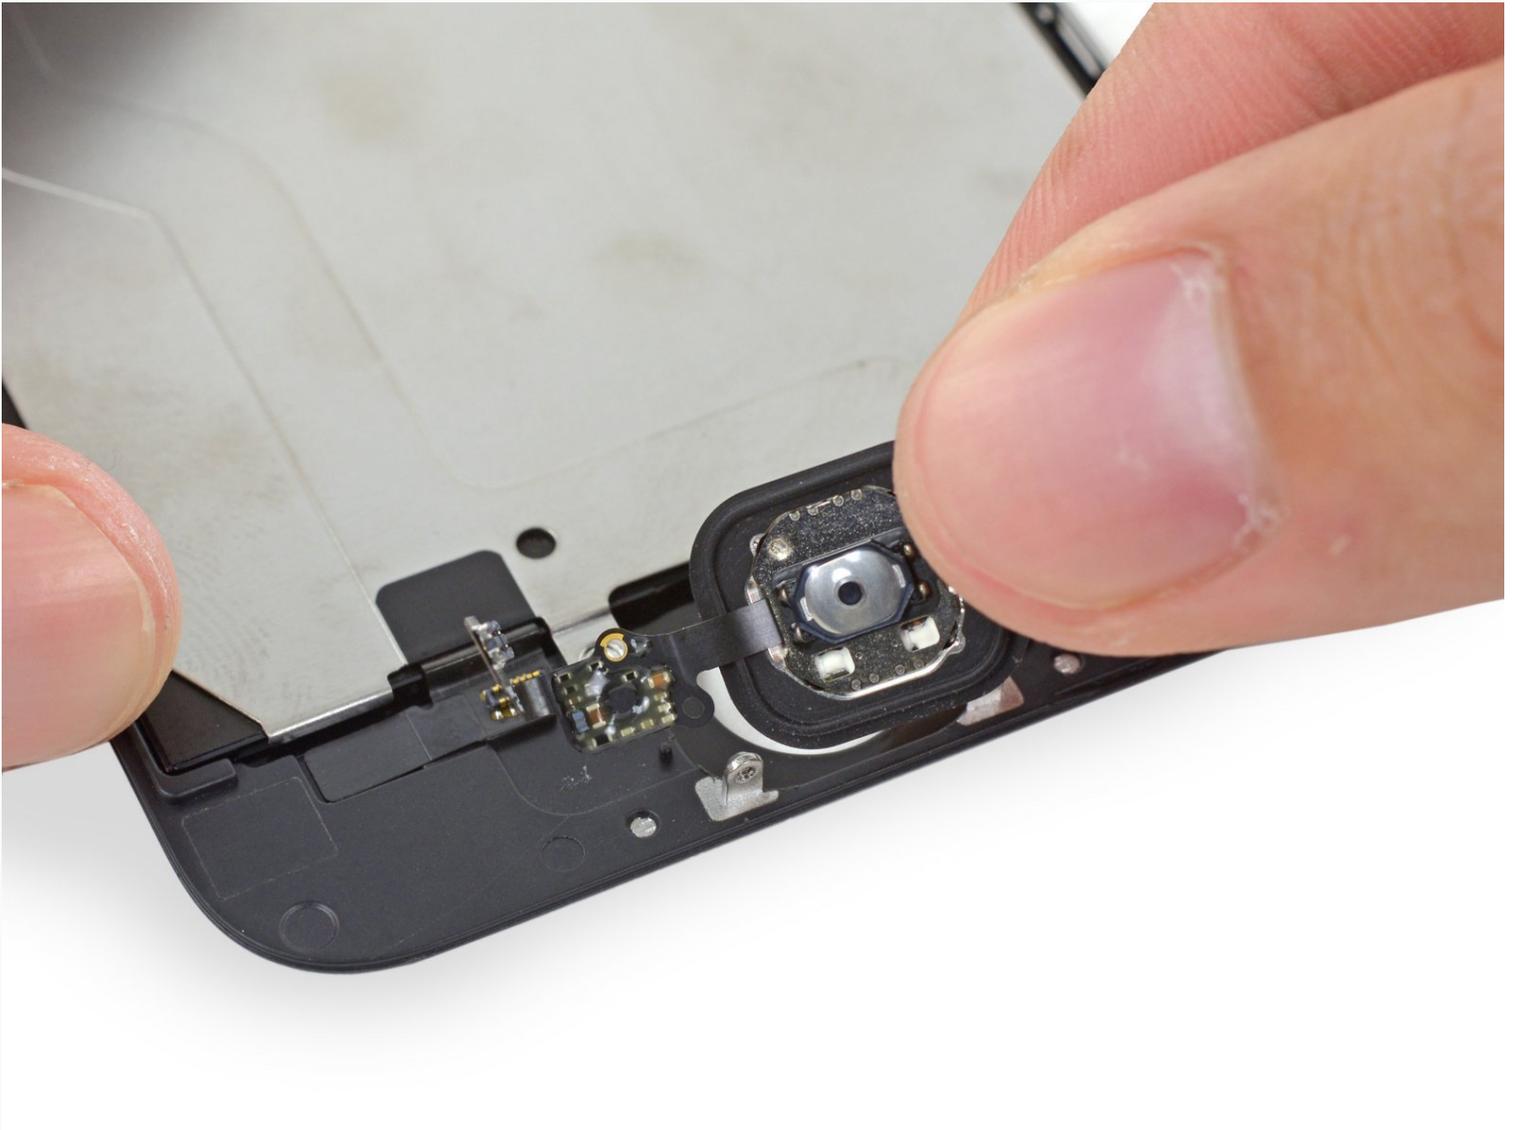

# 소개

선행 작업용 (개스킷 분리를 포함한 전체 홈 버튼 안내서)

## 도구:

P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)

iSlack (1)

iFixit Opening Tool (1)


Suction Handle (1)

Tweezers (1)

Phillips #000 Screwdriver (1)


Spudger (1)

## 단계 1 — 홈 버튼 어셈블리

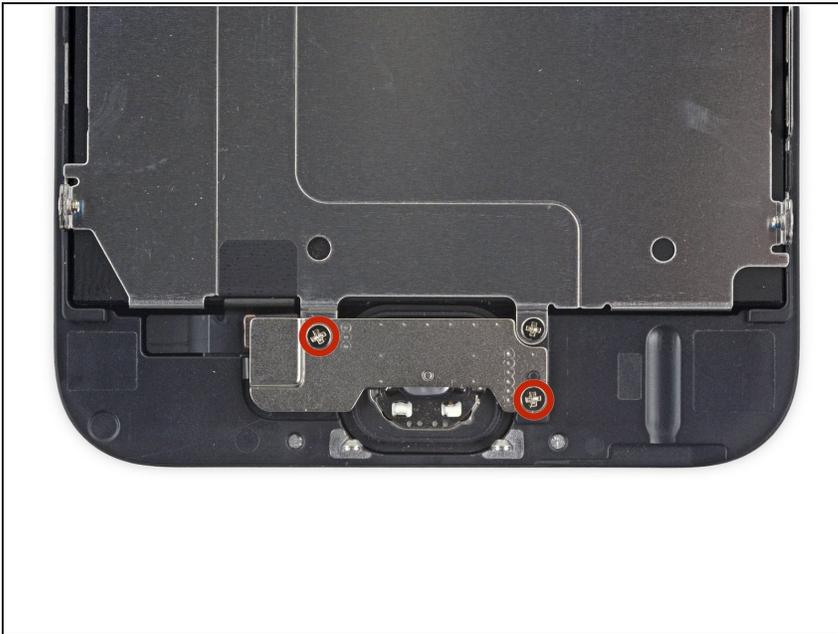


- 홈 버튼 브래킷을 고정하는 1.9mm Phillips/십자 나사 두 개를 풀어주세요.

## 단계 2

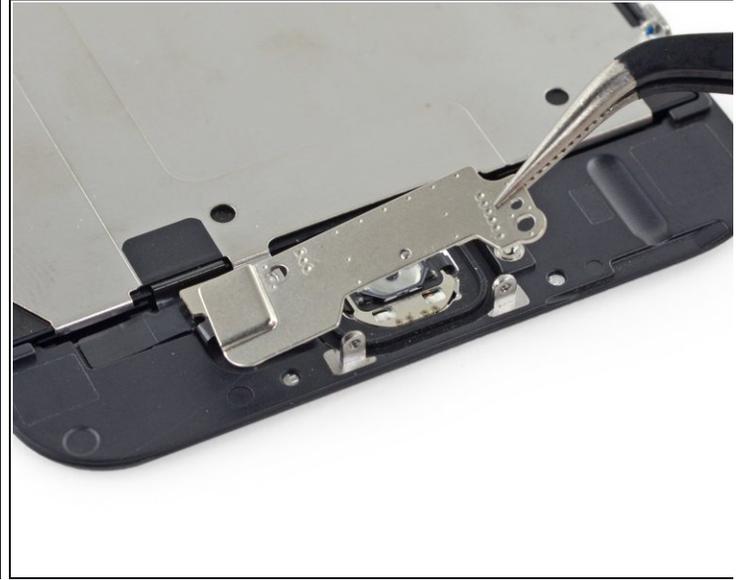


- 전면 패널에서 홈 버튼 브래킷을 분리하세요.

## 단계 3

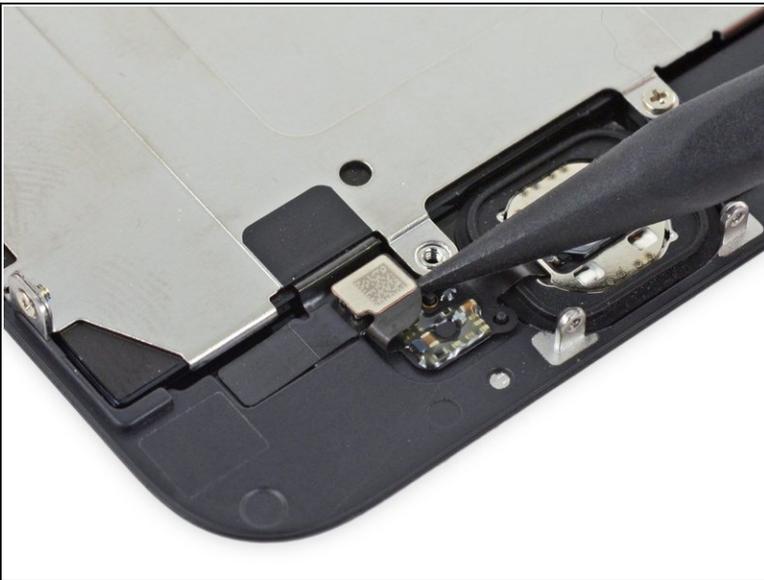

- Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 홈 버튼 케이블 커넥터를 홈 버튼에서 위로 밀어 분리하세요.

## 단계 4

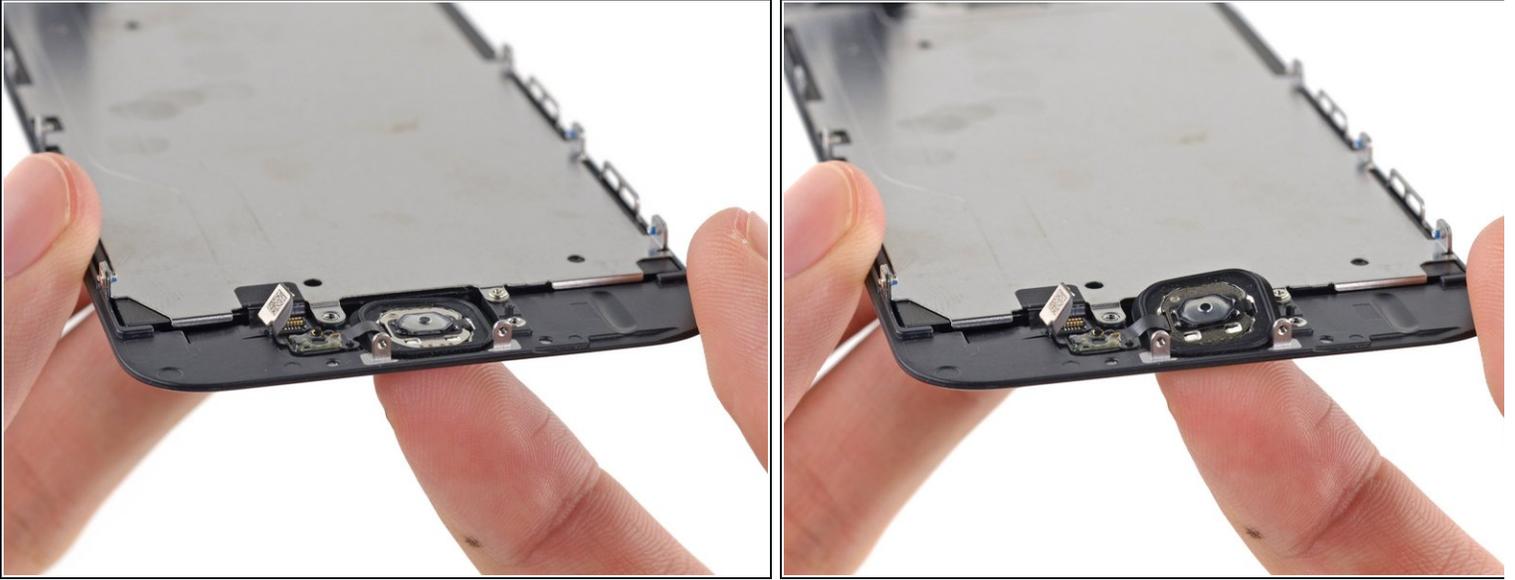


**⚠️ 홈 버튼을 둘러싼 고무 막은 매우 얇아 쉽게 찢어질 수 있습니다.**

- 홈 버튼 막을 고정하는 접착제를 부드럽게하기 위해 ([iOpener](#), 히트 건 또는 헤어 드라이어를 사용하여) 약하게 열을 가하세요.
- 멤브레인이 전면 패널에서 분리하기 시작할 때까지 손가락 끝을 사용하여 디스플레이 어셈블리 전면 홈 버튼에 일정한 압력을 가하세요.


**⚠️ 홈 버튼을 끝까지 밀지 마세요—모서리에 spudger/스퍼저로 자유롭게 비집을 수 있는 틈만 확보하면 됩니다.**

## 단계 5

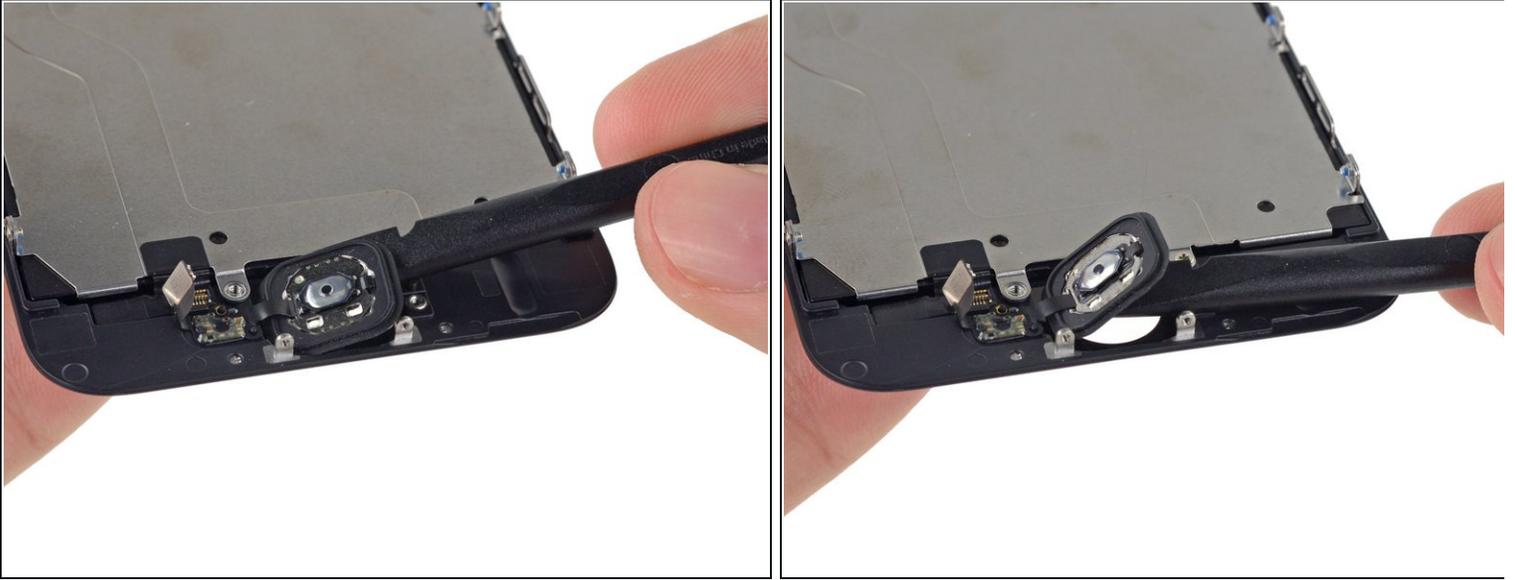

- Spudger/스퍼저를 사용하여 붙어있는 홈 버튼을 디스플레이에서 조심히, 완전히 분리하세요.


## 단계 6

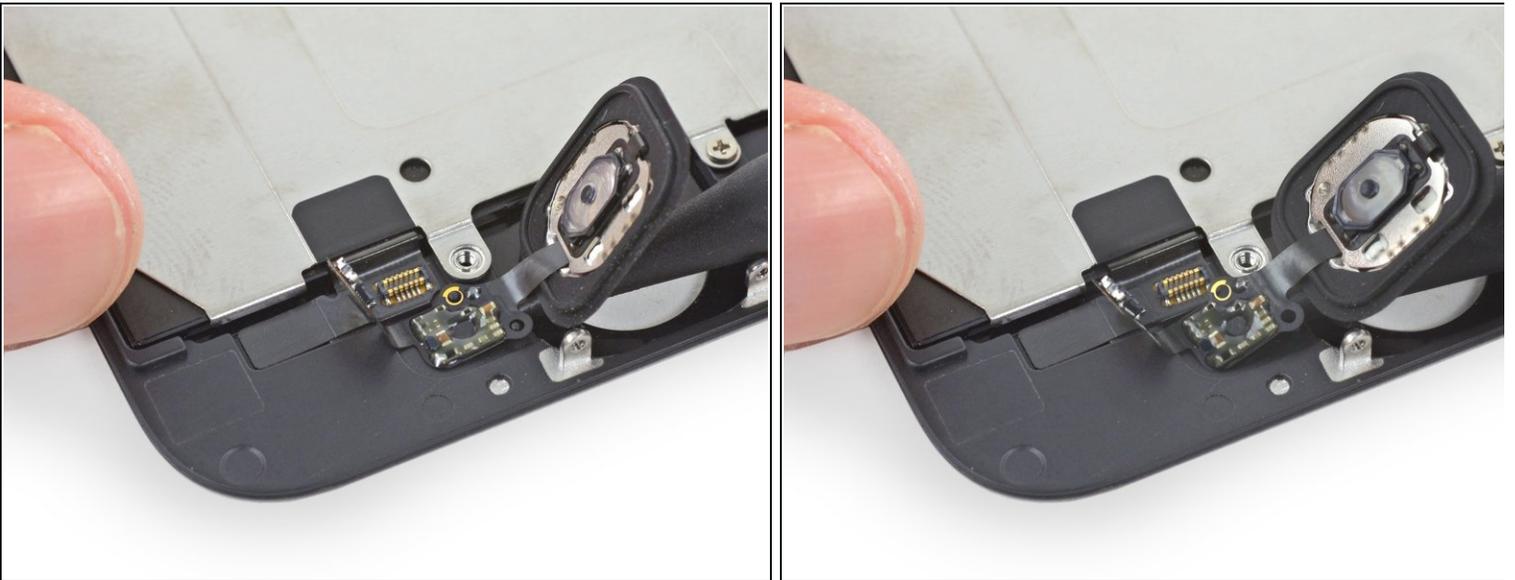

- Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 조심히 홈 버튼 케이블을 전면 패널에 고정하는 접착제를 분리하세요.

⚠ 만약 케이블이 쉽게 분리되지 않으면 [iOpener](#) 또는 헤어 드라이어를 사용하여 열을 가하여 접착제를 부드럽게 한 후 다시 시도하세요. 케이블을 손상하지 않도록 주의하세요.

## 단계 7

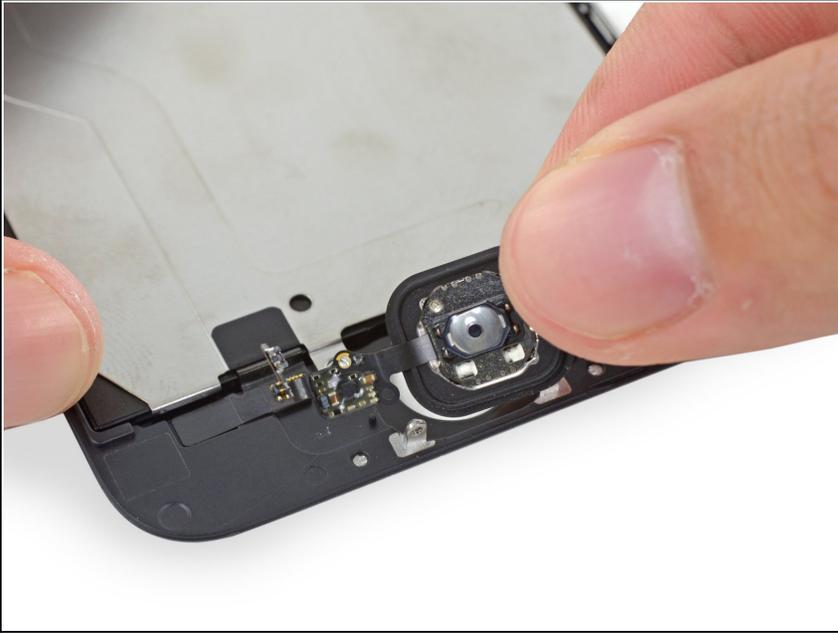

- 모든 접착제가 분리되면 전면 패널에서 홈 버튼을 분리하세요.
- ⓘ 만약 깨진 전면 패널을 교체하는 경우 홈 버튼에 유리 파편이 붙어 있을 수 있습니다. 홈 버튼을 새 디스플레이로 옮기기 전에 남은 유리 조각들을 조심히 분리하세요.
- ★ 교체 부품에는 [여분의 Phillips/십자 나사](#)가 홈 버튼 왼편에 이미 설치되어 있을 수 있습니다. 홈 버튼 브래킷을 다시 설치할 수 있도록 불필요한 나사를 풀어주세요

기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.