




iPod 1st Generation 전면 패널 교체

iPod 케이스 플라스틱 전면 절반.

작성자: iRobot

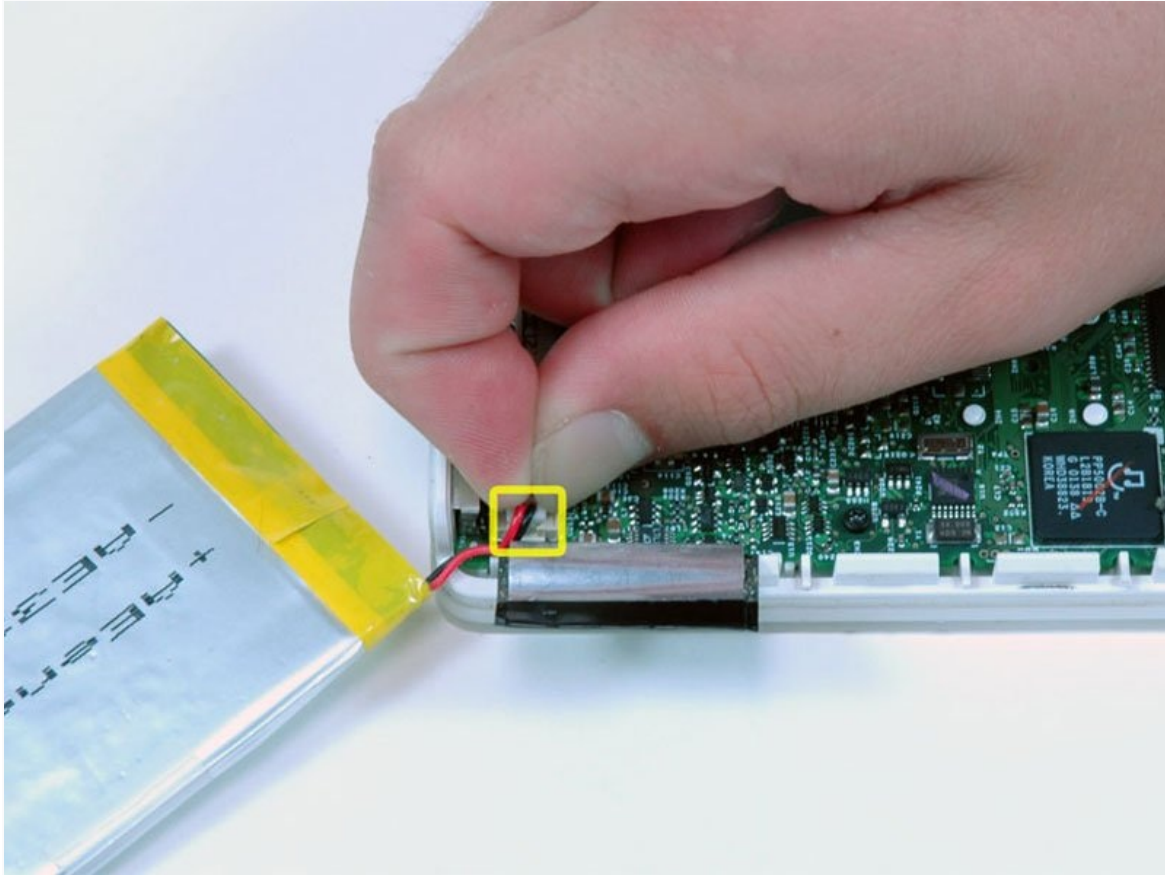

소개

iPod 케이스 플라스틱 전면 절반.

🔧 도구:

[iFixit Opening Tool](#) (1)

[T6 Torx Screwdriver](#) (1)

단계 1 — 후면 패널



ⓘ iPod을 열기 전, 홀드 스위치가 잠금 위치에 있는지 확인하세요.

단계 2



- ① iPod을 여는 것이 힘들 수도 있습니다; iPod을 열기 위해 수차례 시도하더라도 낙심하지 마세요.
- iPod의 흰색 전면 플라스틱과 후면 금속 패널 사이의 이음새에 플라스틱 iPod 여는 도구를 끼워 넣으세요. 사진처럼 iPod을 위아래로 잡고 꺾 주면 가장자리가 튀어나오는 데 도움이 됩니다. 여는 도구를 꽂았다면, 이음새를 따라 밀어서 iPod을 고정하고 있는 탭 다섯 개를 풀어 주세요.

단계 3



- 케이스 측면에 있는 탭 다섯 개가 모두 풀릴 때까지 여는 도구를 계속 밀어주세요.

단계 4




- iPod의 모서리를 돌며 독 커넥터 가까이 iPod을 고정하고 있는 탭 두 개를 풀어 주세요.

단계 5




- 반대편에서 iPod을 고정하고 있는 탭 다섯 개를 풀어 주세요. iPod 전면 패널을 부드럽게 잡고 살살 흔들면 탭을 분리할 수 있습니다.
- iPod에서 후면 패널을 들어올리세요.

단계 6 — 하드 드라이브

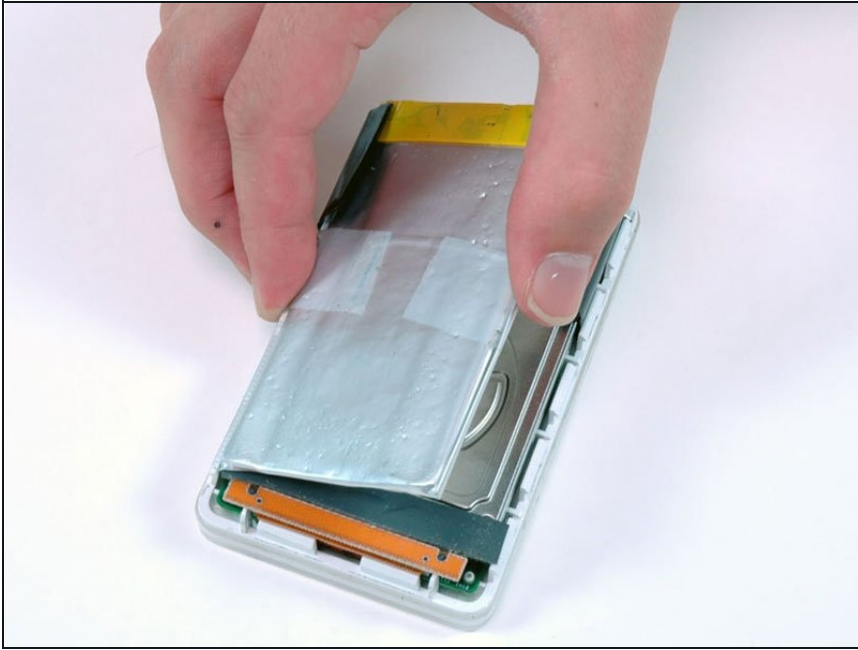


- 배터리를 iPod에 고정하고 있는 접착제에서 들어내세요.
- 배터리를 iPod 옆에 놓으세요 (배터리는 아직 로직 보드에 연결되어 있습니다).

단계 7

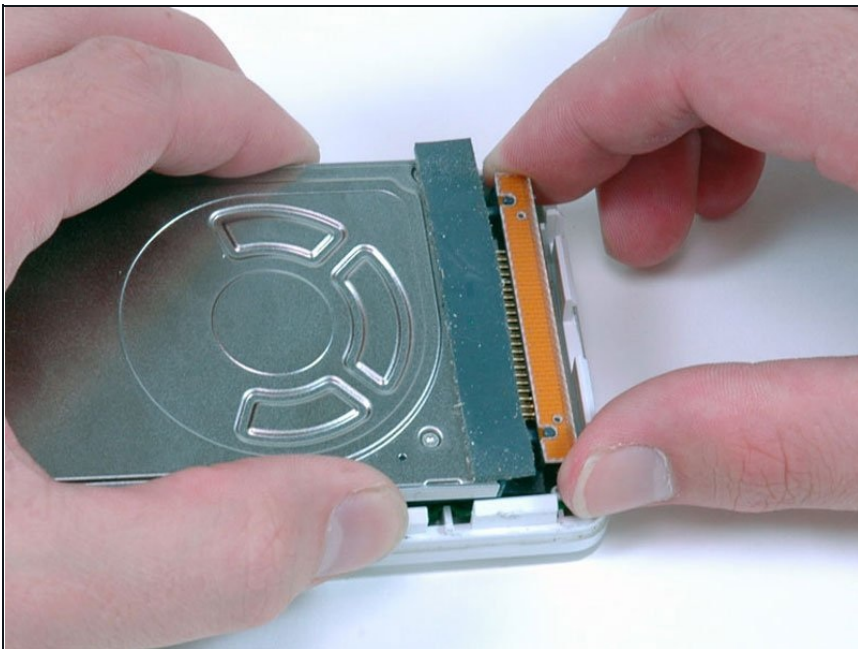


- 하드 드라이브에서 주황색 리본 케이블을 조심히 연결 해제하세요.
- 케이블이 쉽게 분리되지 않는다면, 케이블을 좌우로 살살 흔들면 도움이 될 수 있습니다.
- iPod에서 하드 드라이브를 들어내세요.

단계 8 — 전면 패널

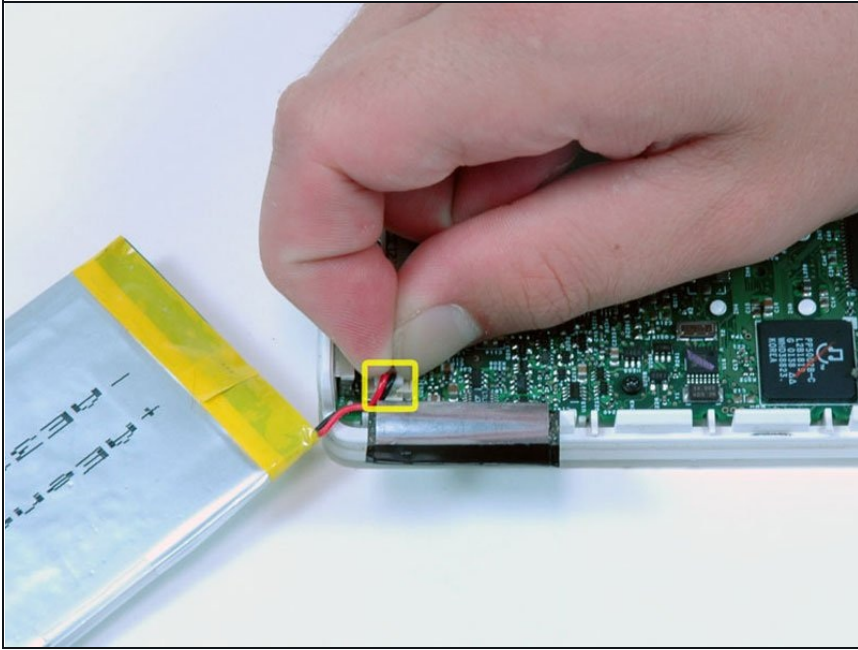


- 로직 보드에서 흰색 배터리 커넥터를 조심히 연결 해제하세요. 반드시 케이블이 아닌 커넥터 자체만 잡아 당기세요.

단계 9

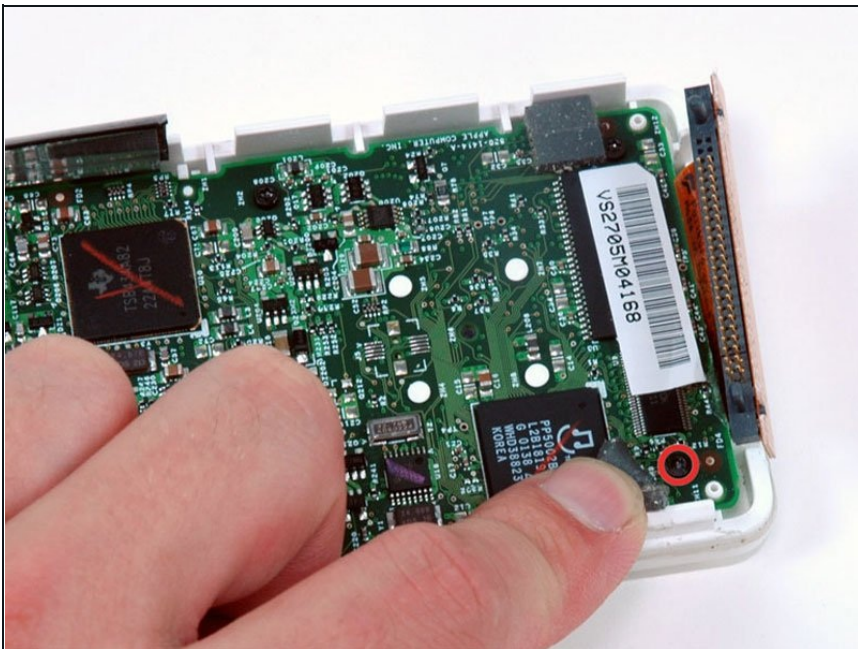


- 하드 드라이브 리본 케이블 가까이 있는 회색 고무 범퍼를 떼어내서 아래에 있는 T6 Torx 나사를 드러내세요.
- 새로 드러난 T6 Torx 나사를 풀어주세요.

단계 10

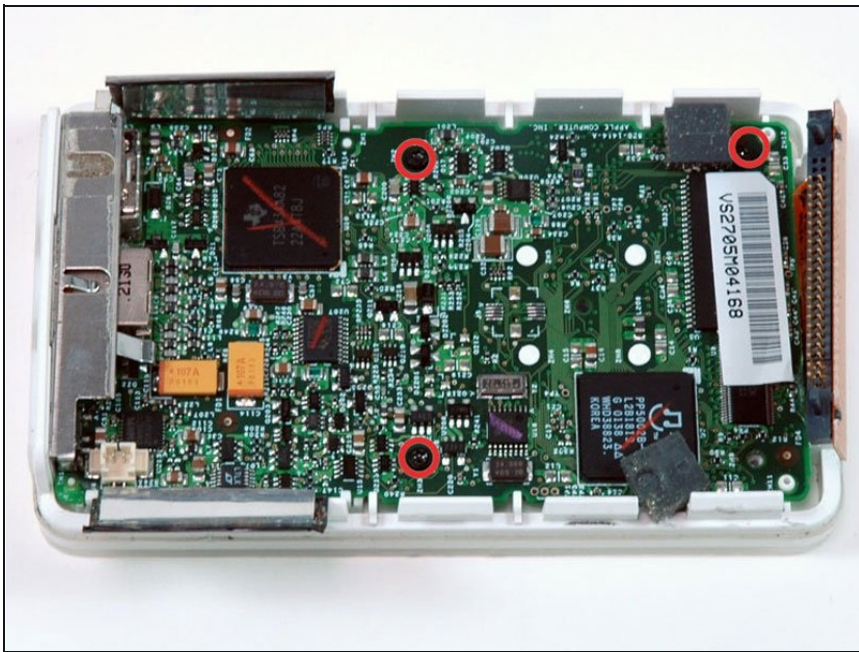


- 로직 보드에 남아 있는 T6 Torx 나사 세 개를 풀어주세요.

단계 11

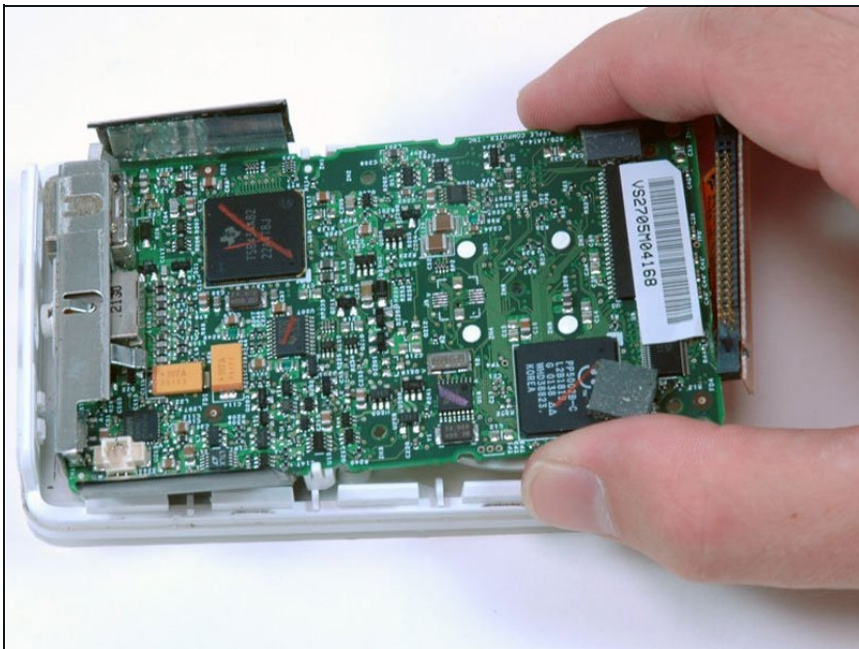

- 케이스 끝의 포트에서 멀어지도록 로직 보드를 밀어낸 다음 iPod에서 들어내세요.

단계 12

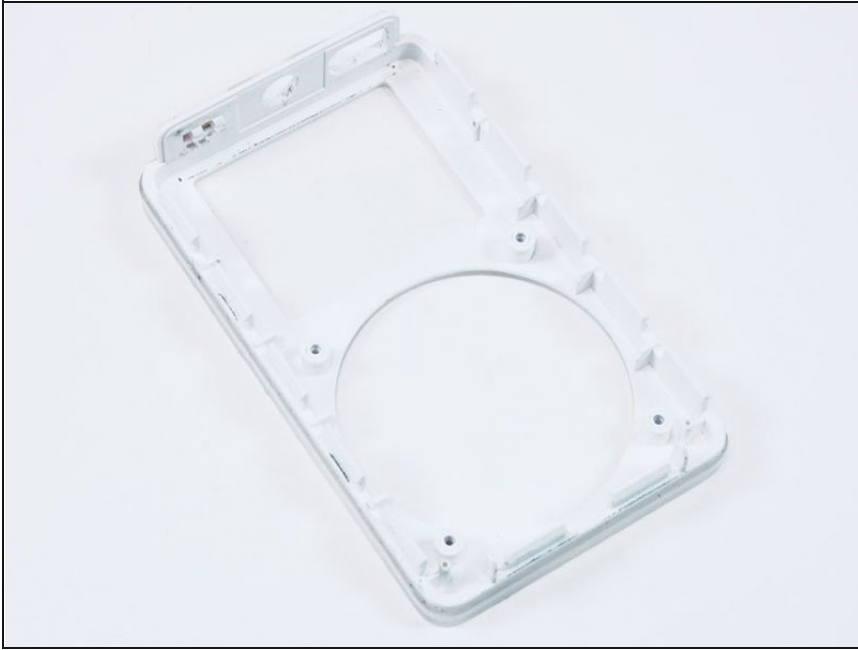

- 전면 패널이 남습니다.

기기를 재조립하려면, 이 지침을 역순으로 따르세요.