



닌텐도 DSi 배터리 교체하기

DSi의 배터리를 교체하려면 Phillips #00 드라이버와 얇은 비집는 도구만...

작성자: Walter Galan



소개

DSi의 배터리를 교체하려면 Phillips #00 드라이버와 얇은 비집는 도구만 필요합니다.


🔧 도구:

Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)

⚙️ 부품:

Nintendo DSi Battery (1)

단계 1 — 배터리

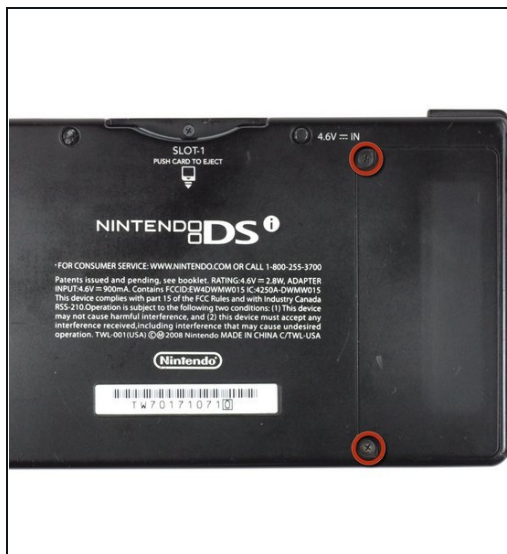

- 배터리 커버를 하단 케이스에 고정하는 필립스 나사 두 개를 풀어주세요.
- ① 나사는 배터리 커버에 고정된 상태로 유지됩니다.
- 배터리 커버를 잡고 하단 케이스에서 들어 올리세요.

단계 2



- 스퍼저의 가장자리를 배터리 상단과 하단 케이스 하우징 사이에 끼우고 위쪽으로 들어 올려 배터리를 빼세요.
- 배터리를 잡고 DSi에서 분리하세요.

기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.