




닌텐도 DSi 하단 케이스 어셈블리 교체하기

이 안내서를 사용하여 트리거 버튼, SD 슬롯 및 stylus 홀더를 포함한 하단...

작성자: Walter Galan

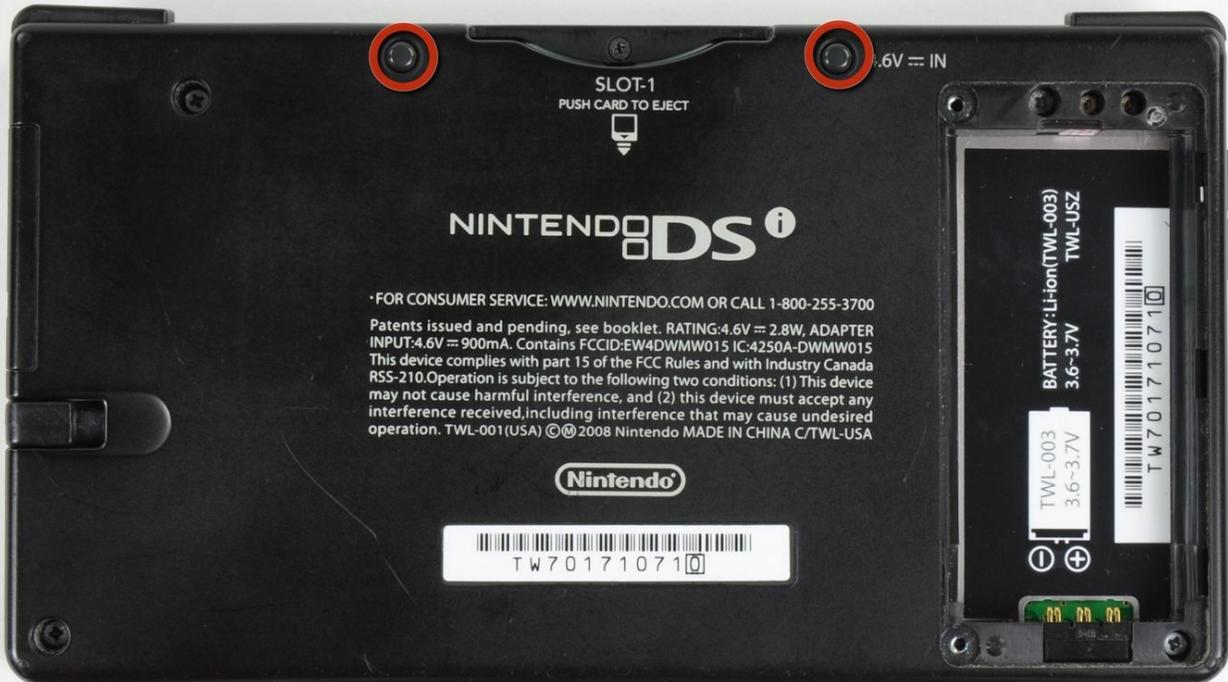

소개

이 안내서를 사용하여 트리거 버튼, SD 슬롯 및 stylus 홀더를 포함한 하단 케이스 어셈블리를 교체하세요.

🔧 도구:

Phillips #00 Screwdriver (1)
iFixit Opening Tool (1)
Spudger (1)

⚙️ 부품:

Nintendo DSi Outer Shell (1)

단계 1 — 배터리



- 배터리 커버를 하단 케이스에 고정하는 필립스 나사 두 개를 풀어주세요.
- ① 나사는 배터리 커버에 고정된 상태로 유지됩니다.
- 배터리 커버를 잡고 하단 케이스에서 들어 올리세요.

단계 2



- 스퍼저의 가장자리를 배터리 상단과 하단 케이스 하우징 사이에 끼우고 위쪽으로 들어 올려 배터리를 빼세요.
- 배터리를 잡고 DSi에서 분리하세요.

단계 3 — 하단 케이스 어셈블리



- 빨간색으로 강조 표시된 두 개의 고무 받침 아래에 나사 두 개가 숨겨져 있습니다.
- 스퍼저 끝을 사용하여 고무 받침을 하단 케이스에서 들어 올리세요.

단계 4



- 하단 케이스를 DSi 본체에 고정하는 다음 나사를 풀어주세요:
 - 5.2mm 필립스 #00 나사 여섯 개.
 - 2.7mm 필립스 #00 나사 한 개.

단계 5



- DSi의 오른쪽 상단 모서리 근처에 있는 하단 케이스와 하단 패널 사이에 스퍼저를 끼우세요.
- 케이스 외부 가장자리를 따라 스퍼저를 조심히 밀어서 본체와 케이스 사이에 틈을 만드세요.
- 하단 케이스의 대부분이 분리될 때까지 DSi 본체를 따라서 스퍼저를 계속 밀어주세요.

단계 6



- 하단 가장자리에서 하단 케이스를 조심히 들어 올리세요.

⚠ 빨간색으로 강조 표시된 볼륨 및 SD 보드 케이블로 하단 케이스가 여전히 마더보드에 부착되어 있습니다. 아직 DSi의 하단 케이스를 완전히 분리하지 마세요.

- 스퍼더를 사용하여 볼륨 및 SD 보드 케이블을 마더보드의 소켓에서 위로 들어 올리세요.
- 케이블이 완전히 분리되면 외부 케이스 전체를 분리할 수 있습니다.

기기를 재조립하려면 다음 지침을 역순으로 따르세요.