




iPod 第3世代 ハードドライブケーブルの交換

作成者: iRobot

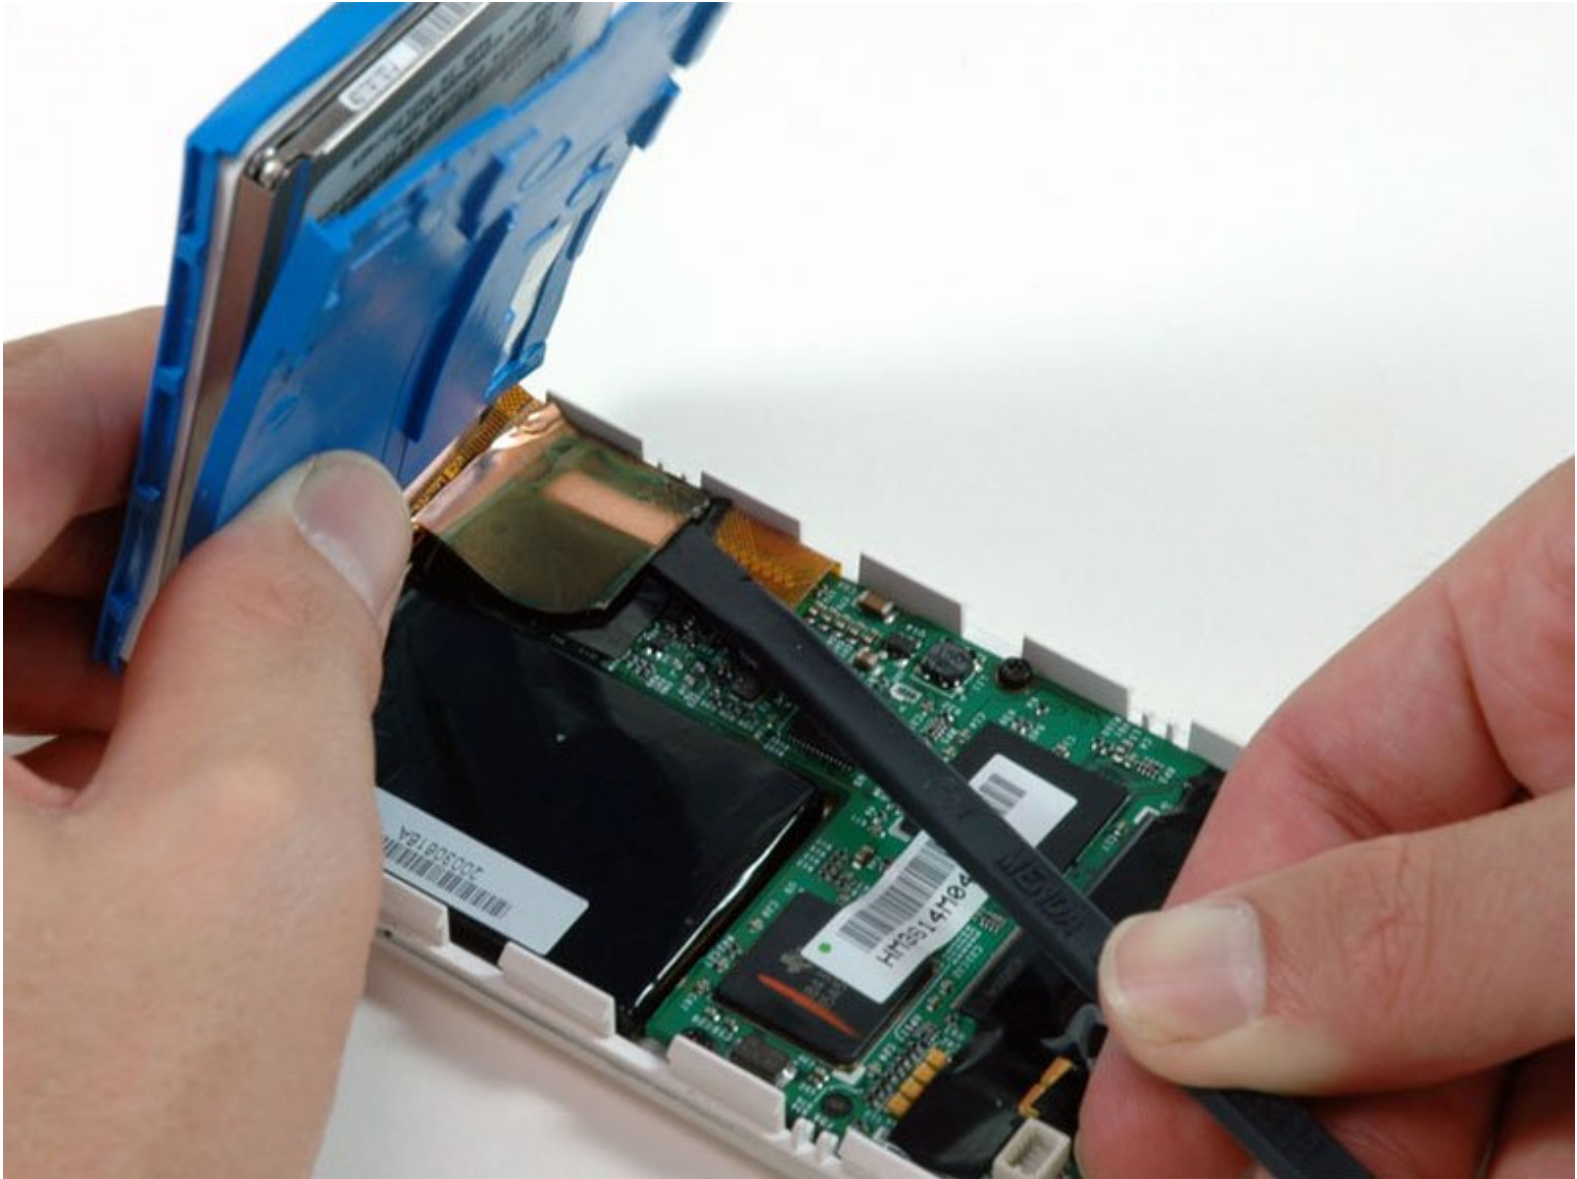

はじめに

このケーブルは、ハードドライブをロジックボードに接続します。



ツール:

- iFixit開口ツール (1)
- スパッジャー (1)



部品:

- iPod 3G Hard Drive Cable (1)

手順 1 — ケース



- iPodを開口する前に、ホールドスイッチがロックされていることを確認してください。オレンジ色のバーが見えるときは、ホールド中であることを示しています。

手順 2



- 開口ピックを、iPod右端のプラスチックのフロントとメタルのリアパネルの間の継ぎ目(シーム)深くまで差し込みます。
- ① さらに深くまで差し込むには、開口ピックを前後に揺らしながら押し込みます。
- 開口ピックを使って、プラスチックのフロントパネル側をこじ開けて、5つの固定用タブを外します。(3番目の画像参照)
- iPodの端に沿ってピックをスライドして、残りのタブを外していきます。
- 右側の5つの固定用タブが外れたら、ケースは簡単に開きます。

手順 3



- ① iPodケースはこれで開きますが、2つを完全に乖離しないでください。オレンジのリボンケーブルが繋がっています。
- 上部ドックコネクタを持って、本のページを開くようにデバイス内部を広げます。


手順 4



- プラスチック製ツールや指の爪を使って、オレンジ色のヘッドホンジャックケーブルの接続を注意深く外します。ケーブルではなく、コネクタのみをまっすぐ引き上げているか確認してください。

⚠ ヘッドホンジャックコネクタは、予想していないほどの高さがあります。こじ開けると、リボンケーブルからコネクタの下部プラスチック製コンポーネントを離さないでください。コネクタの2つの部分の間ではなく、コネクタとソケットの間から持ち上げてください。

手順 5 — ハードドライブケーブル

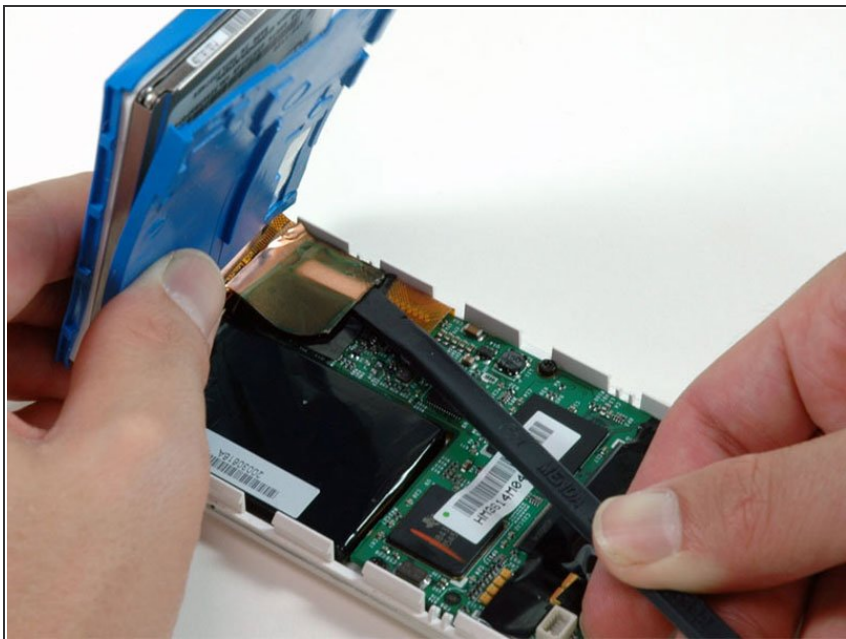


- 片手でハードドライブを持ち上げ、ロジックボードからハードドライブリボンの接続を注意深く外します。
- iPodからハードドライブを持ち上げます。

手順 6




- ハードドライブリボンを青のマウンティングブラケットに接続しているメタルテープを剥がします。

手順 7

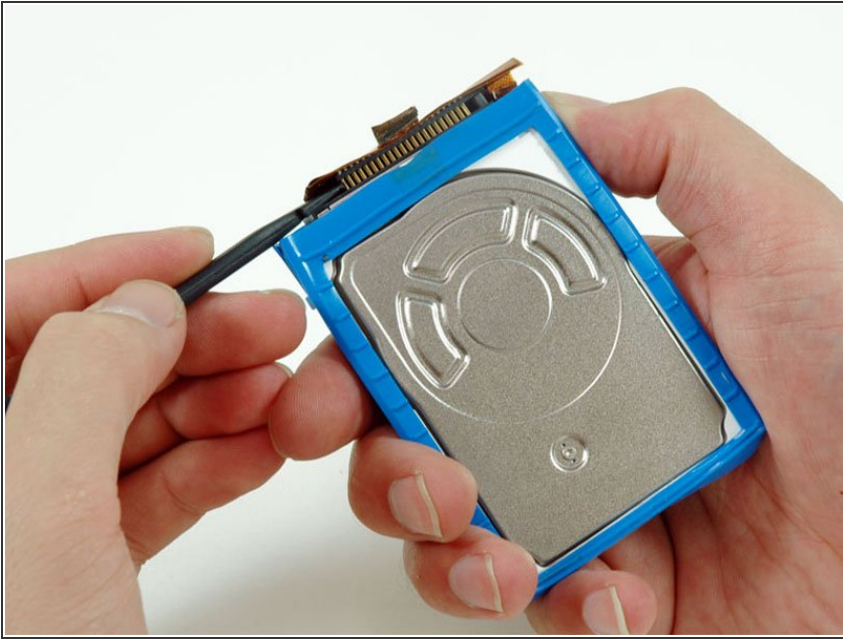


- スパッジャーを使って、ハードドライブ からオレンジのリボンケーブルを慎重に外します。
- ① 簡単にケーブルが外れない場合は、ケーブルを左右に揺らしながら引き抜いてください。

手順 8

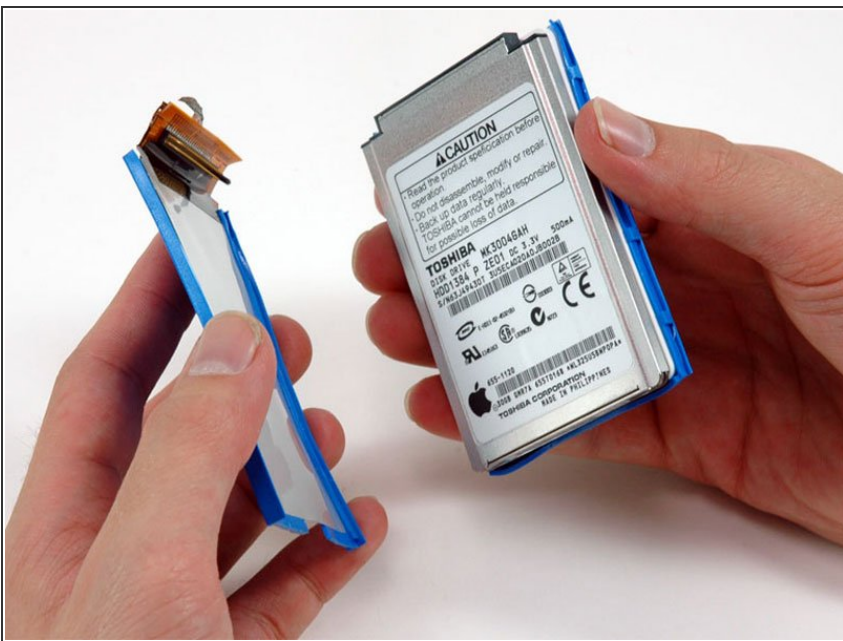


- ハードドライブからハードドライブマウンティングブラケットとケーブルを持ち上げます。

手順 9

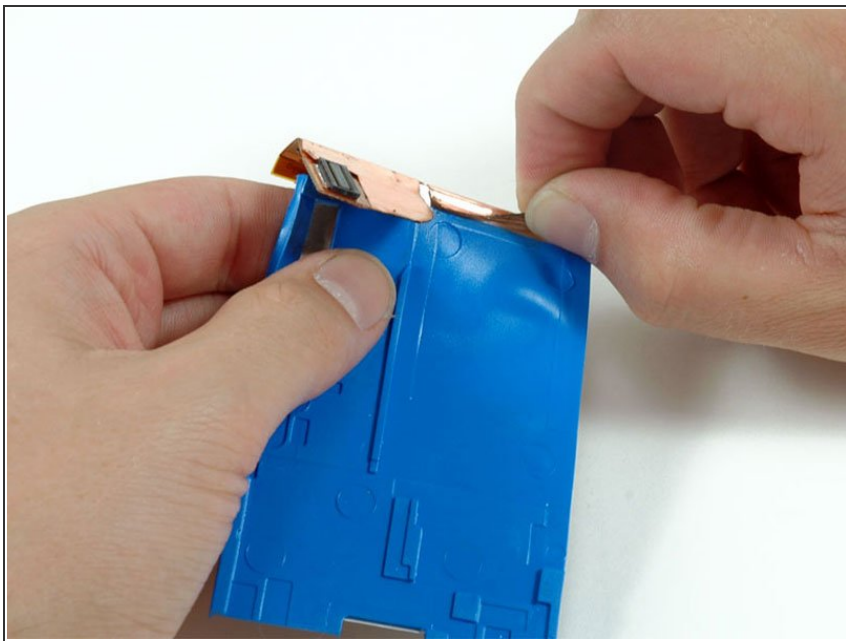

- ブルーのマウントブラケットにハードドライブ リボンを固定している、メタルテープを剥がします。

手順 10

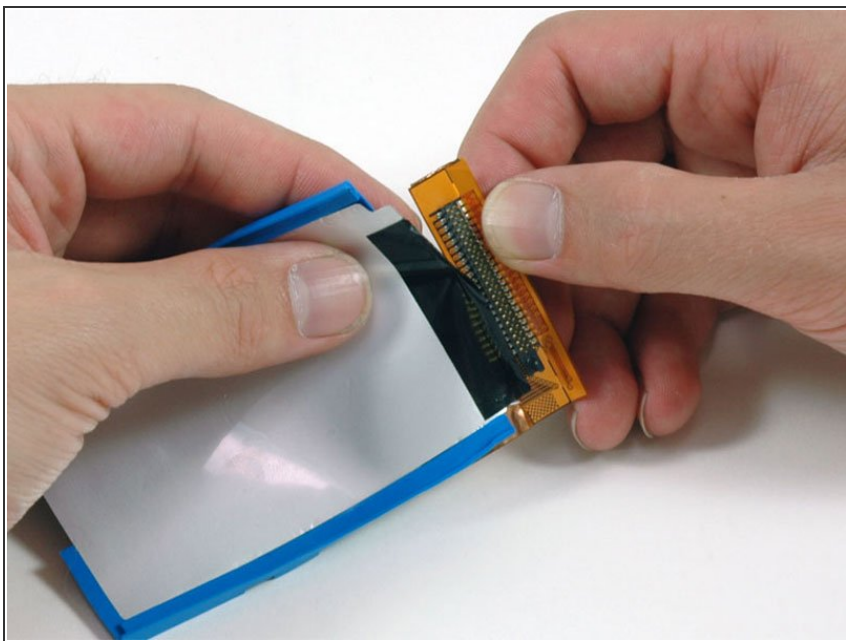

- ハードドライブリボンをマウンティングブラケットに留めている黒のテープをめくり上げます。
- これで、iPodからハードドライブリボンが解放されます。

デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。