



Come forzare il riavvio di un iPhone 5s

Forza il riavvio di un iPhone 5s bloccato e che non risponde.


Scritto Da: Dante Mazzanti



INTRODUZIONE

Usa questa guida per forzare il riavvio del tuo iPhone 5s quando è bloccato e non risponde. Il riavvio forzato è molto semplice e non richiede strumenti.

Passo 1 — Come forzare il riavvio di un iPhone 5s

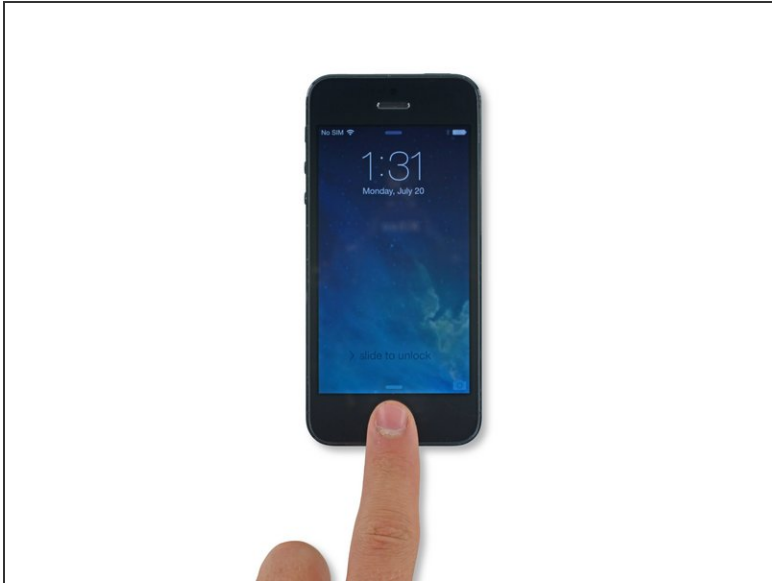

- Premi e tieni premuto il tasto Home.
- Tenendo premuto il tasto Home, premi e mantieni premuto il tasto Sleep / Wake.

Passo 2



- Continua a tenere premuti entrambi i pulsanti per circa 10 secondi, fino a quando non viene visualizzato il logo Apple.