



Custom Built PC Desktop Disassembly

MODULO MANTENIMIENTO PC - PDF EN ESPAÑOL ESPERO LES SIRVA

Escrito por: JUAN ORREGO




Paso 1 — Custom Built PC Desktop Disassembly



- Retiro de la cubierta: siga estos pasos para retirar la cubierta del gabinete: 1. Apague el sistema. Desconecte todos los cables en la parte posterior del gabinete, incluyendo los cables de corriente. 2. Examine su gabinete para determinar cómo retirar la cubierta. Quite los tornillos que sujetan la cubierta al chasis.

Paso 2

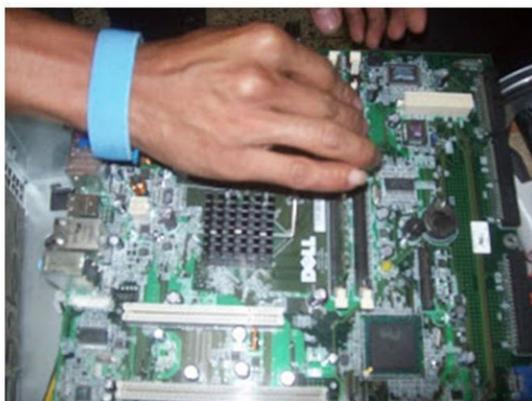

- Retiro de las tarjetas: Anote en qué ranuras se encuentra cada adaptador; 2. Retire el tornillo que sujeta el adaptador. 3. Anote las posiciones de todos los cables que pueda tener el adaptador antes de retirarlos. 4. Retire el adaptador levantando con igual fuerza en ambos extremos. 5. Anote las posiciones de todos los interruptores en la tarjeta

Paso 3




- Retiro de Unidades de disco: el procedimiento es similar para todos los tipos de unidades, como las de disco flexible, disco duro, CD-ROM, Zip drives, etc

Paso 4



- Retiro de la fuente de poder: La fuente de poder está montada en el sistema con varios tornillos (normalmente cuatro) en la parte posterior - RECUERDE retirar los tornillos y desconectar los cables de la fuente a la tarjeta madre

Paso 5 — RETIRO TARJETA

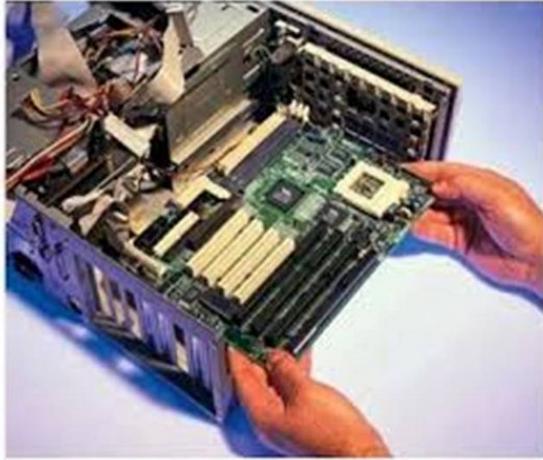

- Retiro de la tarjeta madre: Después de retirar todas las tarjetas adaptadoras del sistema, puede retirar la tarjeta madre, la cual, por lo regular está sujeta por varios tornillos y puede utilizar soporte plásticos que elevan la tarjeta del chasis metálico.

Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.