



# Huawei Ascend G700 Display Austausch

In dieser Anleitung wird der Touchscreen, bzw. Bildschirm oder auch Display ausgetauscht.

Geschrieben von: Smilzo



## **EINLEITUNG**

Diese Anleitung wurde aus dem Italienischen übersetzt. Arbeite mit großer Sorgfalt, um keinen Schaden an deinem Gerät zu verursachen.

## Schritt 1 — Touchscreen



- Entferne zuerst die hintere Abdeckung,
- dann die Batterie.

## Schritt 2




- Entferne dann die 9 Phillips Schrauben.

### Schritt 3



- Um nun die schwarze Plastikabdeckung zu entfernen muss etwas gehebelt werden.

### Schritt 4

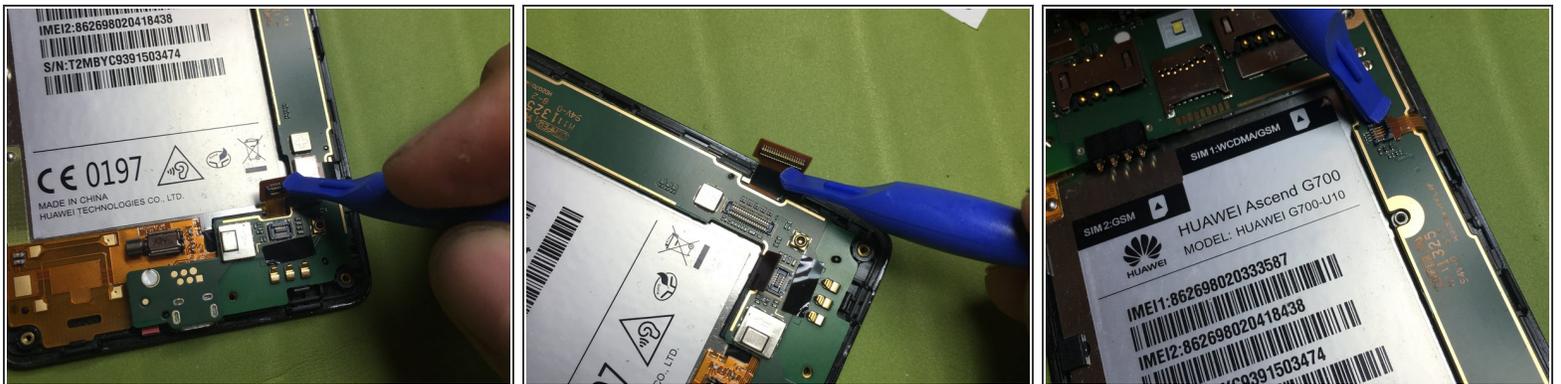

- Entferne die Verbindung zum Touchscreen.
- Entferne die Verbindung zur Ladebuchse.
- Entferne die Verbindung zur Lautstärkewippe.

## Schritt 5



- Entferne die Verbindung zum Display.
- Entferne die Verbindung zur Kamera.

## Schritt 6



- Entferne das Motherboard.

## Schritt 7



- Entferne die Kamera (mit Hitze, das sie festgeklebt ist).
- Trenne das Motherboard vom Lautsprecher.
- Entferne den Ein-/Ausshalter (mit Hitze).
- Entferne die Lautstärkewippe (mit Hitze).

## Schritt 8



- Entferne den Lautsprecher.
- Entferne die untere Platine (mit Hitze).

## Schritt 9



- Entferne den Lautsprecher (mit Hitze).
- Entferne den Kleber mit Hitze.
- Montiere alle Bauteile auf dem neuen Display.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.