



iPhone 7 로직 보드 분리

선행 작업 전용

작성자: Evan Noronha



소개

선행 작업 전용

도구:


- [SIM Card Eject Tool](#) (1)
- [P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)
- [iOpener](#) (1)
- [Suction Handle](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
- [Tri-point Y000 Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)
- [Phillips #000 Screwdriver](#) (1)
- [iPhone Standoff Screwdriver Bit](#) (1)

단계 1 — 로직 보드 커넥터



- Spudger/스퍼저의 평평한 끝을 사용하여 후면 카메라 커넥터를 분리하세요.

단계 2

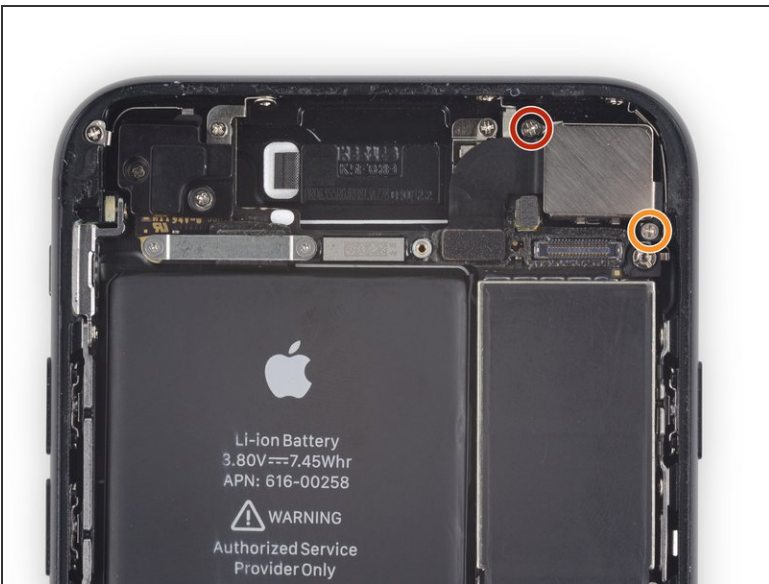

- 후면 카메라 브래킷을 후면 케이스에 고정하는 다음 Phillips/십자 나사들을 분리하세요.
 - 1.3mm 나사 한 개
 - 2.5mm 나사 한 개

단계 3




- 브래킷을 분리하세요.

단계 4



- Spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 사용하여 후면 카메라 모듈 왼쪽에 위치한 안테나 버스 커넥터를 들어 올리세요.

단계 5

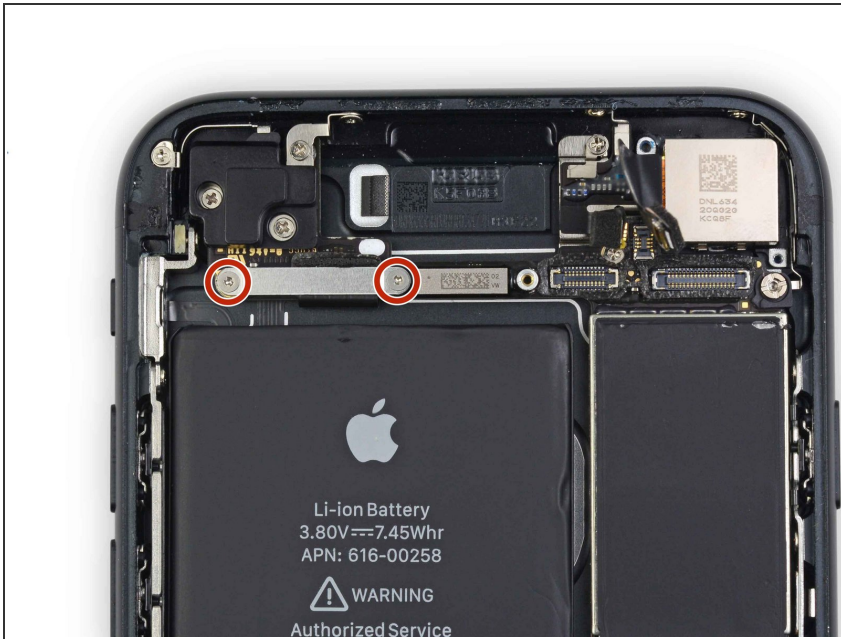

- 상단 케이블 브래킷을 고정하는 1.2mm 삼-점 나사 두 개를 분리하세요.

단계 6



- 상단 케이블 브래킷을 분리하세요.

단계 7



- 평평한 spudger/스퍼저 끝을 사용하여 상당 케이블 커넥터를 분리하세요.

단계 8



- Wi-Fi 안테나를 고정하는 Phillips/십자 나사를 풀어주세요:
 - 1.2mm 나사 세 개
 - 1.7mm 나사 한 개

단계 9



- 상단 왼편 안테나를 분리하세요.

단계 10




- 다음 Phillips/십자 나사들을 풀어주세요:
 - 1.3mm 나사 한 개
 - 2.2mm 나사 한 개

단계 11



- 브래킷을 분리하세요.

단계 12

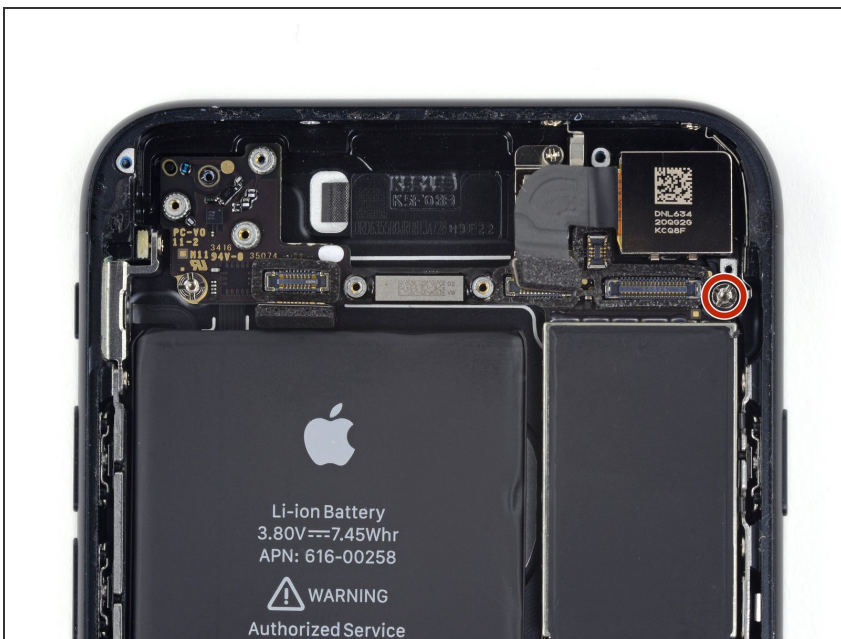

- 접지 브래킷에서 2.2mm 스탠드오프 나사를 풀어주세요.

ⓘ 스탠드 오프 나사는 iPhone 스탠드 오프 드라이버 비트 및 드라이버 핸들을 사용하여 분리하는 것이 가장 좋습니다.

⚠ 유사시에는 작은 납작머리 드라이버를 사용할 수 있지만—작동하지만 미끄러지거나 주변 부품이 손상하지 않도록 주의하세요.

단계 13



- 핀셋을 사용하여 로직 보드 접지 브래킷을 조심히 치우세요.

기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.