

Riparazione SmartNav4 problema contatti

Utilizza questa guida se il modulo si comporta...

Scritto Da: Stefano Ficacci



INTRODUZIONE

Utilizza questa guida se il modulo si comporta in modo sbagliato o se il dispositivo non si monta correttamente.

STRUMENTI:

Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver (1)

5/64" Allen Wrench (1)

Passo 1 — Aprire il dispositivo



- Apri delicatamente le quattro linguette con un piccolo cacciavite a taglio.

 Rimuovi prestando attenzione la copertura nera e argentata.

Passo 2




- Dopo aver staccato le due parti.
- Svita le quattro viti esagonali, con la chiave esagonale da 2mm.

Passo 3






- Separa i componenti
- ⓘ Il problema è causato dall'isolante nero posto fra le due schede elettroniche.

Passo 4

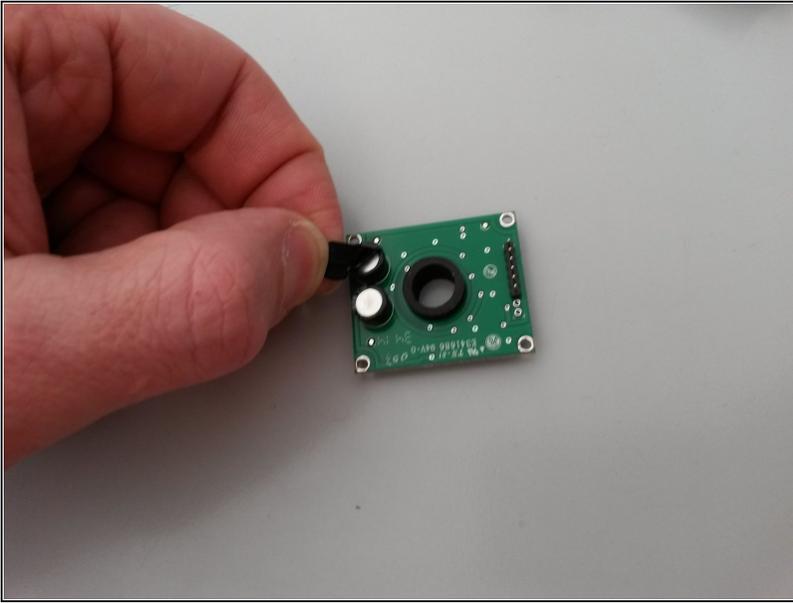



- Rimuovi l'isolante

Passo 5

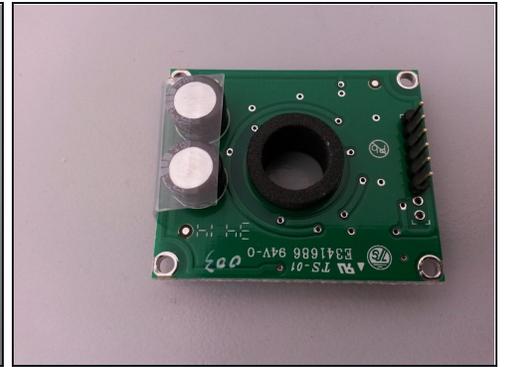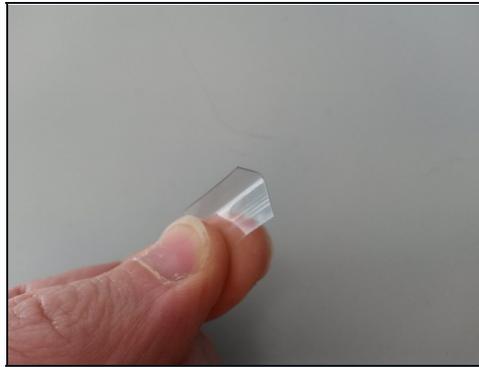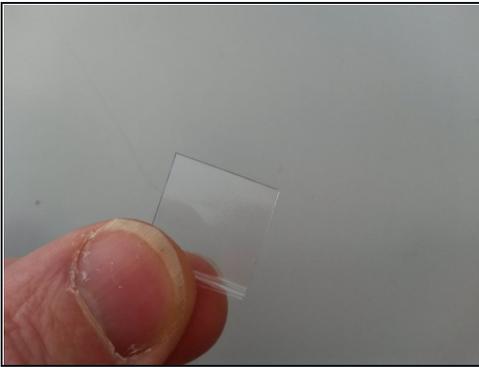

- Prepara un nuovo isolante. Ho usato un pezzo di plastica rigido di 0,4 mm.
- ⓘ Puoi utilizzare un pezzo di plastica rigido, molto fine di spessore (es. 0.4mm)
- Prendi le misure e adattalo.

Passo 6

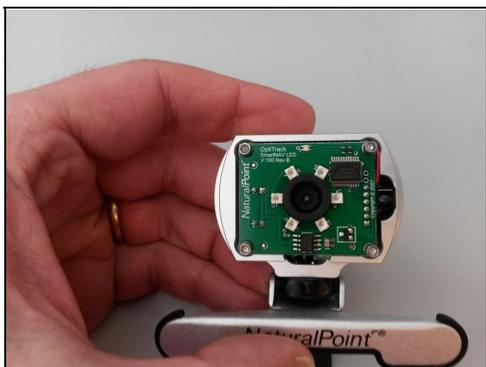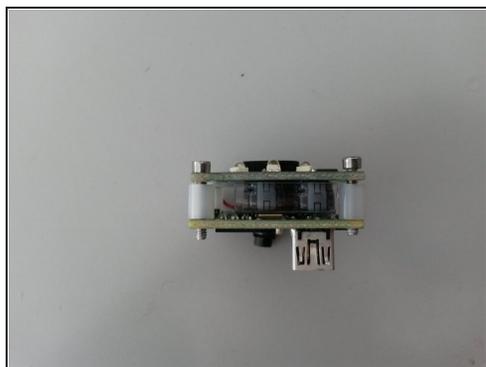

- Ricomponi il dispositivo. Seguendo la guida al contrario.

Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.