



MacBook Air 型号 A1237 和 A1304 电池更换

撰写者: Walter Galan



介绍

[video: <http://www.youtube.com/watch?v=Ej6k99wwcak>]

别给苹果付钱来更换失效的电池，自己来换！



工具：


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)



章节：

- [MacBook Air \(Original/Late 2008/Mid 2009\) Battery](#) (1)

步骤 1 — 底壳

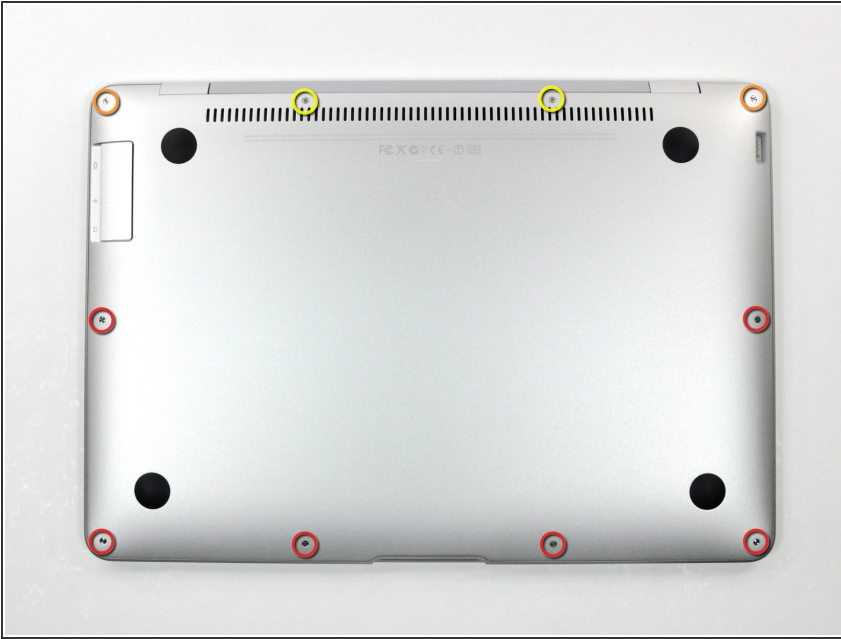


- 移除将底壳与Air相固定的10颗螺丝。
- 6颗2.8mm 十字螺丝。
- 2颗3.8mm 十字螺丝。
- 2颗5.4mm 十字螺丝。

步骤 2



- 稍稍从通风口附近提起，将其推向计算机的后部以释放安装卡舌。

步骤 3 — 电池

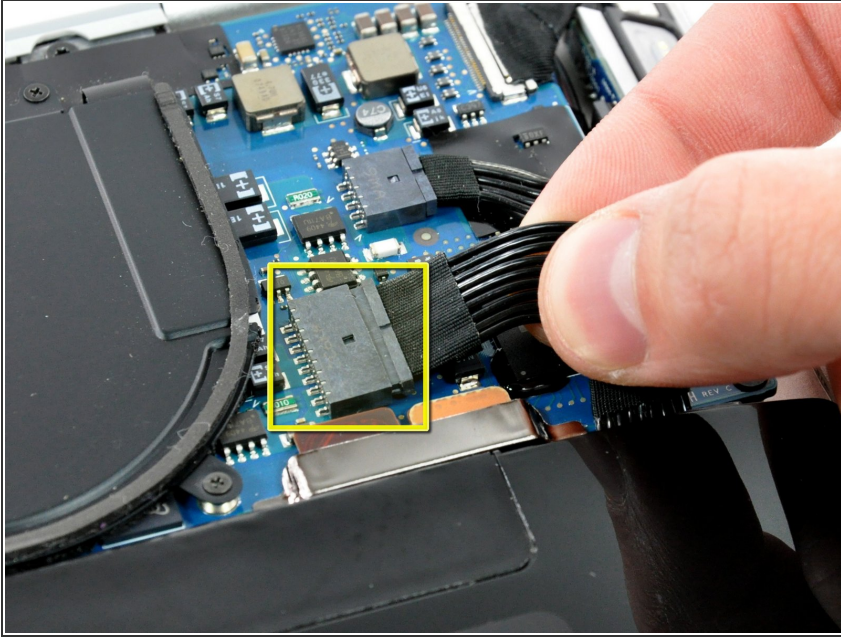

- 径直将电池连接头从插座中拔出来断开连接。

步骤 4



- 移除下列9颗将电池与Air相固定的螺丝。
 - 4颗2.9mm 十字螺丝。
 - 4颗3.8mm 十字螺丝。
 - 1颗7.2mm 十字螺丝。

步骤 5



- 将电池从Air中取出。
- ☑ 在你使用的电池之前先 [校准](#) 它：
 - 充电至100%，然后继续充电至少2小时。然后，拔下并正常使用以排空电池。当您看到低电量警告时，请保存你的工作，并保持笔记本电脑一直打开，直到它因电池电量不足而进入睡眠状态。等待至少5个小时，然后不间断地将笔记本电脑充电至100%。
 - 在你安装好你的新电池之后，如果你注意到任何不寻常的举动或是问题，你可能需要[重置你MacBook Pro的SMC](#)。

要重新组装您的设备，请按照本指南的相反顺序进行操作。