




GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe austauschen

Entferne die GoPro HD Hero2 Motherboard-Baugruppe.

Geschrieben von: David Hodson

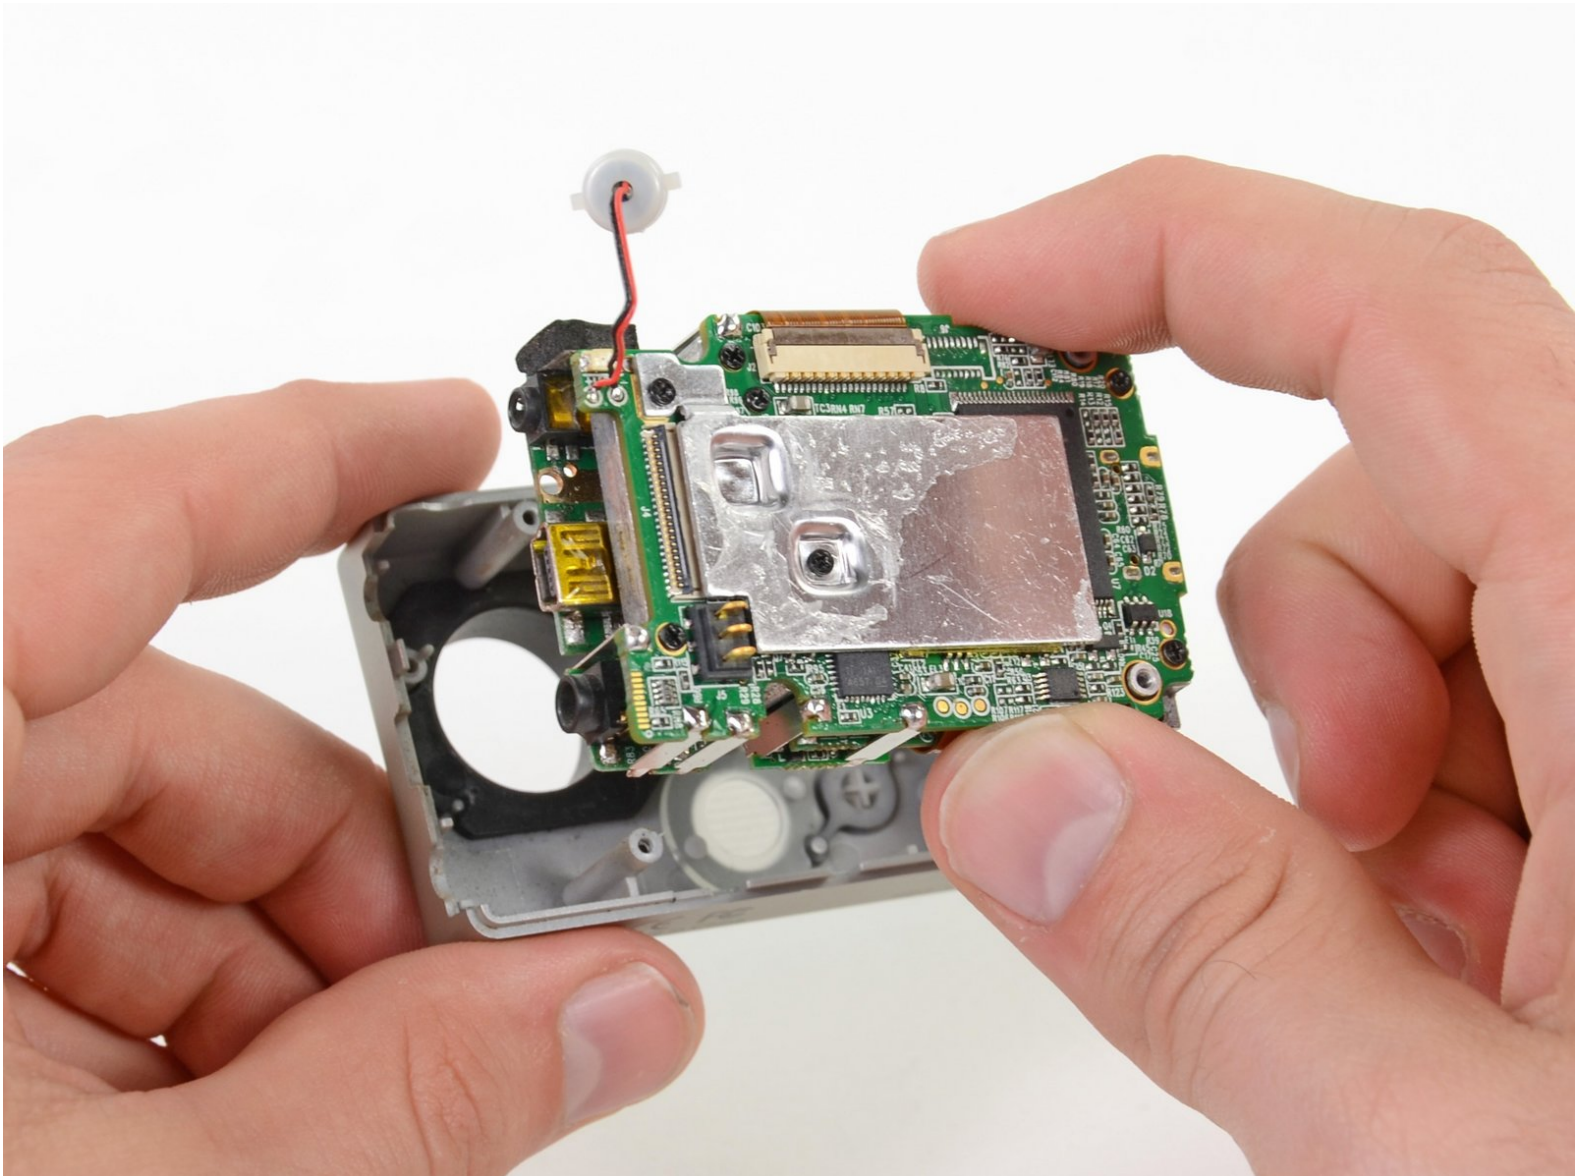

EINLEITUNG


Viele der Komponenten der GoProHD Hero2 liegen auf einer der drei Platinen, die die Motherboard-Baugruppe bilden. Entferne die ganze Baugruppe, bevor du die Komponenten finden kannst, die du suchst.



WERKZEUGE:

- [Tweezers](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Hintere Abdeckung

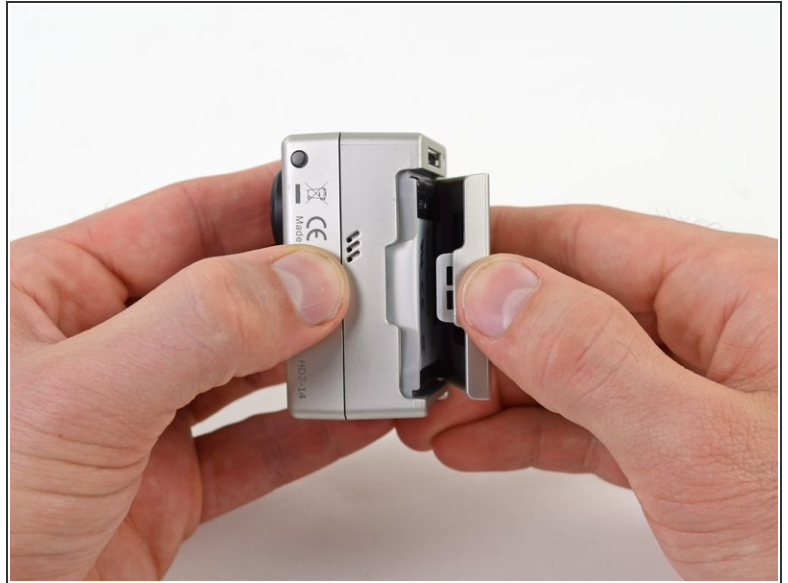

- Drücke deinen Daumen auf die Einkerbung am hinteren Gehäuse an der Seite der GoPro.
- Drücke vorsichtig mit deinem Daumen und hebe die hintere Gehäuseschale vom Gehäuse, um sie zu entfernen.

Schritt 2 — Akku



- Schiebe ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen den Akku und die hintere Gehäuseschale.
- Heble den Akku vorsichtig aus der hinteren Gehäuseschale heraus.

Schritt 3



- Entferne den Akku aus dem Gehäuse.

Schritt 4 — Hintere Gehäuseschale




- Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #00, die das hintere Gehäuse am Rest des Geräts befestigen:
 - Zwei 5,5 mm Grobgewindeschrauben
 - Zwei 4,4 mm Feingewindeschrauben

Schritt 5



- Schiebe die Kante eines Plastiköffnungswerkzeugs unter den Sticker auf der hinteren Gehäuseschale und ziehe den Sticker vorsichtig ab.
- Hast du genug von dem Sticker mit dem Werkzeug abgezogen, greife die Ecke mit deinen Fingern und entferne ihn vollständig.


Schritt 6

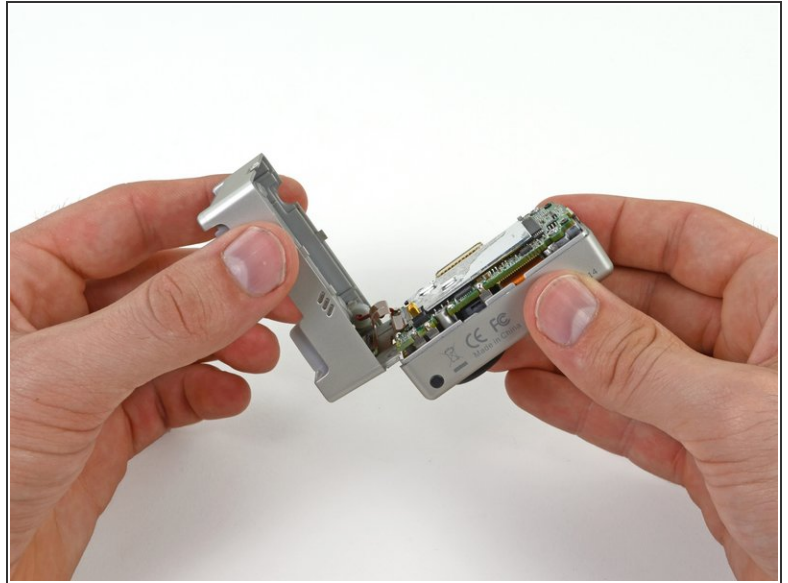

- Greife das hintere Gehäuse und hebe es vom vorderen Gehäuseteil.

 Versuche nicht, das hintere Gehäuse komplett zu entfernen, da es noch durch das Flachbandkabel für den Displayanschluss angeschlossen ist.

Schritt 7

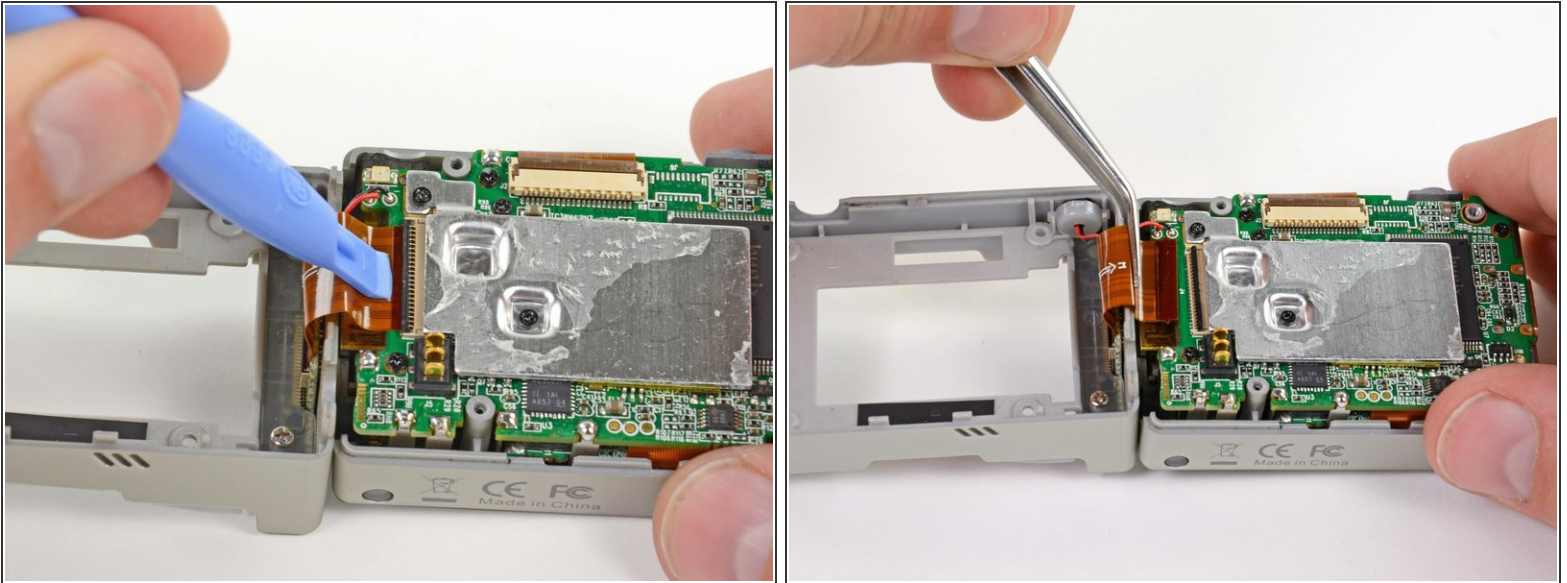


- Nutze das Plastiköffnungswerkzeug oder einen Fingernagel und kippe den Sicherungsbügel des ZIF-Stecker des Flachbandkabels des SD-Boards auf dem Motherboard nach oben.
 Sei vorsichtig, dass du nicht an dem Anschluss selbst, sondern nur am Sicherungsbügel hebelst.
- Nutze eine Pinzette, um das Flachbandkabel des SD-Boards aus seinem Anschluss auf dem Motherboard zu entfernen.

Schritt 8





- Hebe den Lautsprecher mit der Spitze eines Spudgers aus der hinteren Gehäuseschale.
- Entferne die hintere Gehäuseschale.

Schritt 9 — Motherboard-Baugruppe

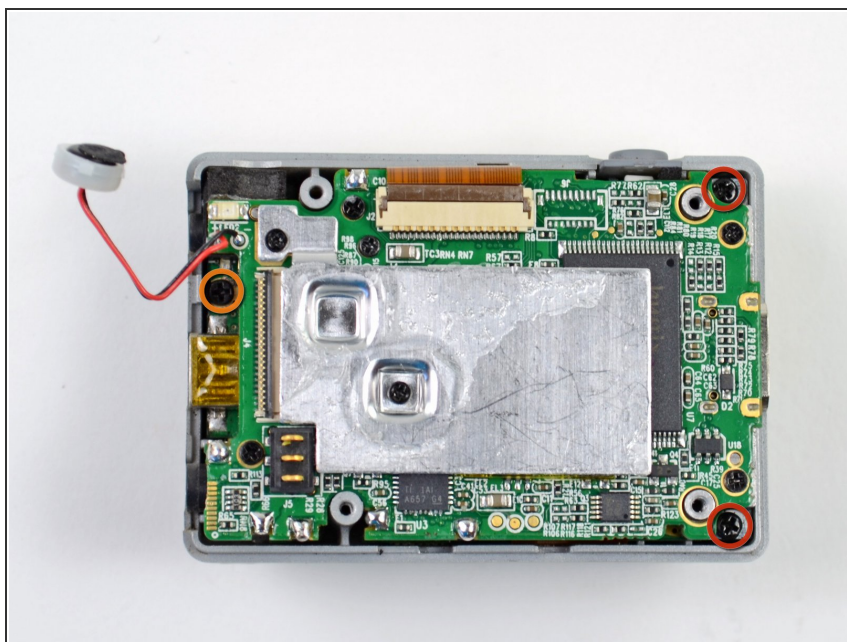

- Entferne die drei Schrauben, mit denen die Motherboard-Baugruppe am vorderen Gehäuse befestigt ist:
 - Zwei 10,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00
 - Eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube #00

Schritt 10

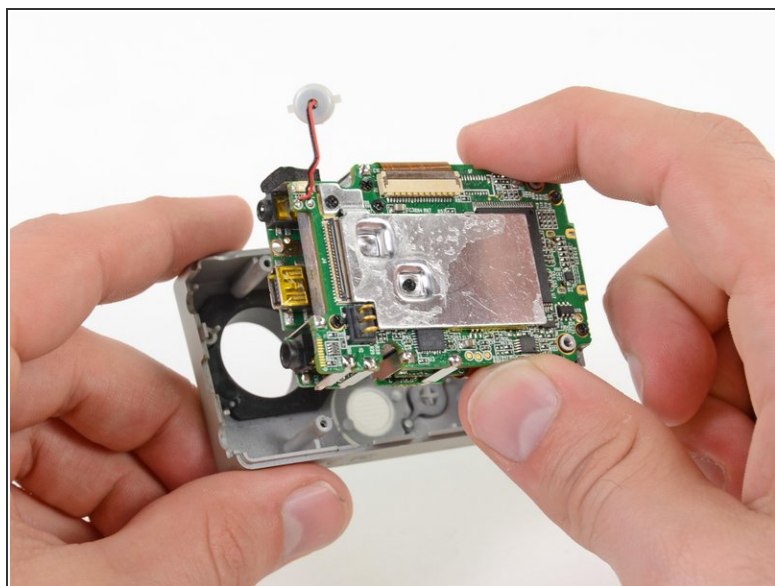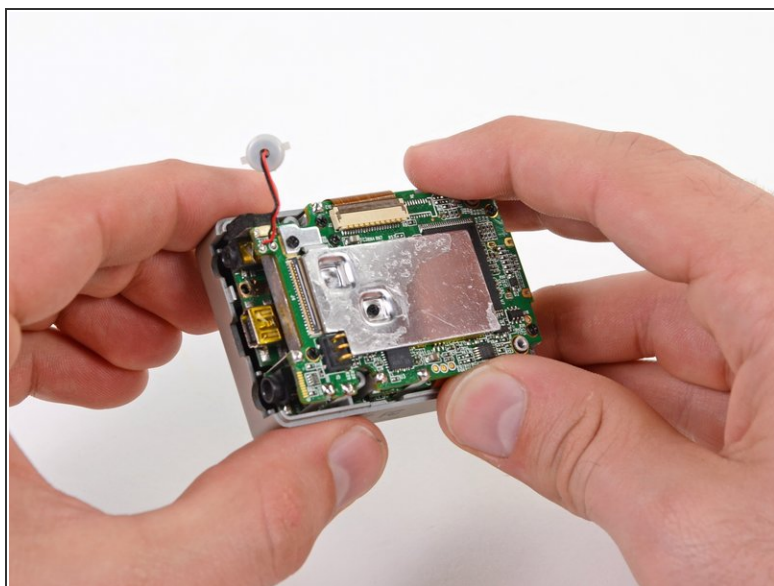

- Fasse vorsichtig die Motherboard-Baugruppe an den Kanten und hebe sie aus dem vorderen Gehäuseteil.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.

Dieses Dokument wurde am 2020-11-16 07:47:54 PM (MST) erstellt.

