



Dell Inspiron 7568 Guía de reemplazo de la batería

Si tienes problemas con tu batería Dell Inspiron 7568 y no deseas seguir comprando cargadores, aquí tienes una guía que te muestra cómo cambiarla tú mismo.

Escrito por: Luis Velez



INTRODUCCIÓN



Siguiendo los pasos de esta guía, uno debe poder reemplazar la batería del dispositivo (Dell Inspiron 7568).



HERRAMIENTAS:



- [Phillips Head Screwdriver: Size PH1](#) (1)
-

Paso 1 — Battery

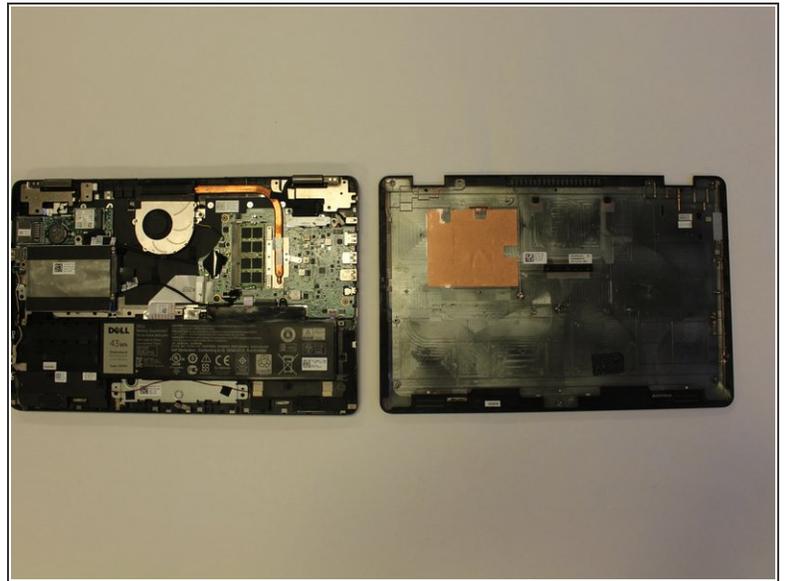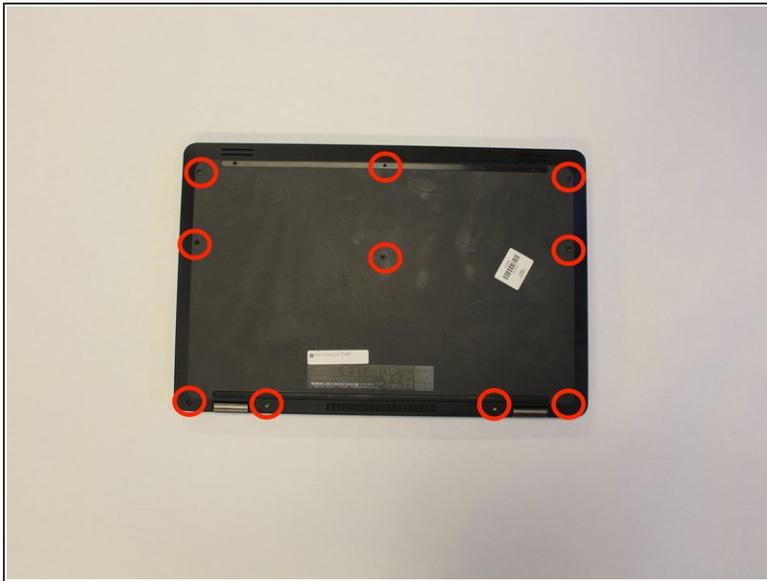

- Desatornille y quite los diez tornillos de 7 mm (usando un destornillador ph1) sosteniendo la cubierta inferior
- Retire la cubierta inferior

Paso 2

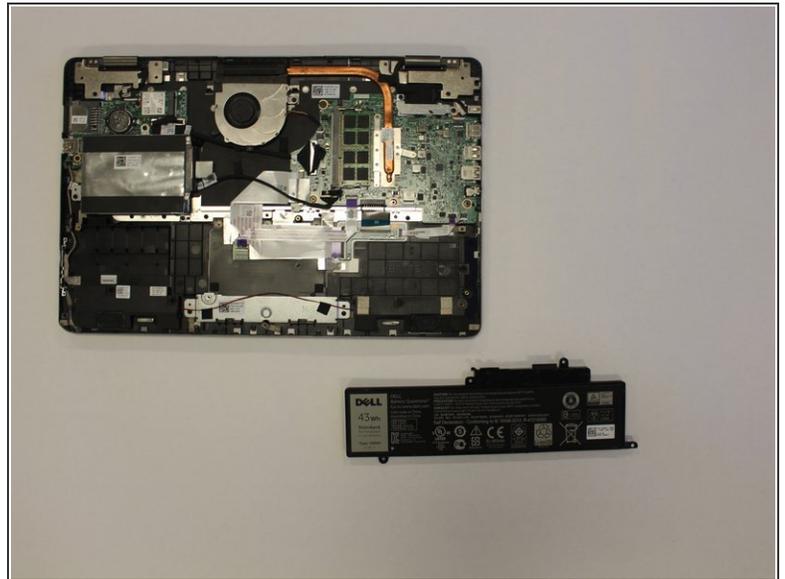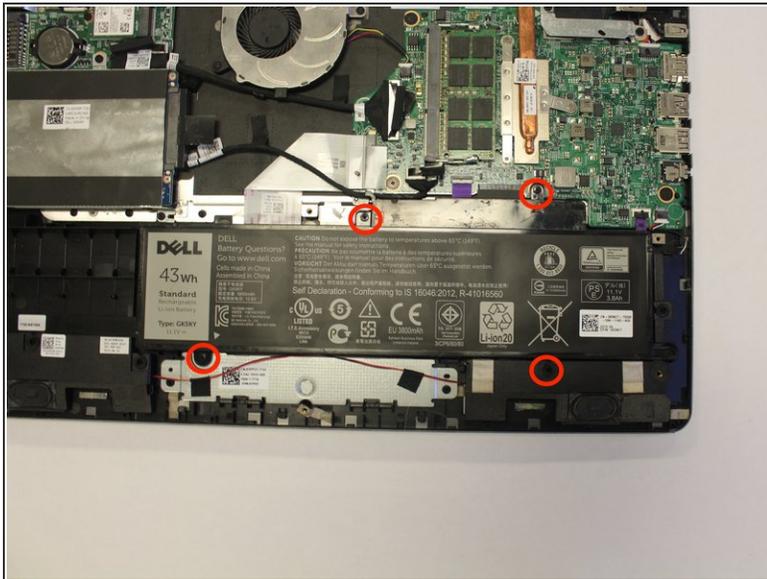

- Desatornille y quite los cuatro tornillos de 3 mm (usando la broca de destornillador ph1) que sujetan la batería
- Desenganche el cable del conector a la batería
- Retire la batería

Para volver a armar su dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.