



Remplacement du pack de batteries de la Black and Decker DustBuster 15.6V

Ce guide vous aidera à remplacer le pack de batteries à l'intérieur de votre aspirateur sans fil DustBuster 15.6V.

Rédigé par: Jordon Borges



INTRODUCTION

Avec le temps, la batterie à l'intérieur de votre aspirateur perd en charge et peut ne plus charger du tout. Cela peut être remédié grâce au remplacement du pack de batteries.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Battery Pack](#) (1)

Étape 1 — Pack de batteries



- Enlevez les 6 vis extérieures 2mm Phillips #0 maintenant les deux parties blanches entre elles.

Étape 2




- Enlevez l'embout en appuyant sur les deux boutons bleus situés sur les côtés de celui-ci.

Étape 3





- Enlevez le réservoir à poussière en appuyant sur le bouton bleu situé sur la poignée de l'aspirateur et soulevez le réservoir.

Étape 4

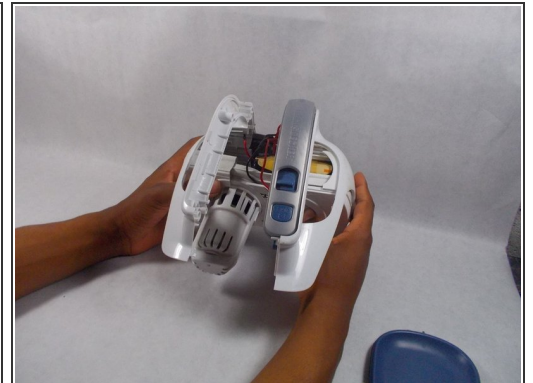



- Séparez doucement les deux parties de l'aspirateur en les tirant de chaque côté, découvrant ainsi les 14 cellules du pack de batteries derrière le moteur.

Étape 5

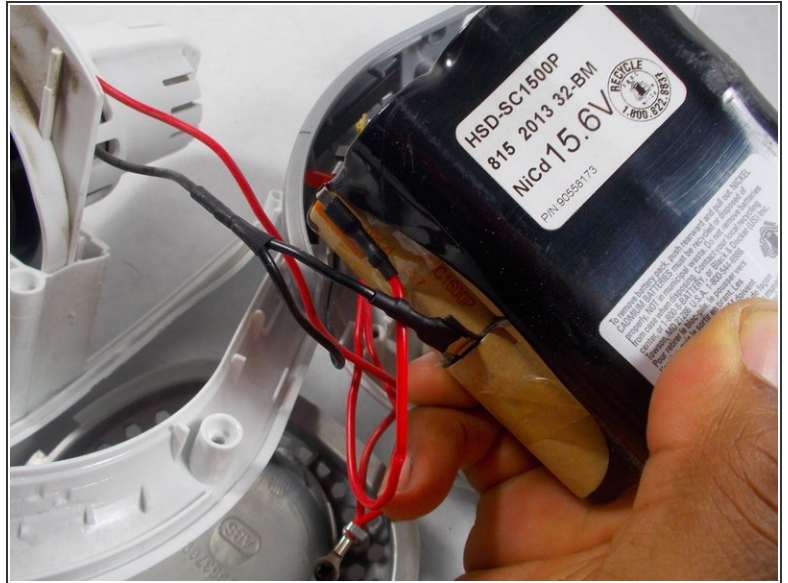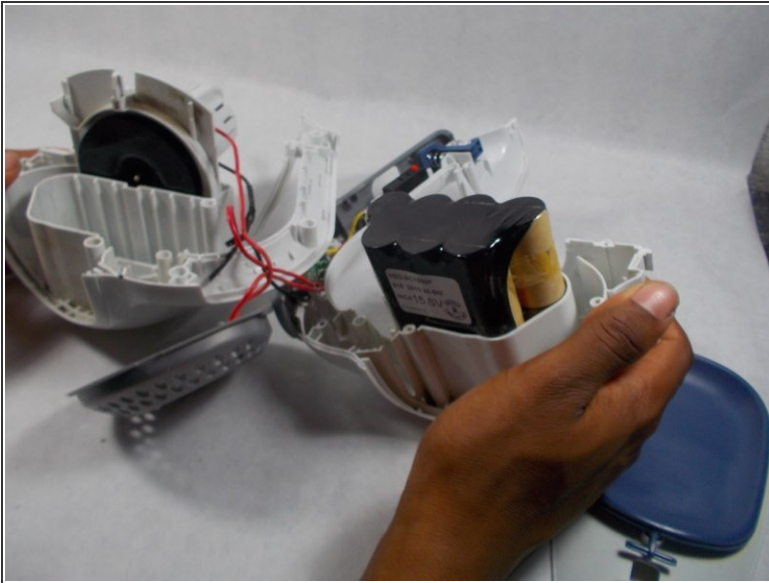

- L'enlèvement du pack de batteries s'effectue sans outil, levez doucement le pack de batteries afin de l'extraire de l'aspirateur, remarquez que deux fils sont connectés à ce pack.

Étape 6

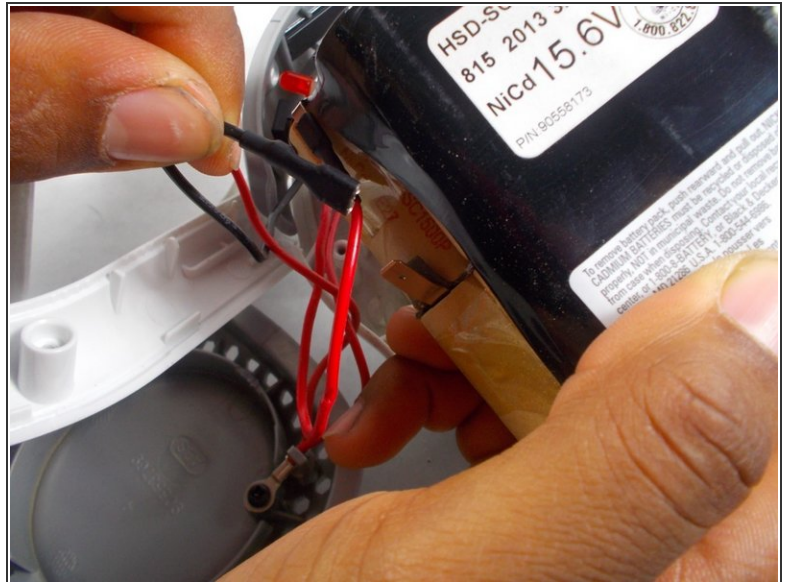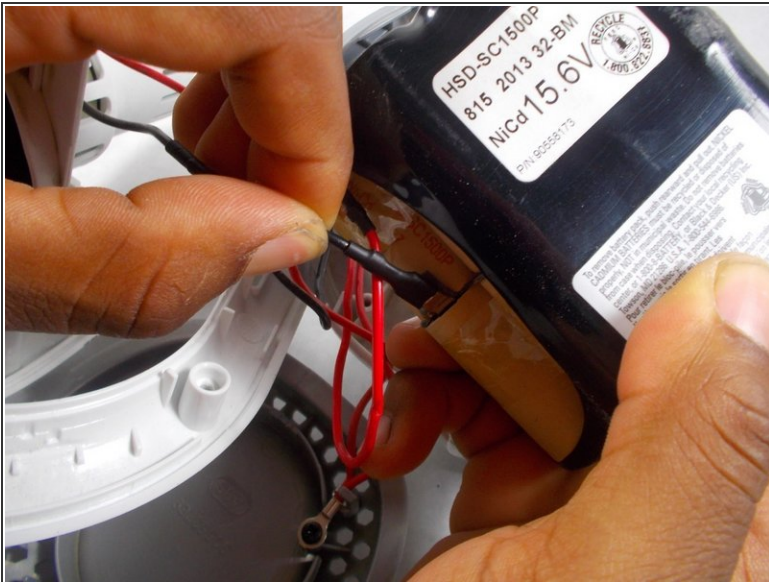

- Déconnectez le fil rouge du pack de batteries (tirez uniquement, n'agitez pas ou ne tournez pas le fil), faites la même chose avec le fil noir.

Pour réassembler l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.