




Sostituzione batteria MacBook Pro Unibody da 15" versione metà 2009

Scritto Da: Walter Galan

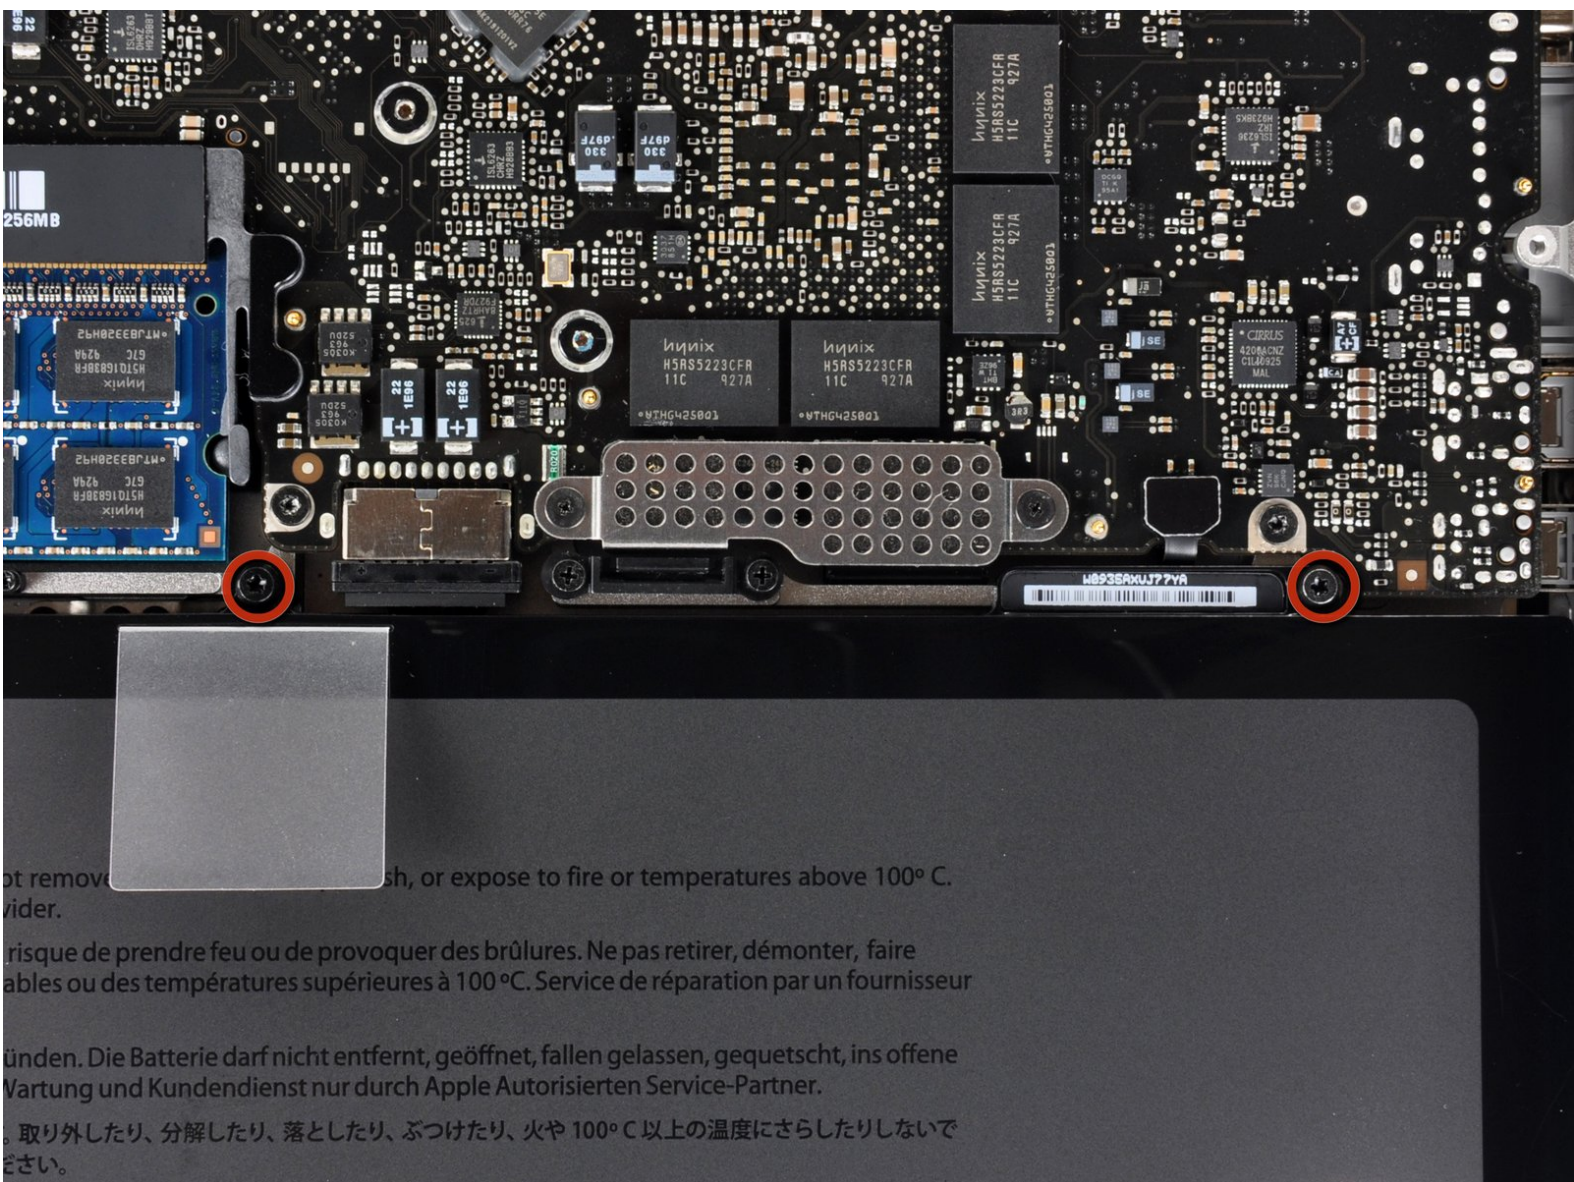

INTRODUZIONE

Usa questa guida per sostituire una batteria usurata. Se la tua batteria è gonfia, [prendi adeguate precauzioni](#).



STRUMENTI:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)
- [P6 Pentalobe Screwdriver 2009 MacBook Pro Battery](#) (1)



COMPONENTI:

- [MacBook Pro 15" Unibody \(Mid 2009/Mid 2010\) Replacement Battery](#) (1)

Passo 1 — Case inferiore




- Rimuovi le seguenti 10 viti a croce Phillips che fissano il case inferiore a quello superiore:
 - Sette viti da 3 mm.
 - Tre viti da 13,5 mm.

Passo 2



- Usando entrambe le mani, solleva il case inferiore vicino alla griglia di aerazione per sbloccare le due clip che lo fissano al case superiore.
- Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.

Passo 3 — Batteria

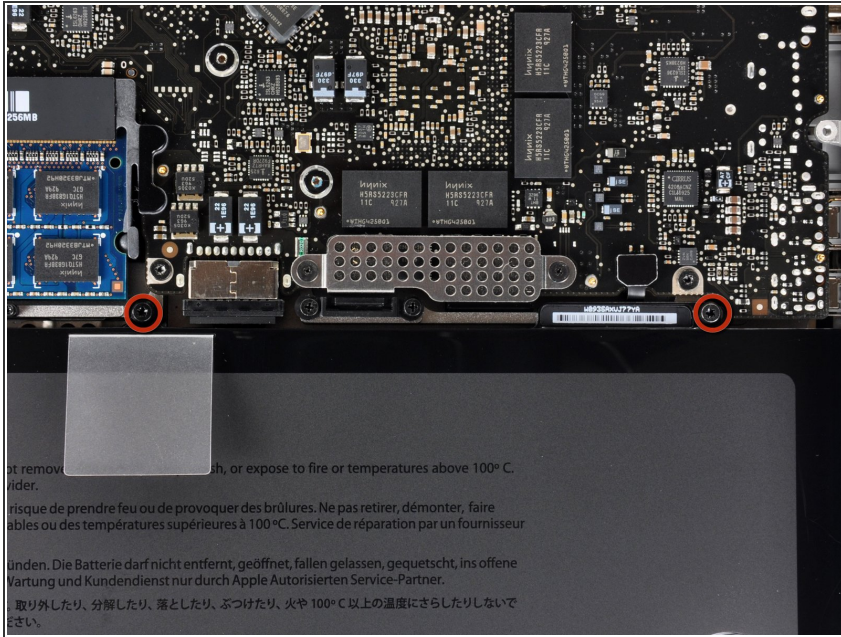


- ❗ Rimuovi le cinque viti [Pentalobe con testa a cinque punte](#) disposte lungo il bordo superiore della batteria.
- ❗ Non occorre necessariamente seguire i passaggi da 3 a 6 per rimuovere la batteria per sostituire il disco rigido. Tuttavia, si consiglia di rimuovere tutte le fonti di alimentazione dai componenti elettronici prima di operare su di essi.

Passo 4



- Usa la punta di uno spudger per piegare all'indietro l'aletta dell'adesivo con l'avviso di non rimuovere la batteria "Warning: Do not remove the battery" mentre rimuovi le viti Pentalobe a cinque punte celate al di sotto.


Passo 5

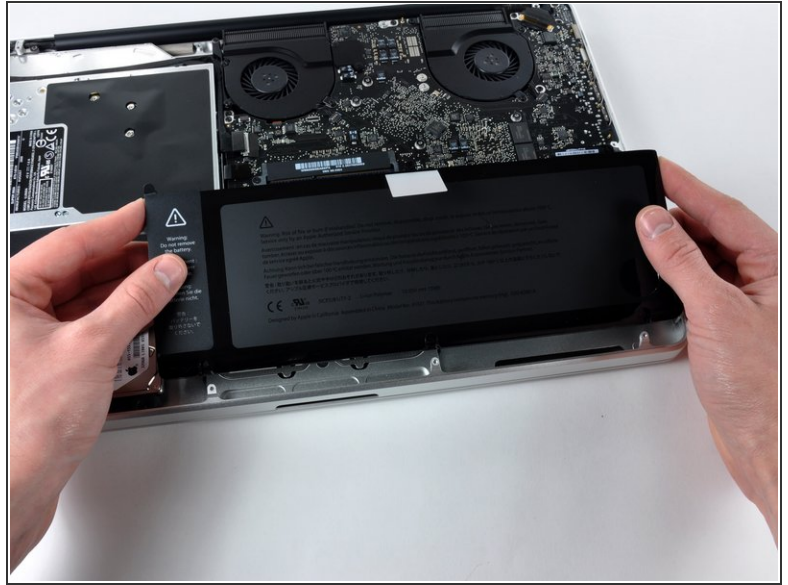

- Solleva la batteria tirando la linguetta di plastica e falla scorrere lontano dal bordo lungo del case superiore.

⚠ Non tentare di rimuovere completamente la batteria.

Passo 6

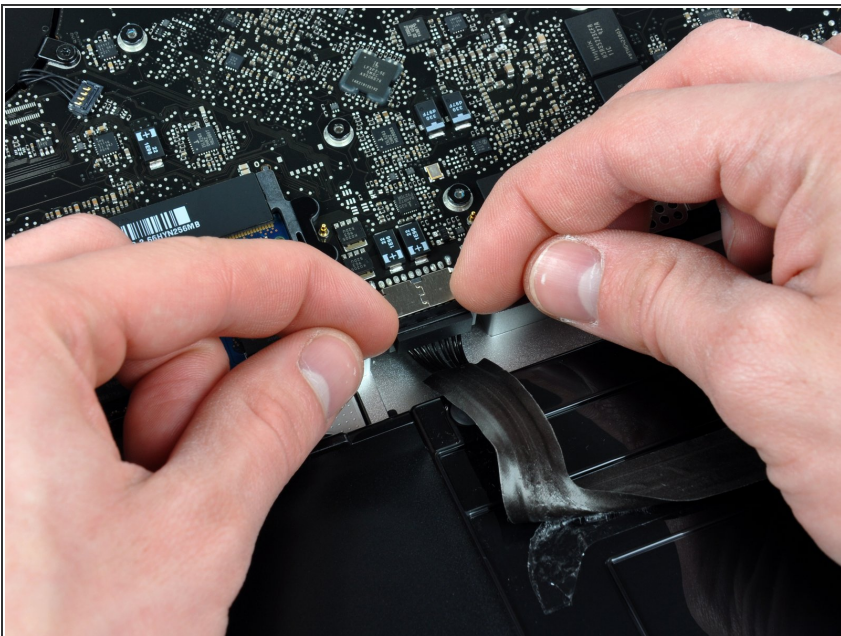

- Inclina la batteria all'indietro quanto basta per rendere accessibile il connettore del cavo della batteria.
- Tira via il connettore del cavo della batteria dallo zoccolo sulla scheda logica e rimuovi la batteria dal case superiore.
- ★ Se stai inserendo una nuova batteria, dovresti [calibrarla](#) al termine dell'installazione.

Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.